

DEF

章节

除雾器

目录

注意事项	3	DTC/ 电路诊断	24
注意事项	3	后车窗除雾器开关	24
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预		部件功能检查	24
张紧器” 的注意事项	3	诊断步骤	24
拆卸蓄电池端子的注意事项	3	后车窗除雾器继电器	25
系统说明	5	部件功能检查	25
零部件	5	诊断步骤	25
零部件位置	5	部件检查	26
后车窗除雾器	6	后车窗除雾器	27
车门后视镜除雾器	6	部件功能检查	27
系统	7	诊断步骤	27
系统说明	7	部件检查	29
电路图	9	车门后视镜除雾器	30
诊断系统 (BCM)	10	部件功能检查	30
公用项目	10	诊断步骤	30
公用项目: CONSULT 功能 (BCM - 公用项目)	10	驾驶员侧车门后视镜除雾器	31
后车窗除雾器	11	部件功能检查	31
后车窗除雾器: CONSULT 功能 (BCM - 后除雾器		诊断步骤	31
)	11	乘客侧车门后视镜除雾器	33
ECU 诊断信息	12	部件功能检查	33
BCM	12	诊断步骤	33
ECU 参考列表	12	症状诊断	35
电路图	13	后车窗除雾器车门后视镜除雾器不工作。	35
后车窗除雾器系统	13	诊断步骤	35
电路图	13	后车窗除雾器不工作, 但是两个车门后视镜除	
基本检查	23	雾器正常	36
诊断和维修工作流程	23	诊断步骤	36
工作流程	23	车门后视镜除雾器不工作但后车窗除雾器工作 ...	37
		两侧	37
		两侧: 诊断步骤	37

驾驶员侧	37	拆卸和安装	39
驾驶员侧：诊断步骤	37		
乘客侧	37	灯丝	39
乘客侧：诊断步骤	37	检查和修理	39
后车窗除雾器指示灯不点亮	38	冷凝器	41
诊断步骤	38	拆卸和安装	41

注意事项

< 注意事项 >

注意事项

注意事项

辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项

INFOID:0000000010623511

辅助约束系统如“安全气囊”和“安全带预张紧器”与前排座椅安全带一起使用，有助于减少车辆碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。关于安全维护该系统的信息，请参见本维修手册的“SRS 安全气囊”和“安全带”章节。

警告：

务必遵守以下注意事项以防意外启动。

- 为避免 SRS 系统失效而增加车辆碰撞时由安全气囊充气带来人身伤亡的危险性，所有维修保养应由授权的 NISSAN/INFINITI 经销商进行。
- 保养不当，包括不正确的拆卸和安装 SRS 系统，都可能导致本系统的意外触发，从而造成人身伤害。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法，请参见“SRS 安全气囊”章节。
- 除本维修手册中说明的操作外，不要使用电气测试设备对 SRS 的任何电路进行测试。SRS 电路线束可通过黄色和 / 或橙色线束或线束接头来识别。

使用机动工具（气动或电动）和锤子注意事项

警告：

务必遵守以下注意事项以防意外启动。

- 在点火开关按至 ON 位置或发动机运转的情况下，在安全气囊诊断传感器单元或其它安全气囊系统传感器附近作业时，切勿使用气动或电动工具作业，或在传感器附近用锤子敲击。剧烈振动会激活传感器并使安全气囊展开，可能造成严重的伤害。
- 使用气动或电动工具或锤子进行任何维修前，务必将点火开关按至 OFF 位置，断开蓄电池，并等待至少 3 分钟。

拆卸蓄电池端子的注意事项

INFOID:0000000010623513

- 采用了 AUTO ACC 功能，可通过操作智能钥匙或遥控车门开关或通过打开/关闭驾驶员侧车门的操作，自动供应 ACC 电源。此外，即使点火开关按至 OFF 位置后，也会供应 ACC 电源。即 ACC 电源供应一段固定的时间。
- 断开 12V 蓄电池端子时，断开 12V 蓄电池端子前先将 ACC 电源关闭。请遵循以下描述的“如何断开 12V 蓄电池端子”。

注：

即使点火开关关闭且点火电源停止，某些 ECU 也会工作一段固定的时间。如果在 ECU 停止前断开蓄电池端子，则可能会出现 DTC 意外检测或 ECU 数据损坏。

- 对于配备 2 个蓄电池的车辆，接通点火开关前务必要连接主蓄电池和副蓄电池。


注：

如果在主蓄电池或副蓄电池的任一端子断开情况下接通点火开关，则可能会检测到 DTC。

- 安装 12V 蓄电池后，务必检查所有 ECU 的“自诊断结果”并清除 DTC。

注：

拆卸 12V 蓄电池后可能会导致 DTC 检测错误。

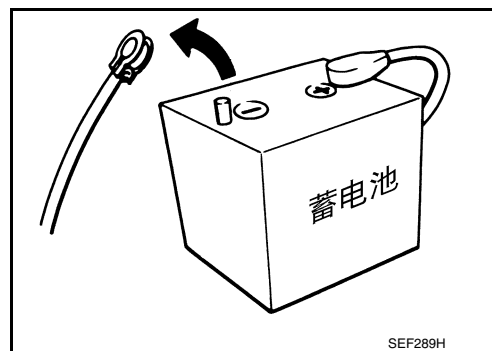

注意事项

< 注意事项 >

如何断开 12V 蓄电池端子

根据下述说明 1 或说明 2 断开 12V 蓄电池端子。

对于通过关闭点火开关驻车的车辆，请参见说明 2。

说明 1

1. 打开发动机罩。
2. 在驾驶员侧车门打开的情况下，将钥匙开关转至 OFF 位置。
3. 下车并关闭驾驶员侧车门。
4. 等待至少 3 分钟。

注意：

等待时，切勿操作车辆，例如，锁止、打开和关闭车门。违反注意事项会导致 ACC 电源随 AUTO ACC 功能启动。

5. 拆下 12V 蓄电池端子。

注意：

安装 12V 蓄电池后，务必检查所有 ECU 的自诊断结果并清除 DTC。

说明 2 (对于通过关闭点火开关停驻的车辆)

1. 用智能钥匙或遥控车门开关解锁车门。

注：

此时，ACC 电源通电。

2. 打开驾驶员侧车门。
3. 打开发动机罩。
4. 关闭驾驶员侧车门。
5. 等待至少 3 分钟。

注意：

等待时，切勿操作车辆，例如，锁止、打开和关闭车门。违反注意事项会导致 ACC 电源随 AUTO ACC 功能启动。

6. 拆下 12V 蓄电池端子。

注意：

安装 12V 蓄电池后，务必检查所有 ECU 的自诊断结果并清除 DTC。


< 系统说明 >

系统说明

零部件

零部件位置

INFOID:0000000010623472

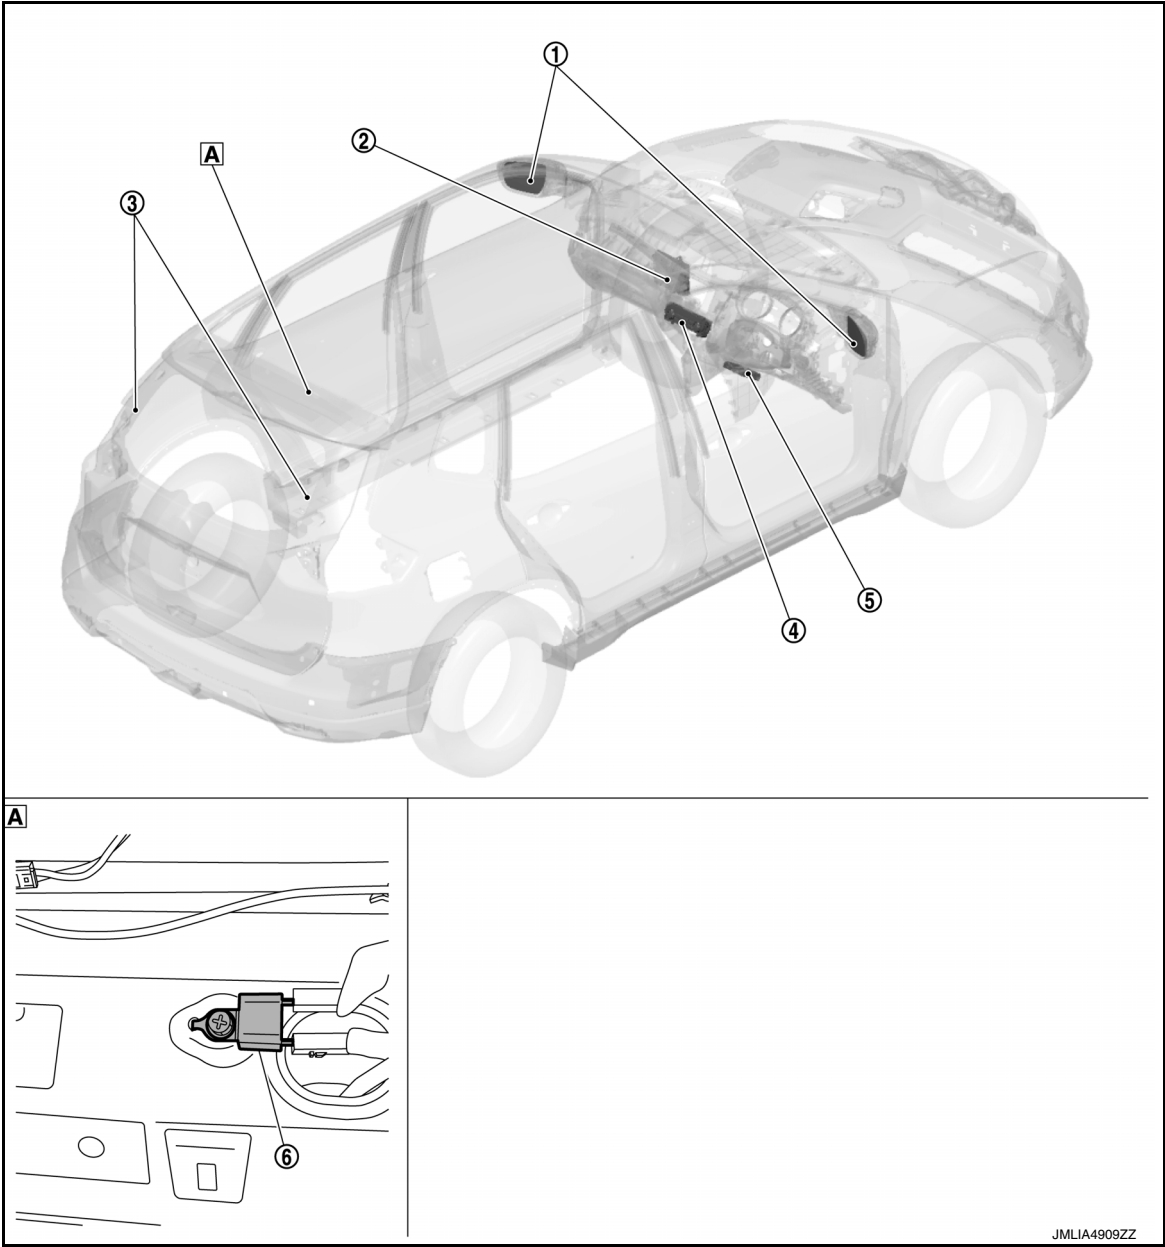

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
DEF
M
N
O
P

DEF

A 顶衬总成后侧的背面

零部件


< 系统说明 >

编号	部件	功能
①	车门后视镜除雾器	请参见 DEF-6, "车门后视镜除雾器" 。
②	BCM	- 接收后车窗除雾器开关信号。 - 执行后车窗除雾器的定时器控制。 有关详细的安装位置, 请参见 BCS-5, "车身控制系统: 零部件位置" 。
③	后车窗除雾器	请参见 DEF-6, "后车窗除雾器" 。
④	空调控制 (自动空调车型) A/C 放大器 (手动空调车型)	- 安装有后车窗除雾器开关。 - 检测到后车窗除雾器操作时点亮指示灯。 有关详细的安装位置, 请参见 HAC-7, "零部件位置" 。
⑤	空调自动放大器 (自动空调车型)	- A/C 自动放大器从 A/C 控制接收后车窗除雾器开关信号并将其通过 CAN 通信发送至 BCM。 - A/C 自动放大器通过 CAN 通信从 BCM 接收后车窗除雾器反馈信号并将其发送至 A/C 控制。 有关详细的安装位置, 请参见 HAC-7, "零部件位置" 。
⑥	电容器	电容器减少后车窗除雾器工作噪音

后车窗除雾器

INFOID:0000000010623473


用来自后车窗除雾器继电器的电源加热加热丝, 从而防止后车窗起雾。

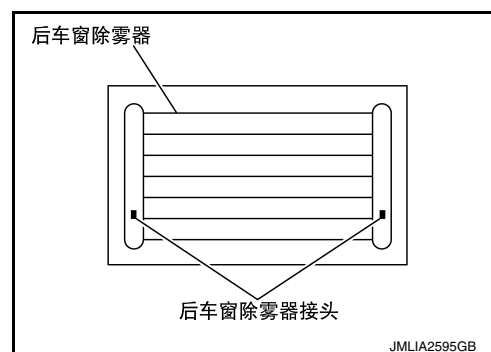

车门后视镜除雾器

INFOID:0000000010623474

用来自后车窗除雾器继电器的电源加热加热丝, 以防车门后视镜起雾。

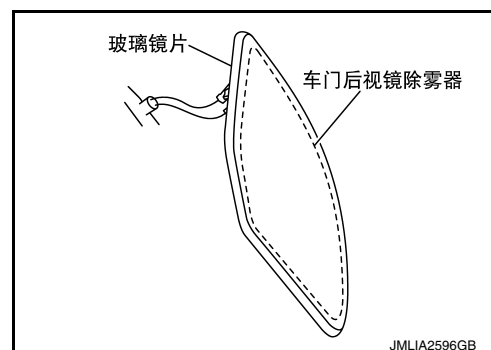


系统

系统说明


INFOID:0000000010623476

系统图解

自动空调车型

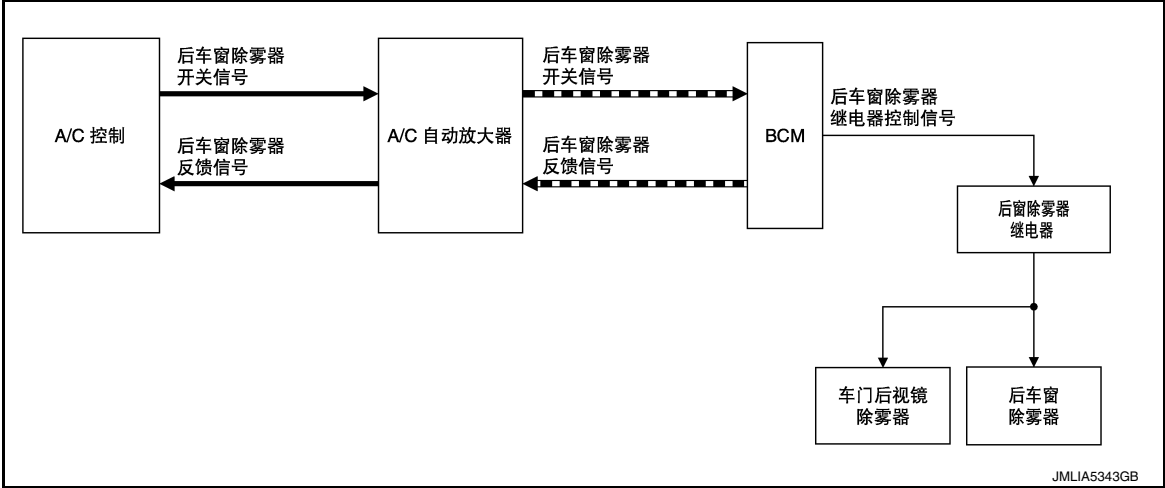

手动空调车型

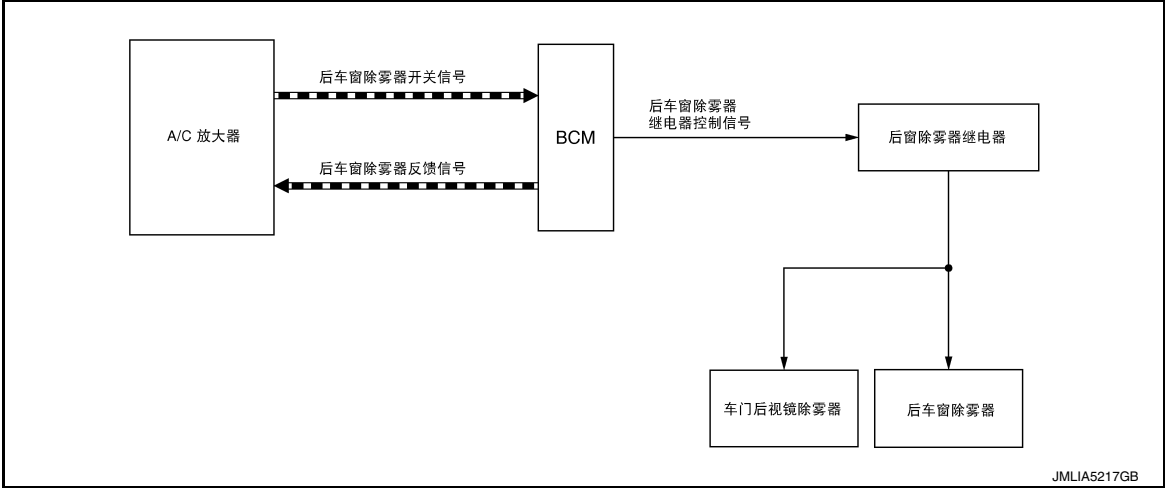

后车窗除雾器功能

自动空调车型

- 当点火开关处于 ON 位置时，后车窗除雾器开关打开。A/C 控制通过 LIN 通信线路发送后车窗除雾器开关信号至 A/C 自动放大器。
- A/C 自动放大器通过 CAN 通信将后车窗除雾器开关信号传送给 BCM。
- 当接收到后车窗除雾器开关信号时，BCM 打开后车窗除雾器继电器并通过 CAN 通信将后车窗除雾器反馈信号传送给 A/C 自动放大器。
- 当后车窗除雾器继电器打开时，后车窗除雾器和车门后视镜除雾器通电并工作。
- 当接收到后车窗除雾器反馈信号时，A/C 自动放大器通过 LIN 通信线路发送后车窗除雾器反馈信号至 A/C 控制。
- 当接收到后车窗除雾器反馈信号时，A/C 控制点亮后车窗除雾器指示灯。

手动空调车型

- 当点火开关处于 ON 位置时，后车窗除雾器开关打开。然后 A/C 放大器通过 CAN 通信将后车窗除雾器开关信号传送给 BCM。
- 当接收到后车窗除雾器开关信号时，BCM 打开后车窗除雾器继电器并通过 CAN 通信将后车窗除雾器反馈信号传送给 A/C 放大器。


系统

< 系统说明 >

- 当后车窗除雾器继电器打开时，后车窗除雾器和车门后视镜除雾器通电并工作。
- 当接收到后车窗除雾器反馈信号时，A/C 放大器点亮后车窗除雾器指示灯。

后车窗除雾器和车门后视镜除雾器定时器功能

- 在后车窗除雾器开关转至 ON 位置时，BCM 将后车窗除雾器继电器打开约 15 分钟。它使后车窗除雾器和车门后视镜除雾器工作。
- 在定时器工作期间，如果再次按下后车窗除雾器开关，则定时器取消。然后 BCM 关闭后车窗除雾器继电器。在定时器操作期间，如果点火开关处于 OFF 位置，则会出现相同的反应。

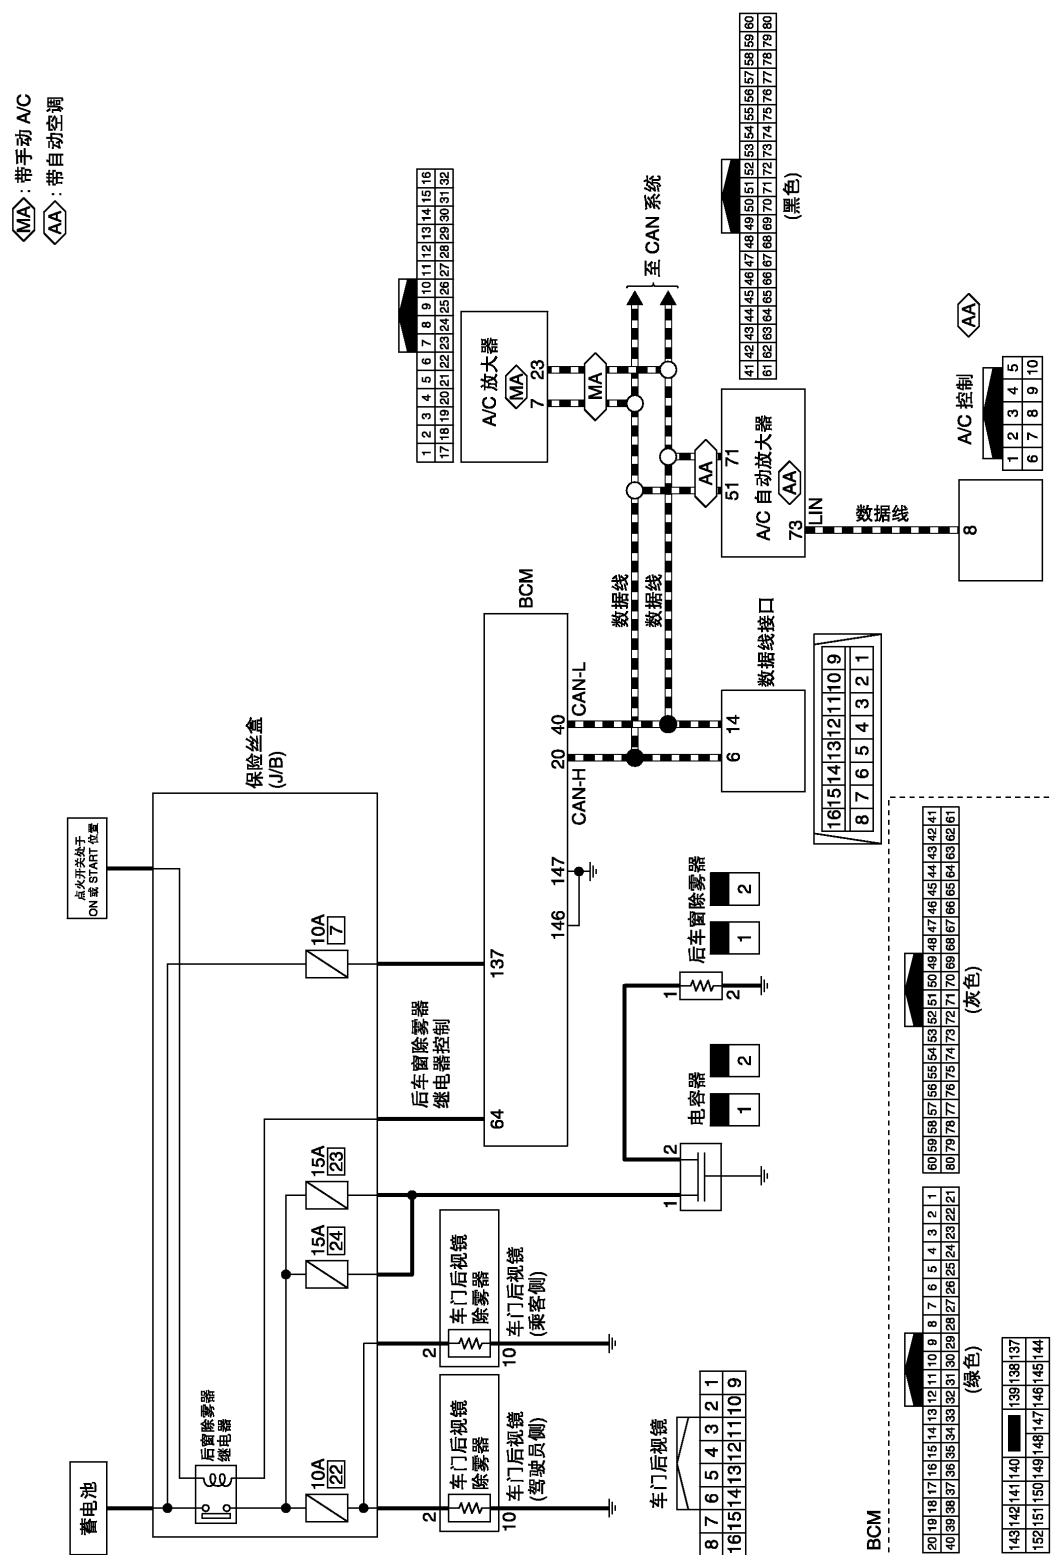

JMLIA5342GB

诊断系统 (BCM)

< 系统说明 >

诊断系统 (BCM)

公用项目

公用项目：CONSULT 功能 (BCM - 公用项目)

INFOID:0000000010652375

适用项目

CONSULT 通过与 BCM 进行 CAN 通信执行以下功能。

诊断模式	功能说明
工作支持	更改各系统功能的设置。
自诊断结果	显示 BCM 所判断的诊断结果。
CAN 诊断支持监控	从 BCM 观点监控 CAN 通信的接收状态。
数据监控	显示 BCM 输入 / 输出信号。
主动测试	强制 BCM 提供用于启动各装置的信号。
Ecu 识别	显示 BCM 零件编号。
配置	- 读取和保存车辆规格。 - 更换 BCM 时，写入车辆规格。

系统应用

BCM 可针对各系统执行以下功能。

注：

可以针对所有子系统选择项目执行除下列以外的诊断模式。

×：适用项目

系统	子系统选择项目	诊断模式		
		工作支持	数据监控	主动测试
车门锁	车门锁	×	×	
后车窗除雾器	后除雾器		×	×
警告蜂鸣器	蜂鸣器		×	×
车外灯	前大灯	×	×	×
车内灯控制	车内灯		×	
雨刮器和清洗器	雨刮器	×	×	×
转向信号和危险警告灯	闪烁器	×	×	
—	空调 *		×	×
智能钥匙系统	智能钥匙	×	×	×
组合开关	组合开关		×	
车身控制系统	BCM	×		
NVIS - NATS	IMMU		×	
车内灯蓄电池节电系统	蓄电池节电系统		×	
后背门打开	行李箱		×	
车辆安全	防盗报警	×	×	
RAP	保持电源		×	
遥控车门开关系统	多功能遥控进入	×	×	
信号缓冲系统	信号缓冲器		×	×

注：

*：显示该项目，但不使用。

诊断系统 (BCM)

< 系统说明 >

冻结数据组 (FFD)

BCM 会在检测到特定 DTC 时记录下列车辆状态，并显示在 CONSULT 上。

CONSULT 屏幕项目	指示 / 单位	说明
蓄电池电压	V	检测到一个特定 DTC 时的蓄电池电压。
车速	km/h	检测到一个特定 DTC 时的车速。
车外温度	°C	检测到一个特定 DTC 时的车外温度
车辆状态	—	注： 可显示此项目，但无法使用。
车门锁状态	—	注： 可显示此项目，但无法使用。
电源计数器	分	显示从蓄电池端子连接时的累计时间。

后车窗除雾器

后车窗除雾器：CONSULT 功能 (BCM - 后除雾器)

INFOID:0000000010623478

工作支持

维修项目	设置项目	说明
设置后除雾器定时器	模式 1*	注： 不使用此功能。
	模式 2	
	模式 3	

*：出厂设置

数据监控

注：

以下表格包括不适用于本车辆的信息 (项目)。有关适用于本车辆的信息 (项目)，请参见 CONSULT 显示项目。

监控项目	说明
按钮式开关	指示按钮式开关的 [On/Off] 状态
后除雾器开关	显示通过后车窗除雾器开关确定的“按下 (On)/ 其他 (Off)”状态

主动测试

测试项目	说明
后除雾器	触摸 CONSULT 屏幕上的“On”时，后车窗除雾器工作

BCM

< ECU 诊断信息 >

ECU 诊断信息

BCM

ECU 参考列表

INFOID:0000000010623479

ECU	参考
BCM	BCS-46. "参考值"
	BCS-68. "失效 - 保护"
	BCS-69. "DTC 检测优先表"
	BCS-70. "DTC 索引"

后车窗除雾器系统


< 电路图 >

电路图

后车窗除雾器系统

电路图

左侧驾驶车型

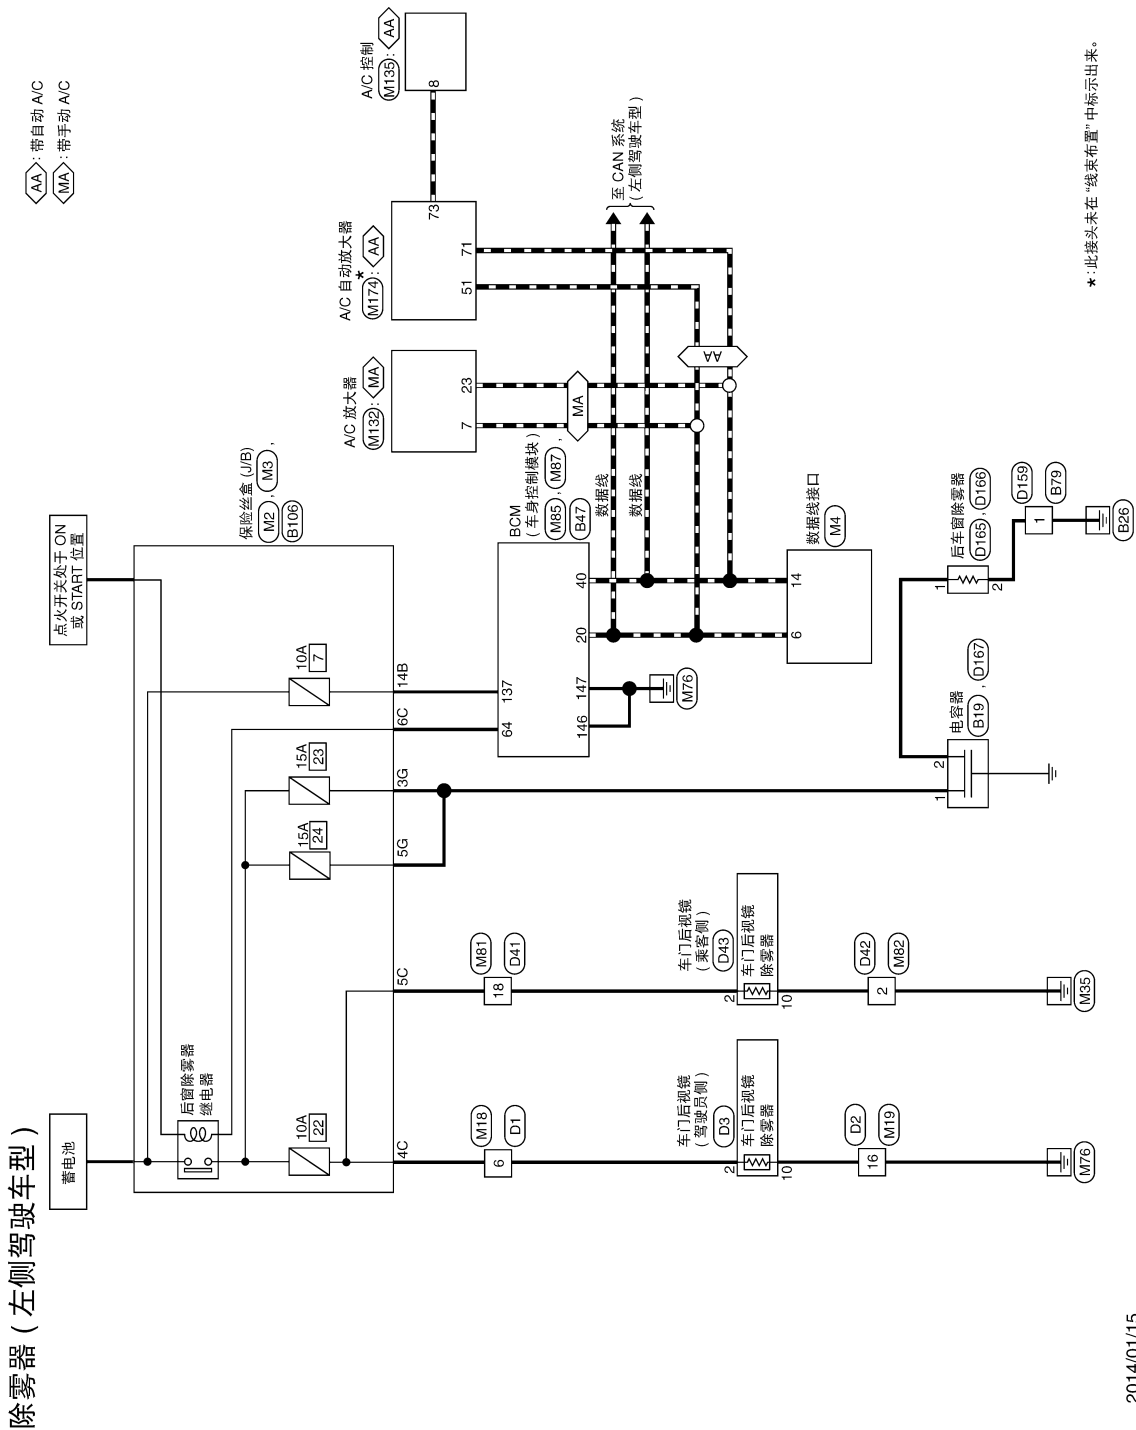

后车窗除雾器系统

< 电路图 >

除雾器 (左侧驾驶车型)

接头编号	B10
接头名称	电窗器
接头类型	P01FB-A



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	B47
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FC-NH



16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
6	R	后车门开/关微速开关
9	G	右后车窗器
10	W	右后车门开关
11	LG	后车门开关
12	R	左后车门开关
13	SB	乘客侧车门开关
15	LA/G	后窗刮水器自动停止
16	Y	后窗门开/关微速开关
17	SB	驾驶员侧车门开关
20	L	CAN-H
21	BR	保险丝开关 (-)
22	Y	后窗天窗 (-)
23	L	后窗天窗 (-)
39	LA/W	后窗天窗 (-)
40	P	CAN-L

接头编号	B79
接头名称	导线至导线
接头类型	M02MW-LC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	-

接头编号	B106
接头名称	保险丝盒 (JB)
接头类型	NS00FW-CS



1C	5C	4C	3C
----	----	----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1G	LA/R	-
3G	G	-
4G	P	-
5G	G	-

接头编号	D1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-NH



11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	LA/B	-
2	LA/B	-
3	W	-
4	V	-
5	SB	-
6	LG	-
7	GR	-
8	G	-
9	Y	-
10	B	-
11	R	-
13	LA/W	-
14	LA/Y	-
15	LA/G	-
16	LA/Y	-
17	LA/Y	-
18	LA/RG	-
19	LA/R	-
22	L	-
23	L	-
24	BG	-

接头编号	D2
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10FW-CS



7	8	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8	7	6	5	4	3
2	1	0	9	8	7	6

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	LA/V	-
2	R	-
3	LA/G	-
4	B	-
5	B	-
6	LA/L	-
7	LA/BR	-
8	SB	-
9	LA/GR	-
10	LA/SB	-
11	P	-
12	LG	-
13	LA/Y	-
14	LA/W	-
15	LA/G	-
16	B	-

接头编号	D3
接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)
接头类型	TH10MW-NH



8	7	5	4	3	2
16	15	14	13	12	11
10	9	8	7	6	5
4	3	2	1	0	9

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2	LG	-
3	LA/P	-
4	LA/BR	-

JRLWD3895GB

后车窗除雾器系统

< 电路图 >

除雾器 (左侧驾驶车型)

接头编号	D42	导线至导线
接头名称	NS16FW-CS	
接头类型		
接头编号	D159	导线至导线
接头名称	MM2FW-LC	
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/B	-
2	B	-
3	LA/G	-
4	LA/Y	-
5	LA/GR	-
6	LA/R	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/B	-

接头编号	D41	导线至导线
接头名称	TT24FW-NH	
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-
15	LA/Y	-
16	LA/L	-
17	LA/V	-
18	LA/R	-
19	LA/G	-
20	LA/Y	-
21	LA/L	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-

接头编号	D166	后车窗除雾器
接头名称	P01FB-A	
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-

接头编号	D167	电热器
接头名称	P01FB-A	
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-

接头编号	M2	保险丝盒 (JD)
接头名称	NS16FER-CS	
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	LA/B	-
3	LA/Y	-
4	LA/V	-
5	LA/R	-
6	LA/G	-
7	LA/L	-
8	LA/V	-
9	LA/R	-
10	LA/G	-
11	LA/Y	-
12	LA/V	-
13	LA/R	-
14	LA/G	-

JRLWD3896GB

后车窗除雾器系统

除雾器 (左侧驾驶车型)

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
10B	GR	-
10B	LA/GR	- [适用于 QP25 发动机的澳大利亚车型除外]
12B	BR	-
14B	W	-
15B	W	-
16B	GR	-
17B	G	-
3B	V	-
6B	LA/L	-
7B	LA/V	-

接头编号	接头名称	接头类型
M3	保险丝盒 (J/B)	HS
NS16FW-CS		

10C	10C	40	30	20	10
16C	10C				

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
10C	LG	-
12C	LA/G	-
16C	LA/W	-
10	R	-
20	G	-
30	Y	-
40	LG	-
50	GR	-
60	LA/R	-
70	Y	-
80	LA/BR	-
90	L	-

接头编号	接头名称	接头类型
M4	数据接口	HS
BD16FW		

11	11	14	13	16
3	4	5	8	8

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
8	Y	-
11	SB	-
14	P	-
15	BR	-
16	W	-

接头编号	接头名称	接头类型
M18	导线至导线	HS
TR2MMW-NH		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-
3	Y	-
4	V	-
8	BR	-
7	LG	-
8	Y	-
9	G	-
10	屏蔽	-
11	R	-

13	GR	-
14	LA/BR	-
15	LA/GR	-
16	LA/V	-
17	LA/L	-
18	LA/BG	-
19	LA/R	-
22	LA/G	-
23	BG	-
24	SB	-

接头编号	接头名称	接头类型
M19	导线至导线	HS
NS16MW-CS		

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	R	-
3	B	-
5	B	-
6	Y	-
7	R	-
8	L	-
9	BR	-
10	GR	-
11	Y	-
12	BG	-
13	G	-
14	R	-
15	P	-
16	B	-


接头编号	接头名称	接头类型
M11	导线至导线	HS
TR2MMW-NH		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18	21			

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
3	GR	-
4	W	- [适用于中国]
4	Y	- [适用于澳大利亚]
5	P	- [适用于中国]
5	V	- [适用于澳大利亚]
6	BR	- [适用于澳大利亚]
6	SB	- [适用于中国]
7	B	-
8	L	-
9	Y	-
10	屏蔽	-
11	G	-
13	LA/BR	-
14	LA/GR	-
15	LA/V	-
16	LA/L	-
17	LA/BG	-
18	GR	-
21	LA/Y	-

< 电路图 >

右侧驾驶车型

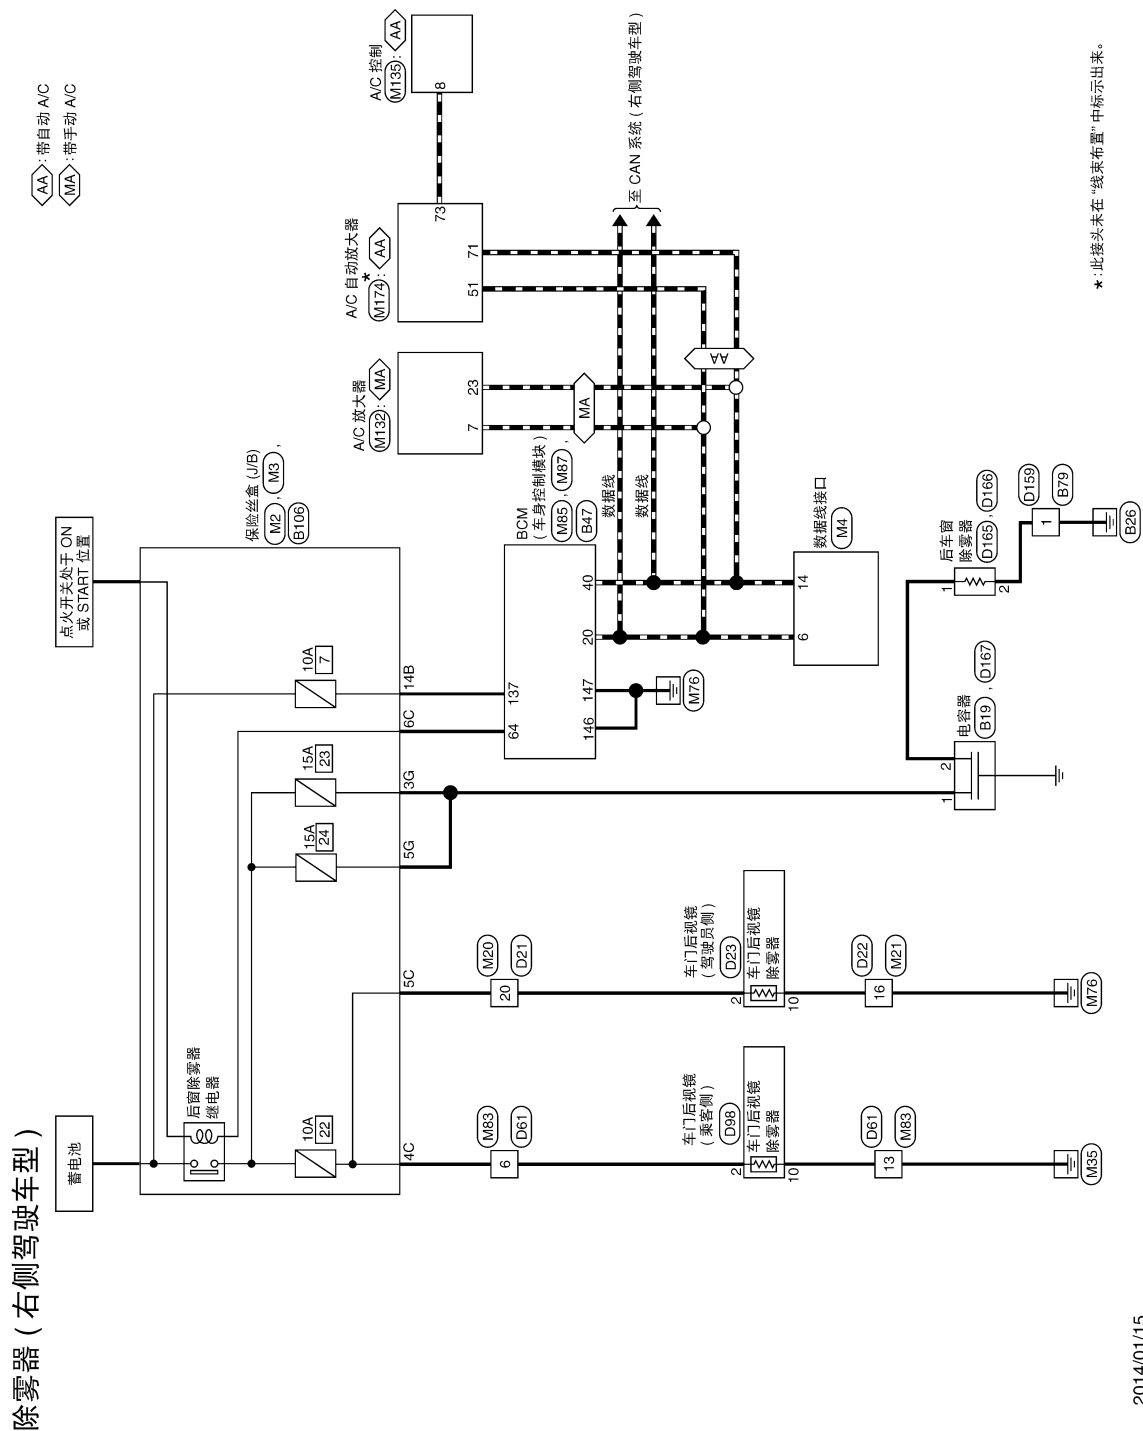

★：此接头未在“线束布置”中标示出来。

2014/01/15

JRLWD3772GB

后车窗除雾器系统

除雾器 (右侧驾驶车型)

接头编号	B19
接头名称	电管器
接头类型	P01TB-A



接头编号	B19
接头名称	导线至导线
接头类型	M02MW-LG



接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-NH



11	10	9	8	7	6	5	4	3
24	23	22	21	20	19	18	17	16
15	14	13	12	11	10	9	8	7

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	B47
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FC-NH



24	23	22	21	20	19	18	17	16
15	14	13	12	11	10	9	8	7

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-

接头编号	B106
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-CS



1G	5G	4G	3G
----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	R	后窗门开启/速度开关
9	G	左后窗门开关
10	W	右后窗门开关
11	LG	后窗门开关
12	R	左后窗门开关
13	SB	乘客侧车门开关
15	LA/G	后窗门开启/速度开关
16	Y	后窗门开启/速度开关
17	SB	乘客侧车门开关
20	L	乘客侧车门开关
21	BR	乘客侧车门开关
22	Y	后窗门开启/速度开关
23	L	乘客侧车门开关
24	G	乘客侧车门开关
38	LA/W	乘客侧车门开关
40	P	CAN-L

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LA/B	-
2	Y	-
3	G	-
4	LA/V	-
6	LA/G	-
7	SB	-
8	LA/B	-
9	LA/GR	-
10	LA/V	-
11	LA/L	-
12	LA/G	-
13	LA/G	-
15	LA/R	-
16	B	-

接头编号	D23
接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)
接头类型	TH10MW-NH



14	13	12	11	10
5	4	3	2	1

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	GR	-
3	LA/L	-
4	LA/R	-
5	LA/Y	-
10	B	-
11	LA/BG	-
12	LA/V	-
13	LA/G	-
14	LA/B	-

JRLWD3699GB

后车窗除雾器系统

除雾器 (右侧驾驶车型)

接头编号	D08
接头名称	导线至导线
接头类型	TH10MW-NH



1	11	13	9	8	7	6	5	4	3	2
22										

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	LA/B	-
3	P	-
4	R	-
5	SB	-
6	LG	-
7	L	-
8	V	-
9	Y	-
10	B	-
11	R	-
13	B	-
14	LA/W	-
15	LA/G	-
16	LA/GR	-
18	LA/GB	-
22	LA/G	-

接头编号	D08
接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	TH10MW-NH



5	4	3	2
14	13	12	11
10			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	LG	-
3	LA/P	-
4	LA/G	-

5	LA/W	-
10	B	-
11	LA/SB	-
12	LA/GR	-
13	LA/G	-
14	LA/B	-

接头编号	D159
接头名称	导线至导线
接头类型	M02FW-LG



1

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-

接头编号	D105
接头名称	后车窗除雾器
接头类型	P01FB-A



1

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-

接头编号	D106
接头名称	后车窗除雾器
接头类型	P01FB-A



2

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	B	-

接头编号	D107
接头名称	电臂器
接头类型	P01FB-A



2

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G	-

接头编号	M2
接头名称	保险丝盒 (UB)
接头类型	NS10FBK-CS



7B	6B					10B	15B	14B	12B	11B
----	----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10B	GR	- [规格 QP25 发动机防锁死刹车系统除外]
10B	LA/GR	- [适用于搭载 QP25 发动机的澳大利亚车型]
12B	BR	-
14B	W	-
15B	W	-
16B	GR	-
17B	G	-
3B	V	-
6B	LA/L	-
7B	LA/V	-

接头编号	M3
接头名称	保险丝盒 (UB)
接头类型	NS10FBK-CS



7C	6C	5C	4C			3C	2C	1C
10C						13C	12C	11C

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10B	LG	-
13C	LA/G	-
10G	LA/W	-
1C	R	-
2C	G	-
3C	Y	-
4C	LG	-
5C	GR	-
6C	LA/R	-
7C	Y	-
8C	LA/BR	-
9C	L	-

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038005007014007046>