



Série PRO

Écran LCD

PRO MP272C (3PB3)

Guide d'utilisation

Table des matières

Pour commencer.....	3
Contenu de l'emballage	3
Installation du pied de support	4
Réglage de l'écran.....	5
Vue d'ensemble de l'écran	6
Connexion de l'écran au PC	8
Configuration OSD.....	9
Bouton de navigation.....	9
Touche de raccourci	9
Menus OSD.....	10
Picture (Image)	10
Color (Couleur)	12
Audio	13
System (Système)	13
Information	16
Caractéristiques	17
Modes d'affichage prédéfinis	19
Problèmes de fonctionnement.....	21
Consignes de sécurité.....	22
Certification TÜV Rheinland	24
Certification ENERGY STAR	25
Avis réglementaires	25

Révision

V1.1, 2023/03

Pour commencer

Ce chapitre fournit des informations sur les procédures de configuration du matériel. En connectant des appareils, assurez-vous de tenir les appareils et d'utiliser une dragonne reliée à la terre pour éviter l'électricité statique.

Contenu de l'emballage

Écran	PRO MP272C
Documentation	Guide de démarrage rapide
Accessoires	Cordon d'alimentation
	Bloc d'alimentation externe
	Base du pied de support avec vis
	Vis pour fixation murale
Câble	Câble HDMI™ haute vitesse (selon modèle)




Important

- *Contactez votre lieu d'achat ou votre distributeur local si l'un des éléments est endommagé ou manquant.*
- *Le contenu de l'emballage peut varier en fonction du pays.*
- *Le cordon d'alimentation fourni est exclusivement destiné à cet écran et ne doit pas être utilisé avec d'autres produits.*


Installation du pied de support

1. Laissez l'écran dans son emballage de protection en mousse. Alignez le pied de support sur la rainure de l'écran.
2. Poussez le pied de support vers la rainure de l'écran jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
3. Raccordez la base au pied de support et serrez la vis pour la fixer.
4. Assurez-vous que le pied de support est correctement installé avant de remettre l'écran en position verticale.

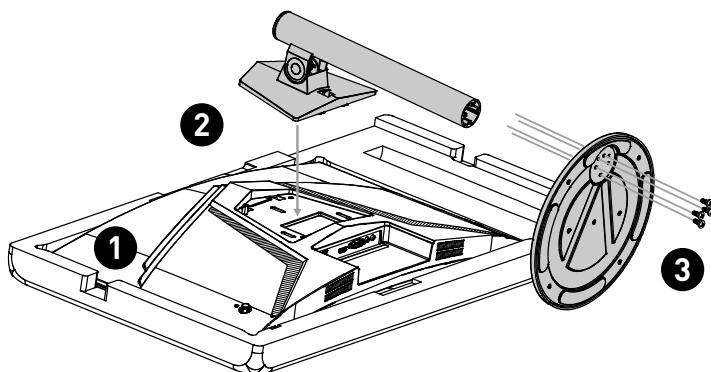

Important

- Si nécessaire, retirez les vis sur la rainure de l'écran avant d'installer le pied de support.
- Placez l'écran sur une surface souple et protégée pour éviter de rayer le panneau d'affichage.
- N'utilisez aucun objet pointu sur l'écran.
- La rainure de fixation du pied de support peut également servir à fixer l'écran sur un mur. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur pour obtenir le kit de fixation murale adapté.
- **Ce produit ne dispose pas d'un film protecteur que l'utilisateur peut retirer. Tout endommagement mécanique du produit, y compris le retrait du film polarisant, peut affecter la garantie.**

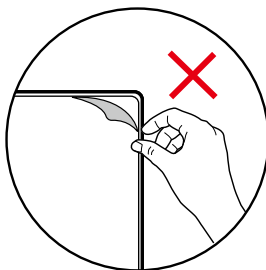


Réglage de l'écran

Cet écran est conçu pour maximiser votre confort de visualisation avec ses capacités de réglage.

Important

- Évitez de toucher le panneau d'affichage en réglant l'écran.
- Veuillez incliner légèrement l'écran vers l'arrière avant de le faire pivoter.

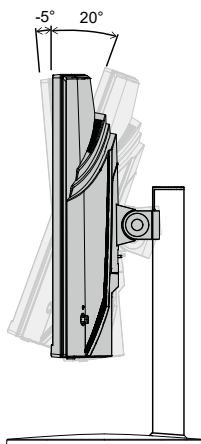

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/106122111145010110>