
监控平台培训资料

1.设备管理

1.1 用户登录

首次运行软件需要创建一个超级用户，用户名和密码自定义。



注册超级用户对话框，包含以下元素：

- 标题：注册超级用户
- 提示信息：请先创建一个超级用户！
- 输入项：超级用户、密码、密码确认
- 复选框：启用自动登录
- 按钮：注册、取消

用户名不能包含字符：\/:*?"<>|


密码长度必须为8-16位，由数字、小写字母、大写字母、特殊字符的两种及以上类型组合而成，密码不能与用户名相同或相反。


1.2 设备添加（以编码设备为例）

在管理设备列表栏中选择 ，弹出对话框，输入别名、IP/域名地址、端口、用户名、密码，点击“添加”完成设备的添加。

选择在线设备的某一台设备点击, 弹出添加设备对话框，输入别名、用户名、密码，点击“添加”即可完成局域网在线设备的添加。

1.3 分组管理

设备管理界面选择, 进入分组管理界面。软件以分组为单单位对设备通道进行管理，添加设备时勾选自动生成分组会以设备别名或者IP地址自动生成分组并导入资源。

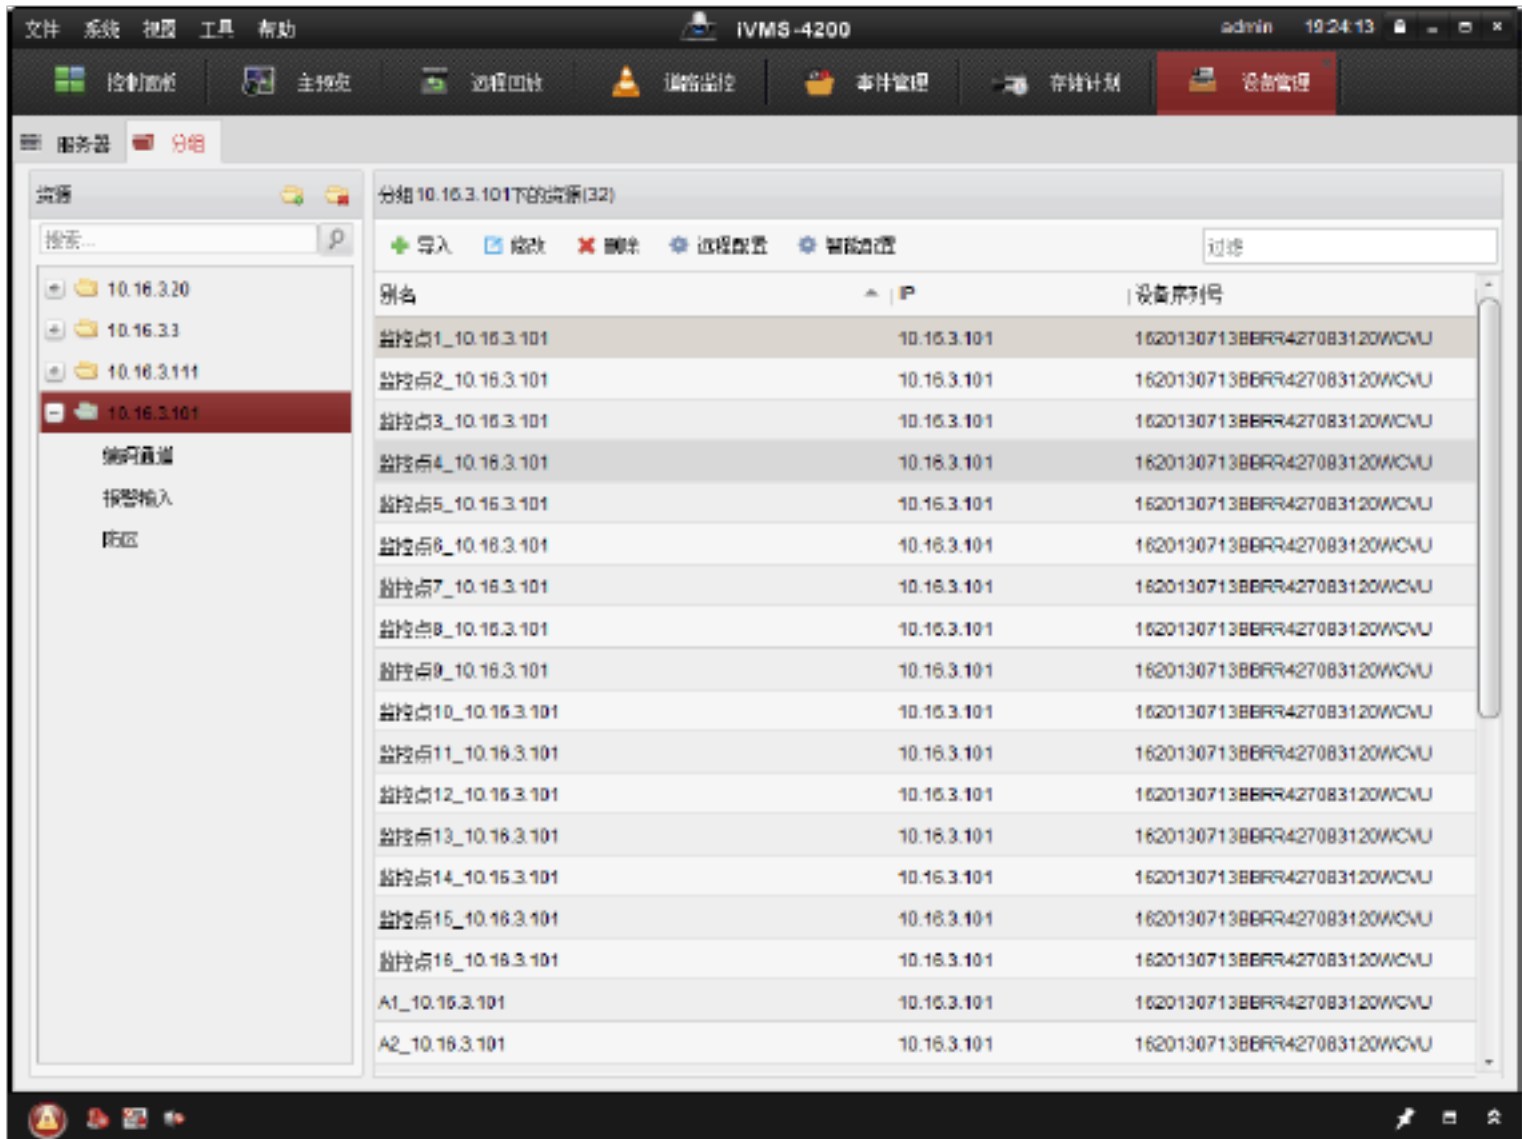


1.4 分组添加

软件提供自定义添加分组和以设备生成分组两种功能，用户根据实际需求选择分组建立方式，并可将编码通道、报警输入或者防区添加至分组中。

在分组管理界面点击添加分组，弹出添加分组对话框，自定义分组名，点击【确定】完成添加。




在添加分组对话框中勾选以设备生成分组，在弹出的对话框中勾选需要生成分组的设备，点击【确定】完成添加。

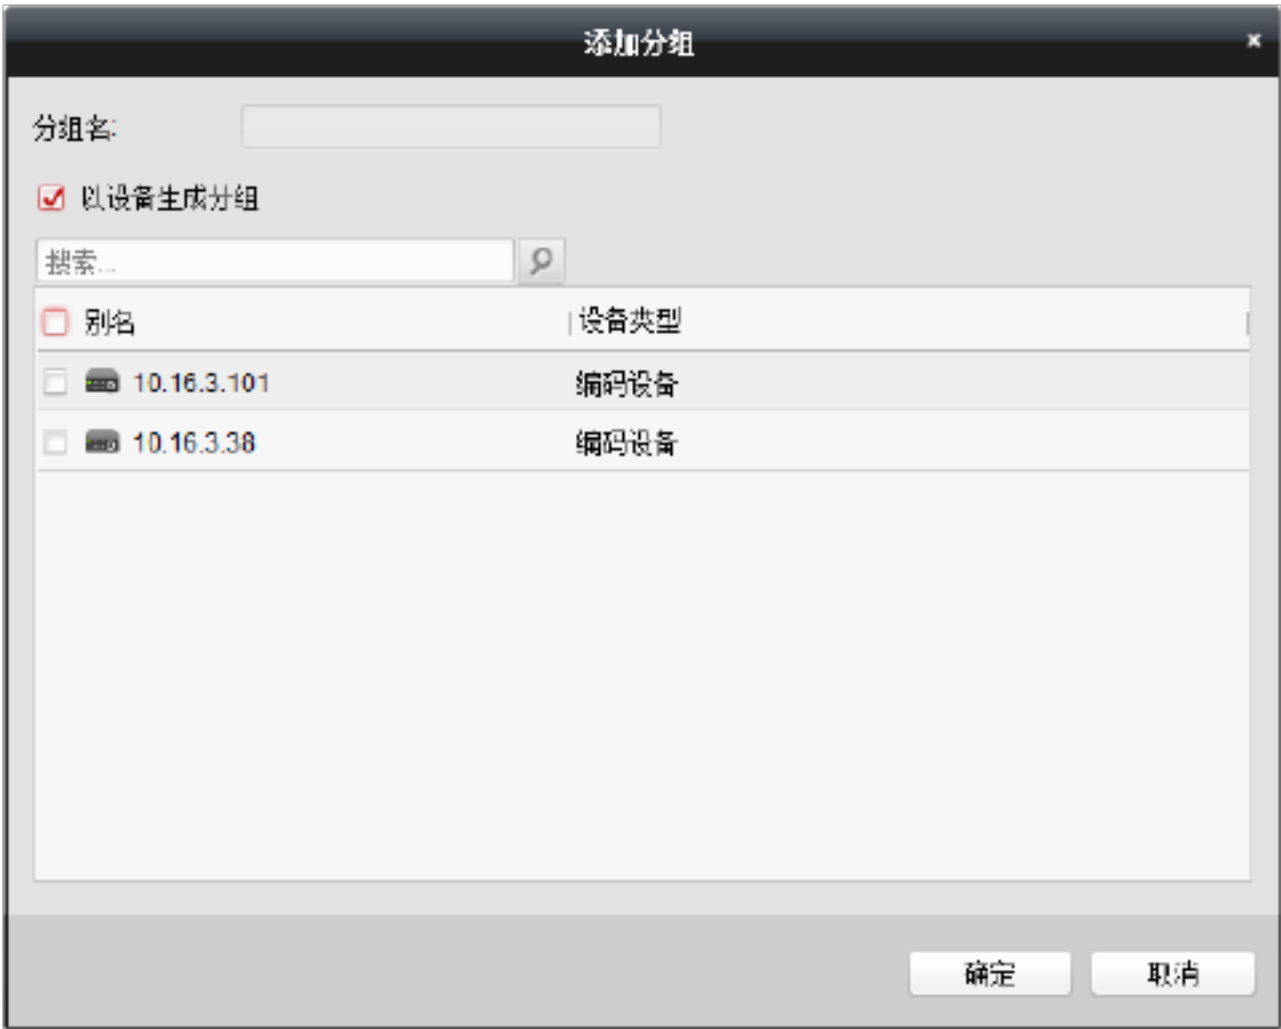


1.5 资源导入

点击，弹出资源导入对话框，默认显示全部设备的编码通道资源缩略图。



选中左侧通道列表中一个或者多个通道,然后选中右侧分组列表中某一分组,点击按钮栏, 将选中的通道添加到选中分组下。

选中右侧分组列表中某一分组,点击按钮栏, 可将左侧列表中所有有效通道添加到选中分组下。

选中左侧通道列表中的某一分组，点击该分组右上角，将自动以设备名生成分组并将该设备的编码通道资源导入该分组。

选中右侧分组列表中某一分组，点击分组上出现的可删除该分组下所有的编码通道。

选中右侧分组列表中某一分组，右键单击并选择“更新监控点名称”，可将设备本地监控点名称更新到软件。

2. 客户端配置

2.1 用户管理

控制面板中选择，进入用户管理界面。

软件安装默认只有一个用户，即初次使用软件时注册的超级管理员，通过用户管理模块，可为软件添加多个用户，并控制其各自权限。

选择超级管理员，点击，可修改超级管理员密码，其余项均不可修改。点击，弹出对话框。

默认添加用户类型为管理员，输入用户名和密码，权限默认为全部权限，用户可根据需求为管理员修改权限。

点击选择操作员，输入用户名和密码，默认无权限，需超级管理员或管理员为操作员添加权限。

用户名不能包含 \ / : * ? " < > |

密码长度必须为 8-16 位，由数字、小写字母、大写字母、

特殊字符的两种及以上类型组合而成。

软件可添加用户分为 2 个级别，管理员与操作员，能否修改操作员由是否具备操作员管理权限决定。软件最大支持用户为 51，1 个超级管理员，50 个其他用户。

2.2 系统配置

控制面板中选择，进入系统配置界面。



2.3 配置系统常用参数

日志保存时间：软件本地日志的保存时间（默认为一个月，一个星期、半个月、一个月、六个月可选）。网络性能：设置网络库中的响应时间（普通、较好、最好）。

抓图图片格式：可选 JPEG 和 BMP，JPEG 抓图需要设备支

持。

应用程序最大化：窗口最大化——保留任务栏；全屏最大化——覆盖任务栏。启用显示窗口工具栏：设置主预览界面播放窗口工具栏显示。

启用自动登录：软件下次运行将自动以本用户登录。

优先回放存储服务器录像文件：如果设备本地设置录像，同时配置了存储服务器录像，软件回放时不区分离像文件来源，如果勾选启用，当文件时间有交集，则优先回放存储服务器上的录像，否则回放设备本地录像。

恢复预览状态：软件正常关闭的情况下，下次运行的时候自动切换到上次预览的状态。

关闭隐藏窗口预览：若启用此功能，从多画面预览切换到单画面时将停止其他窗口的预览，还原回多画面预览后，重新取流。

检测到默认密码时提示安全风险：在设备添加章节有详细介绍，不再做说明。

启用滚轮直接控制焦距：滚轮上下滑动控制球机焦距；禁用时，需按下 `ctrl` 键外加鼠标滚轮一起控制放大缩小。

智能回放只回放智能录像：勾选后在智能回放时，只回放符合绘制规则部分的录像，不符合部分的录像视频直接跳过，而不再进行浓缩播放。


自动校时：软件在指定时间对所有监控点进行校时。

3.设备预览

3.1 画面分割

控制面板中选择, 进入预览界面 点击 界面右下角 选择画面分割方式。软件支持标准分割，宽屏分割和自定义分割，分割数量从 1 到 64 不等。

选择自定义分割时，点击 进入编辑界面，用户可以在标准 9 分割、16 分割、25 分割或 36 分割的画面上合并（也可取消）相邻的窗口实现自定义画面分割效果。

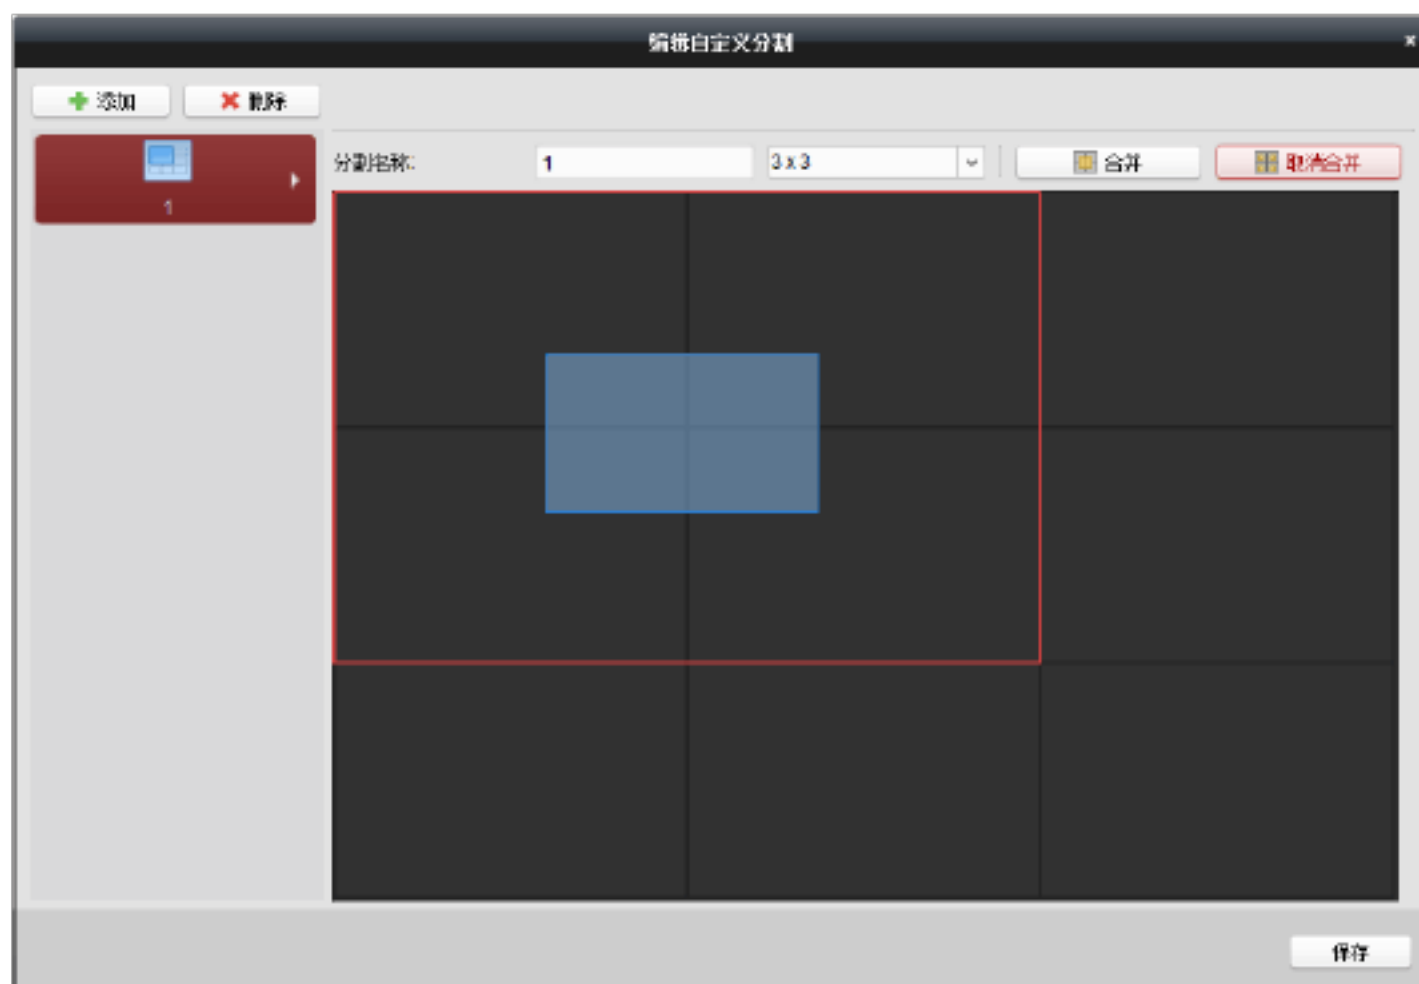

在远程回放功能中也可实现自定义分割，由于回放最大支持 16 个窗口，窗口数大于 16 的自定义分割无法设置。

3.2 图像预览

完成设备添加和分组管理操作后，在主预览界面，左侧显示分组列表，点击展开分组，鼠标拖动监控点到需要的播放窗口，或者选择播放窗口后双击监控点，实现监控点的实时预览；选中一个分组拖动到右侧窗口任意位置或双击该分组，可进行分组预览。



显示窗口右下角为录像图标，为预览抓图，为切换至即时回放，显示窗口右上角为停止当前预览画面按钮，点击左下角将停止所有通道图像预览。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/135121111230012010>