

# 鹿客指静脉智能锁 SV40 使用指南

恭喜您成为鹿客指静脉智能锁 SV40 的用户！

指静脉智能锁 SV40 **全面采用更高科技、更安全的指静脉识别解锁**，认证皮下指静脉图像，不易被窃取、复制，活体检测更安全、识别更稳定。六种便捷解锁方式和 N 多智能安全守护功能。全面适配各类人群，老人、小孩都可以无障碍识别的智能锁。

您选择了它真的是太太太明智了~~~~

为了让您能够更**全面、彻底地用好它的安防功能**，享受它给您带去的更多便捷体验，请让小鹿带着您一步一步地详细了解它~

## Step1 下载米家 APP


在手机应用市场里下载“**米家**”APP。应用市场提示：苹果手机：AppStore，安卓手机（如小米手机）：应用商店。



## Step 2 设备绑定

## 01 添加设备

打开手机蓝牙权限及定位权限——进入“米家”APP——点击右上方“+”号——在附近的蓝牙设备中选择“鹿客指静脉智能锁SV40”。具体操作如下图

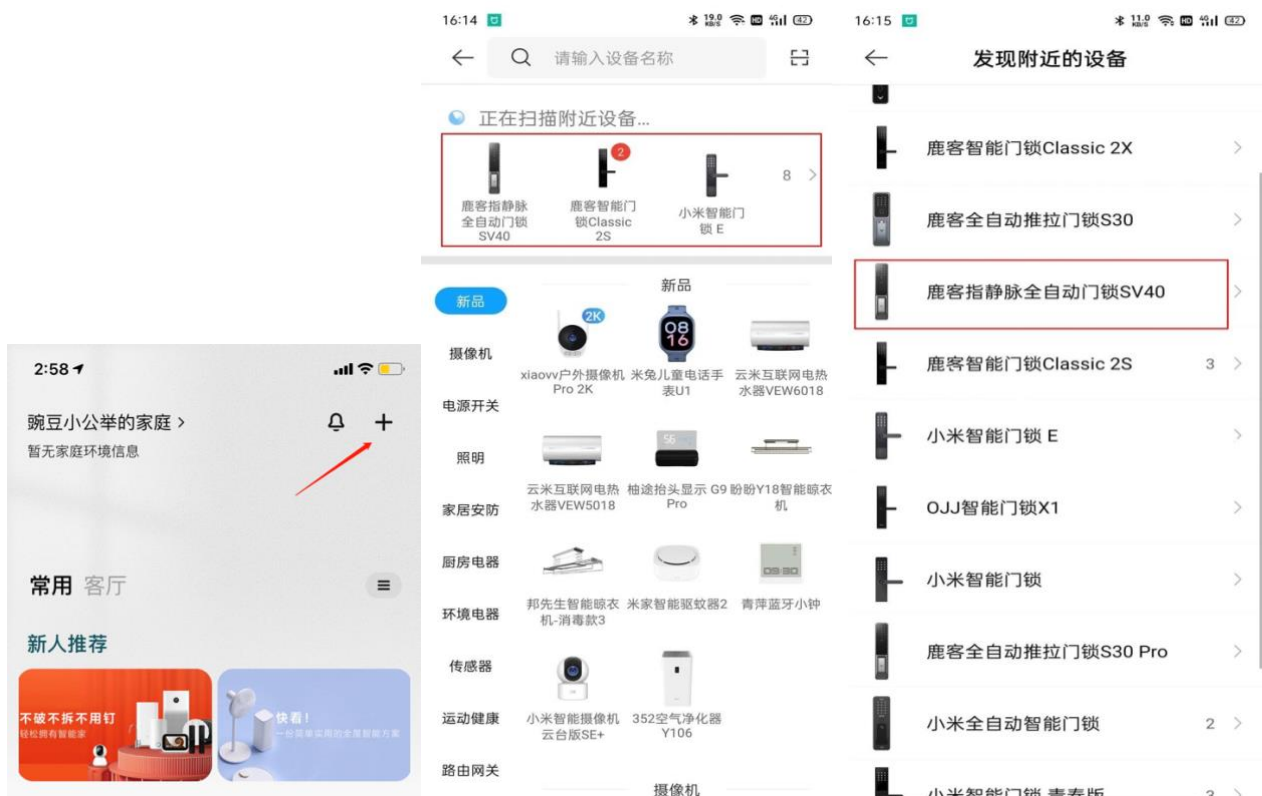

## 02 配置设备

根据提示，打开后面板的电池盖——找到功能键（如下图）——长按 2 秒。当前面板数字键盘开始闪烁，语音提示“开始配置”，就可以进行配置啦~



**04 设备命名** 完成设备添加成功后，可以选择门锁所在的房间，并为您的门锁取个好记又好认的酷炫名字啦~



### Step3 添加管理员密码和指静脉


展示家庭地位的时刻到了~一把门锁只能绑定一位管理员，管理员的**密码只能修改不能删除**，管理员的**指静脉不能修改，可以更换**。

## 01 添加管理员密码

2 点注意：1）一定要打开手机蓝牙权限；2）需在米家 APP 门锁首页确保显示门锁已连接（**也就是设备首页中间的圆圈变成绿色**）。

然后就可以**设置管理员密码**啦~进入米家 APP，在门锁主界面点击“添加开锁密码或指纹”——添加 6 位数开锁密码（**管理员密码**）——再次输入 6 位数开锁密码——设置开锁密码名称。具体操作如下图：



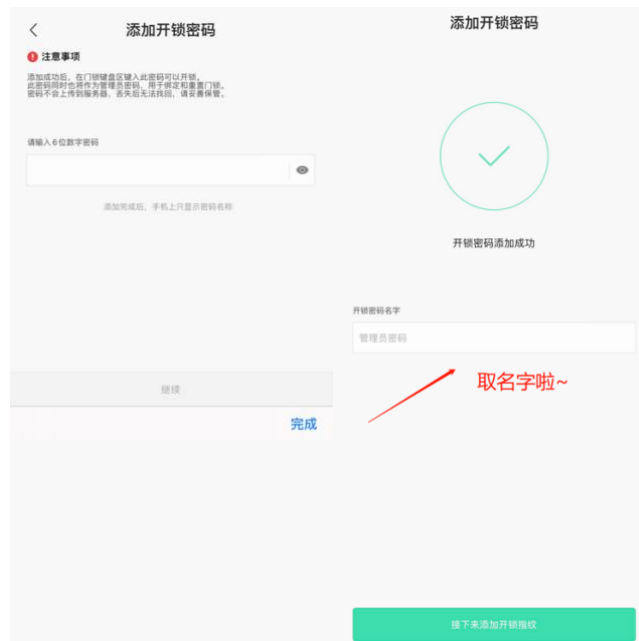

修改密码备注：在密码处点击需要修改的名称，点击“修改名称”



## 02 添加管理员指静脉

设置完管理员密码名称后，点击下方的“接下来添加开锁指静脉”。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/148111016055006023>