

501-14A 章节 把手、锁、锁扣及进入系统

适用车型：2003.50 嘉年华

目录	页码
规格	
规格	501-14-2
说明与操作	
把手，锁，锁扣及进入系统.....	501-14-3
输入及输出.....	501-14-5
诊断与测试	
锁，锁扣及进入系统	501-14-6
检查及确认.....	501-14-6
常规操作	
遥控发射器程序设定	(41 004 0) 501-14-7
拆卸与安装	
发动机盖锁扣	(41 232 0) 501-14-8
前车门锁扣.....	(41 351 0) 501-14-9
后车门锁扣.....	(41 352 0) 501-14-12
行李厢盖锁扣	(41 726 0) 501-14-14
发动机盖锁扣开锁把手.....	(41 226 0) 501-14-15
外车门把手.....	(41 333 0) 501-14-16
门锁遥控装置	501-14-18
点火锁锁芯.....	(33 513 0) 501-14-19
门锁锁芯	(41 336 0) 501-14-20

规格

扭矩规格

种 类	牛顿米	磅英尺	磅英寸
发动机盖紧固螺栓	10	-	89
行李厢盖锁紧固螺栓	10	-	89

描述及操作

说明与操作





把手，锁，锁扣与进入系统

前、后车门的门锁，行李厢盖的锁扣和发动机盖的锁扣都是传统的插销撞针式设计。

锁扣通常由与外部门把手相连的操纵杆系统和门锁遥控系统操纵，同时前门锁扣与门锁锁芯相连。

门锁遥控装置仅有一根控制杆从内部控制关锁，开锁和开门。

发动机盖的锁扣由控制线和开锁把手来控制，行李厢盖的锁扣由控制线和锁芯控制。

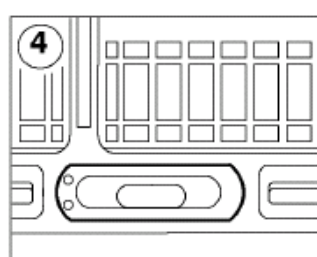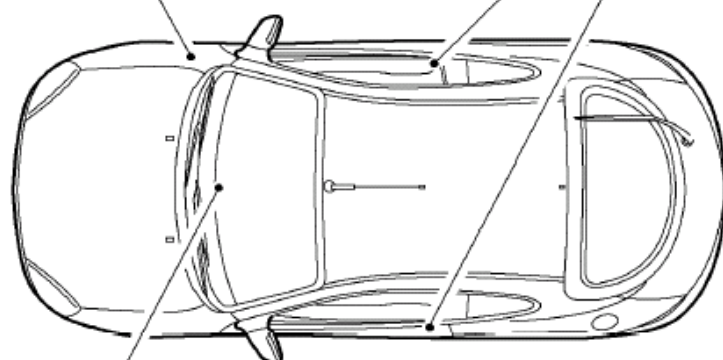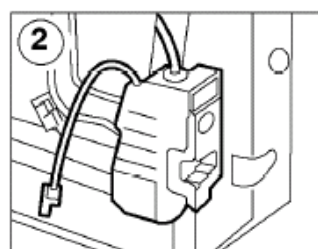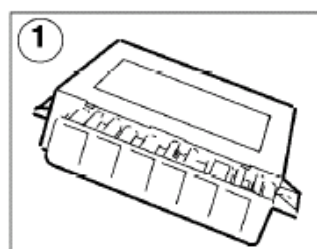

VUE0036487

序号	零件数量	名 称
1		控制模块（CSM）
2		锁门
3		红外线遥控发射器
4		指示灯（LED）

输入与输出

在电子门锁控制中，防盗报警控制模块从以下部件收到输入信号：

- 遥控发射器（通过遥控接收传感器）
- 车门微开开关.
- 引擎盖锁紧开关.
- 防盗报警器延迟开关
- 点火开关（I和II）

该模块发出输出信号到以下部件：

- 转向灯
- 门锁闩
- 行李厢锁闩
- 防盗指示LED灯

诊断与测试

锁，锁扣及进入系统

常用设备
WDS (418-F224)

检查与确认

1. 确认客户问题
2. 目测明显的机械及电器故障

目测项目表

机械	电器
- 锁扣 - 车门错位 - 行李箱盖错位 - 引擎盖错位 - 门插销 - 操纵杆 - 外门把手 - 遥控器 - 门锁芯 - 行李箱锁芯 - 拉索	- 门锁执行器 - 电瓶 - 保险丝 - 电器连接插头松动或腐蚀 - 遥控发射器 - 线束

- 3.如果目测到明显的故障原因，则解决这个问题再进行下一步骤
- 4.执行维修检查方法（参考419-01A/419-01B）
- 5.如果这个问题在目测检查后仍未解决，就使用WDS来诊断这个系统。

常规操作

遥控发射器程序设定 (41 004 0)

注意：错误的初始化程序不会影响任何已存储的密码。

- 1.注意：**如果控制模块没有从遥控发射器那里收到初始化信号，20秒后该系统将退出学习模式。点火开关打开，系统也会退出。

三秒内将点火开关开到II位置四次

- 2.**取下点火钥匙。控制模块将会保持学习状态20秒。
- 3.**对准遥控接收器，按遥控发射器上的}键。
- 4.**当发射器上的LED点亮时，按住}同时按{{键三次。
- 5.**放开两个键。
- 6.**系统产生一个随机密码并将其发送到控制模块。如果初始化成功，将可以从遥控发射器上的指示LED闪动中看到。

拆卸与安装

发动机盖锁扣(41 232 0)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/165014303030011242>