

Portable IC Audio Player

Network Walkman

网络随身听

使用说明书

在使用产品前，请仔细阅读本使用说明书



“WALKMAN” 是 Sony 公司的注册商标，代表耳
机立体声产品。
 是 Sony 公司的注册商标。

NW-E99

© 2004 Sony Corporation

警告

为防止火灾或电击危险，请勿将设备置于雨中或潮湿的地方。

请勿将本系统安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。

请勿使报纸、桌布、窗帘等物品挡住本设备的通风孔，以免造成火灾。另外，请勿将点燃的蜡烛放在本设备上。

请勿将盛满液体的物品（例如花瓶）放在本设备上，以免造成火灾或电击危险。

安装注意事项

如果将本装置放置在受静电或电气干扰的地方，则乐曲的传送信息可能会被破坏。这将阻止在电脑上成功传送。

企标编号:Q/YXPD164-2004

用户注意事项

附带的软件

- 版权法禁止全部或部分复制软件或手册，或未经版权所有人许可擅自租赁软件。
- SONY 在任何情形下对因使用随本播放器提供的软件所导致的财务损害、利润损失，包括第三方索赔均不承担任何责任。
- 若因软件制作缺陷导致问题出现，SONY 将予以更换。但 SONY 不承担任何其它责任。
- 随播放器附带的软件不能用于指定设备以外的装置。
- 请记住：由于我们不断努力提高品质，软件规格如有变更恕不另行通知。
- 使用随机提供的软件以外的其它软件操作本播放器，将不在质量担保之列。
- 由于不同文字和字符的限制，SonicStage 软件和 MP3 文件管理器显示的文字可能不能正确地显示在网络随身听产品上。这是因为：
 - 相连接的网络随身听的性能限制。
 - 网络随身听没有正常工作。
 - 网络随身听不能支持现有语言或字符所编写的 ID3 TAG 追踪信息。

程序© 2001，2002，2003，2004 Sony 公司
文件© 2004 Sony 公司

本手册对如何操作 Network Walkman 和如何使用 MP3 文件管理器（预装软件）进行了说明。有关如何使用 SonicStage （附带的软件）的详情，请参阅 SonicStage 使用说明书。

OpenMG 及其标志是 Sony 公司的商标。
SonicStage 及其标志是 Sony 公司的商标。
ATRAC，ATRAC3，ATRAC3plus 及其图标是 Sony 公司的商标。
Microsoft，Windows 和 Windows Media 是微软公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
所有其它商标和注册商标均分别属于相关所有人。
在本说明书中，所有商标都未标注 ™ 和 ®。

目录

概述 6

 Network Walkman 的用途 6

 其它特征 7

步骤 1:检查包装内容 8

步骤 2:插入电池 9

确定控制器位置 10

 前面 10

 背面 10

 显示屏 11

基本操作

将音频文件从计算机传送到

 Network Walkman 12

 播放有限播放时间的歌曲

 注意事项（超时内容） 13

 播放有限播放次数的歌曲

 注意事项 13

用 Network Walkman 听音乐 14

 什么是组群功能? 15

 关于其它操作 16

高级操作

重复模式 17

 选择重复模式 17

 重复播放曲目（曲目重复） 18

 重复播放某一指定部分

 （A-B 重复） 19

 重复播放指定语句（语音复读）... 20

 设定重复次数 21

更改显示模式 22

 选择组群显示模式 23

调节高音与低音（数字声音预置） .. 23

 选择声音质量 23

 调节声音质量 24

锁定控制器（HOLD） 25

储存非音频数据 25

调节 Network Walkman 设置

将 Network Walkman 时间设置调节至计

 算机内置时钟 26

调节当前时间设置（DATE-TIME） ... 27

限制音量（AVLS） 28

使用预置音量功能设置音量 29

 设置预置模式的音量电平 29

 转为手动模式 30

关闭操作音（BEEP） 31

改变背景照明设置 32

其它功能

格式化存储器（FORMAT） 33

其它信息

预防措施 34

故障排除 35

 播放器复位 35

 发生什么故障? 35

 提示 38

规格 40

术语 41

菜单列表 43

MP3 文件管理器软件操作

MP3 文件管理器有何作用 44

将 MP3 音频文件从计算机传送到

 Network Walkman 45

MP3 文件管理器屏幕 47

删除音频文件 48

音频文件排序 48


索引 50

概述

Network Walkman 的用途

首先，您需将“SonicStage”软件安装到您的计算机上（在 Network Walkman 中已经预装了 MP3 文件管理器软件）。您可轻松地将数码音频文件从计算机传送到内置闪存并随处携带欣赏音乐。

1 将数码音频文件
储存至您的计算
机上。

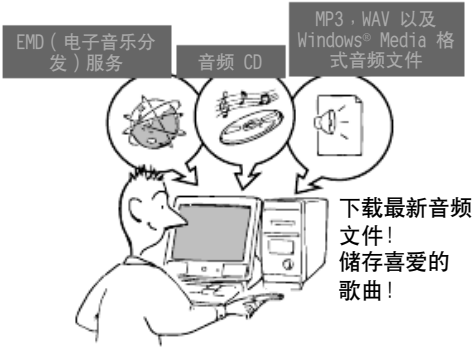

2 将文件传送到您的
Network Walkman。

在将 MP3 格式音频文件传送到 Network Walkman 时，请使用 MP3 文件管理器软件（预装软件）来进行传送，并将其保存为 MP3 格式音频文件。



3 用 Network Walkman 欣
赏音乐。

当您将 Network Walkman 连接到计算机时，您可以使用 Windows Explorer 显示保存在内置闪存中的数据。但是，如果在 Windows Explorer 屏幕中直接拖曳或复制 MP3 格式音频文件，则该文件将无法播放。当您将 MP3 格式音频文件传送到您的 Network Walkman 时，必须使用 MP3 文件管理器软件（参见第 44 页）。



其它特征

- 体积小，轻质，防跳操作，非常便于携带。
- 预装 MP3 文件管理软件可以用来将 MP3 格式音频文件传送到 Network Walkman，并用 Network Walkman 将这些音频文件作为 MP3 格式文件收听。
- 用一节电池可持续播放约 70*¹ 小时
- 录制时间*²
512MB + 512MB 内置闪存，46 小时 40 分钟以上
- 附带的 SonicStage 软件使您可运用 ATRAC3plus 格式（高声音品质，高压压缩）将歌曲从音频 CD 录至您的计算机硬盘上。
- 语音复读:学习外语非常有用。
- 使用专用的 USB 电缆高速传送数据。
- LCD 屏幕背景:可显示歌曲标题和艺术家名字。
- 组群功能:您可通过选集选择要播放的一组歌曲。
- 储存功能:您可储存各种数据及音频文件。

*¹ 视数据格式而有差异。上述情况中，电池持续的小时数是在连续播放TRAC3 格式音频文件时的数值。
*² 视录制时的比特而各不相同。此处，可录制时间是以 48kbps ATRAC3plus 格式录制时的时间。

注意事项：

- 录制的音乐仅限个人使用。在此限制之外使用这些音乐需事先获得版权所有者的允许。
- 因 Network Walkman 或计算机出现问题而导致的录制/下载不全或数据损坏，Sony 不承担责任。

步骤 1：检查包装内容

请检查包装内的附件。

- Network Walkman （1）
- 耳机 （1）
- 耳机套（尺寸 S， L） （1）




- 专用 USB 电缆 （1）



- 便携袋 （1）
- 颈带 （1）
- 耳机延长线 （1）
- SonicStage 软件 CD-ROM （1）
- 使用说明书 （1）
- SonicStage 使用说明书 （1）

关于序号

提供的设备序号在客户注册时要求提供。
该号码位于您 Network Walkman 的背面。

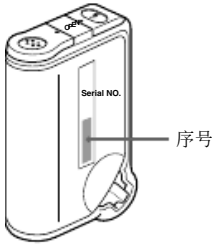

在以下提供的空格内填写序号。无论何时
当您因本产品而联络 Sony 经销商时，请
提供此号码。
序号 _____

注意事项


附带的耳机是专门为产生超重低音而设计。
在驾驶时请勿使用耳机。

- 在驾驶汽车、自行车，或任何机动车辆时，请勿使用耳机。
- 步行时，特别是穿越十字路口时，用耳机以高音量播放也可能造成潜在危险。在会有潜在危险发生的情况时，您必须非常小心使用耳机或者不用耳机。

当您戴耳机时，您可能会听到如电线与您衣服摩擦的噪音。这不是故障。

步骤 2：插入电池

正确插入 LR03（尺寸 AAA）碱性电池。
如图所示，务必从 ● 侧插入。

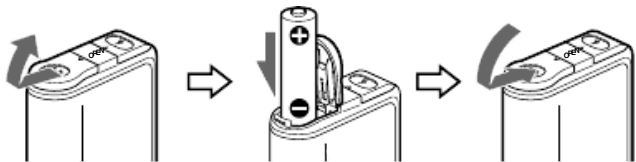

电池使用时间*

ATRAC3 格式:约 70 小时

ATRAC3plus 格式:约 60 小时

MP3 格式:约 50 小时

* 由于使用情况和环境温度，电池寿命可能会缩短。

关于电池剩余电量指示

显示屏上的电池图标如下改变。




如果显示屏上出现“LOW BATT”，您需要更换电池。

注意事项

如果电池使用不正确，会因泄漏和腐蚀而损坏。
为了达到最好效果，请：

- 使用碱性电池。
- 保证极性正确。
- 不要对干电池充电。
- 如果一段时间不使用您的播放机，请取出电池。
- 如果电池发生泄漏，请先清洁电池盒，然后再插入新电池。


如果电池盒盖意外脱落，请如图所示连接。

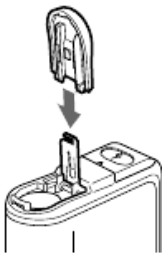

确定控制器位置


有关各部件的详细说明，请参阅各括号内的页码。

前面

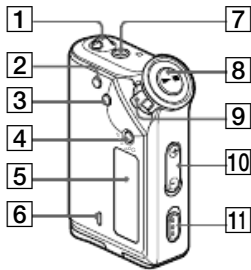


- 1 连接挂绳的挂绳孔
- 2 REPEAT/SOUND 钮 (第 18-20, 23 页)
- 3 MENU 钮 (第 16-22, 24, 26-34 页)
您可按住 MENU 钮一段时间以切换到时间显示。
- 4 GROUP 钮 (第 15, 23 页)
- 5 显示屏 (第 11, 18, 38 页)
显示屏和图标的详细说明请参阅第 11 页。
- 6 ACCESS 指示灯 (第 12, 45 页)
- 7 耳机插孔 (第 14 页)
- 8 ►■ 钮 (第 14, 16-17, 19-22, 24, 26-33 页)

背面

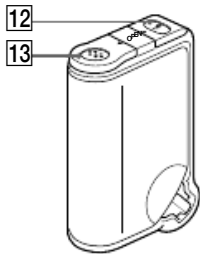

- 9 往复开关 (第 16-17, 19-22, 24, 26-33 页)
- 10 VOLUME +/- 钮 (第 14, 29 页)
- 11 HOLD (锁定控制) 开关 (第 14, 25 页)
- 12 USB 插孔 (第 12, 45 页)
- 13 电池盒 (第 9 页)

显示屏

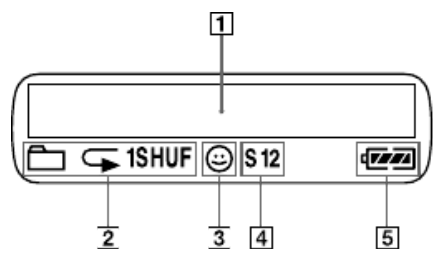

- 1

文字/图像信息显示（第 17 页）
显示曲目号码、曲目名称、当前日期
和时间（第 22-28 页），提示（第
13， 38 页）以及菜单。
按 MENU 钮切换显示模式。详细信
息，请参阅第 22 页“更改显示模
式”。
- 2

重复模式指示（第 18 页）
显示当前重复模式。
- 3

AVLS 指示（第 28 页）
当 AVLS 功能启动时，该指示亮起。
- 4

数字声音预置显示（第 23-24 页）
显示当前声音设置。
- 5

剩余电量指示（第 9 页）
显示电池的剩余电量。

将音频文件从计算机传送至 Network Walkman

注意事项

在首次将您的 Network Walkman 与计算机连接时，请确保将附带的 CD-ROM 中的“SonicStage”软件安装到计算机。即使已经安装 SonicStage 软件，您仍需在您将您的 Network Walkman 与计算机连接之前安装随本 Network Walkman 附带的 SonicStage 软件（可能有升级程序）。

使用安装好的 SonicStage 软件，您能够将 ATRAC3plus 格式的音频文件从计算机传送到您的 Network Walkman。请按照以下步骤。

使用 Network Walkman 里预装的 MP3 文件管理器，您也能够传送 MP3 格式的音频文件。详细说明，请参阅第 44 页的“MP3 文件管理器软件操作”。


- 1** 使用附带的 CD-ROM 将 SonicStage 软件安装至您的计算机。

只有在首次将 Network Walkman 连接到计算机时才需要操作步骤 1。详细说明，请参阅“SonicStage 使用说明书”。
- 2** 将音频文件导入 SonicStage 软件。

详细说明，请参阅“SonicStage 使用说明书”。
- 3** 将您的 Network Walkman 与计算机连接。

将专用 USB 电缆上的小的连接器插入 Network Walkman 上的 USB 插孔，然后将大的连接器接到您计算机的 USB 端口。

显示屏上出现“CONNECT”。

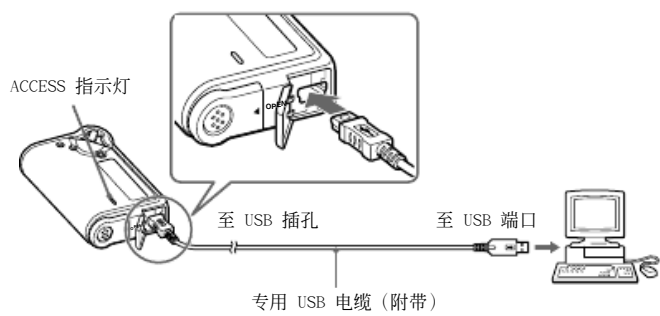

注意事项

- 当您的 Network Walkman 接入计算机时，ACCESS 指示灯闪烁。
- 请勿在 ACCESS 指示灯闪烁时将 USB 电缆断开连接，否则传送中的数据会被破坏。
- 若您在 Network Walkman 上使用 USB 集线器活 USB 延长线，则播放效果得不到保证。请仅使用专用的 USB 电缆将您的 Network Walkman 直接与计算机连接。
- 某些连接至计算机的 USB 装置可能会干扰您的 Network Walkman 的正确操作。
- 当与计算机连接时，您的 Network Walkman 上的控制钮都将无效。
- 当 Network Walkman 与计算机连接时，您可使用 Windows Explorer 显示储存在内置闪存上的数据。

基本操作

4 将音频文件传送到您的 Network Walkman。

有关将音频文件传送到内置闪存的详细信息，请参阅“SonicStage 使用说明书”。

💡 提示

- Network Walkman 有两个闪存，您可以从传送目的地列表中选择其中一个闪存。在 SonicStage 屏幕上显示以下传送目的地：
 - Network Walkman (#1 Internal) :闪存 1
 - Network Walkman (#2 Internal) :闪存 2
- 有关将音频文件传送回计算机的详细信息，请参阅SonicStage 使用说明书”或 SonicStage 软件的在线帮助。

播放有限定播放时间的歌曲注意事项（超时内容）

有些通过互联网（EMD 服务）发布的歌曲有播放时间限定。
若您试图播放过期歌曲，“EXPIRED”将闪烁，短暂停顿之后将播放下一首歌曲。
此外，过期歌曲不能用 SonicStage 软件播放或传送到您的 Network Walkman。必要时删除歌曲。

播放有限定播放次数的歌曲注意事项

您的 Network Walkman 不支持有限定播放次数的内容。
若您试图播放有限定播放次数的歌曲时，将显示“EXPIRED”，歌曲不能被播放。

用 Network Walkman 听音乐


使用前请先插入电池（参阅第 9 页）。

注意事项

确保您在使用 Network Walkman 时已将其从计算机上断开连接。


1 连接耳机。

使用耳机延长线

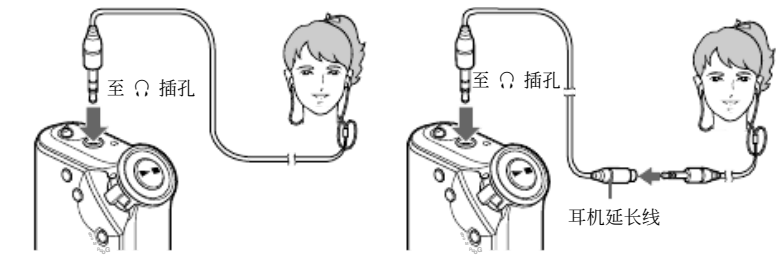

2 开始播放。

① 按 ►■ 钮。

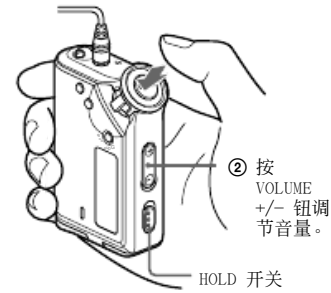

当选择正常播放模式时，最后一首歌曲结束后播放自动停止。

若播放未开始

请确认 HOLD 开关设置为关闭（第 25 页）。

停止播放

按 ►■ 钮。

调节音量

可在预置以及手动模式下对音量进行设置（第 29–30 页）。

曲目/组群的播放顺序



已传送的曲目/组群播放顺序如下：
闪存 1 内用 SonicStage 软件传送的曲目/组群 → 闪存 1 内用 MP3 文件管理器软件传送的曲目/组群 → 闪存 2 内用 SonicStage 软件传送的曲目/组群 → 闪存 2 内用 MP3 文件管理器软件传送的曲目/组群

提示

若在停止模式下 5 秒钟内未操作 Network Walkman，显示屏自动关闭。

什么是组群功能？

组群功能使您能方便地在 Network Walkman 上选取喜爱的歌曲。您可使用组群功能采用专辑或艺术家来分类传送音频文件或播放歌曲。

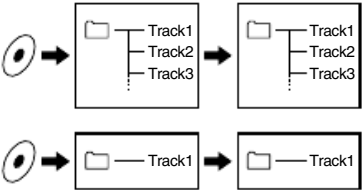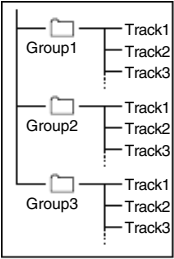

- 曲目编号是歌曲在各组群的顺序。
- 您可通过按 GROUP 钮在曲目名称模式和组群模式之间切换。
- 在组群模式中，显示的是组群名称而非曲目名称。此外，任何切换操作，如跳跃或重复，都将按组群运行。

基本操作

按组群传送

已传送到 SonicStage 软件的音频文件传送到内置闪存时总是进行分组。

提示

在您的 Network Walkman 上，用 SonicStage 软件制作的组群比用 MP3 文件管理器软件制作的组群具有优先权。


正确安装耳机套的方法

如果耳机套不适合您的耳朵，您可能无法听到重低音。为了欣赏到高质量的声音，请调节耳机套的位置以贴合您的耳朵，或者将耳机套推入您的耳朵使之贴合您的耳朵。购买时，安装的是 M 尺寸的耳机套。如果不适合您的耳朵，请试用其它附带的 S 或 L 尺寸的耳机套。



[接下页](#)

关于其它操作

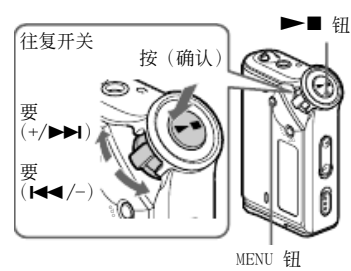

提示
您可通过按 GROUP 钮切换到组群模式。

要	往复开关操作
跳到下一曲目/ 组群开始处* ¹	顺时针转动往复开关 一次 (+/▶▶)。
跳到当前曲目/ 组群开始处* ¹	逆时针转动往复开关 一次 (◀◀/-)。
快进* ²	顺时针转动往复开关 (+/▶▶) 并按住。
快退* ²	逆时针转动往复开关 (◀◀/-) 并按住。

*¹ 在停止模式下转动并按住往复开关，可使您连续跳到下一（当前和上一）曲目/组群的开始处。
*² 快进或快退持续 5 秒后，其速度会加快。


重复模式

- 有三种重复模式:曲目重复，A-B 重复和语音复读。
- **曲目重复 (TRK Rep)**
本模式以下列五种方式播放曲目。
- | 曲目重复模式 | 操作 |
|------------------------|-------------------------|
| 全部重复* ¹ | 重复全部曲目 |
| 单曲重复 | 重复当前曲目 |
| 组群重复 | 重复当前组群 |
| 组群随机重复 | 以随机顺序重复当前组群 |
| 全部组群随机重复* ² | 以随机顺序重复全部组群一个组群中的曲目依次播放 |
- **A-B 重复 (A-B Rep)**
此模式重复播放一首曲目中的某一指定部分。
 - **语音复读 (SENTENCE Rep)**
此模式反复播放曲目中一个指定部分中的声音数据。

*¹ 全部曲目重复顺序如下：
闪存 1 内用 SonicStage 软件传送的曲目 → 闪存 1 内用 MP3 文件管理器软件传送的曲目 → 闪存 2 内用 SonicStage 软件传送的曲目 → 闪存 2 内用 MP3 文件管理器软件传送的曲目

*² 全部组群随机重复模式对于两个闪存都适用。

选择重复模式

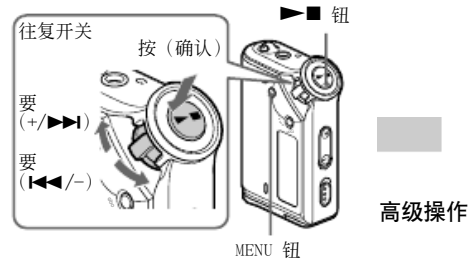

- 1 在停止模式中按 MENU 钮。
将显示菜单屏幕。
- 2 转动往复开关选择 “REPEAT MODE >”，按 ►■ 钮确认。
- 3 转动往复开关选择需要的重复模式，按 ►■ 确认。

REPEATMODE>

TRK Rep

您可以在 “TRK Rep”，“A-B Rep” 和 “SENTENCE Rep” 中选择一种模式。

高级操作

4 按 MENU 钮。

显示屏返回正常屏幕。
参考以下内容，您可以操作每一个您选择的重复模式。

- TRK Rep: 参阅“重复播放曲目（曲目重复）”。
- A-B Rep: 参阅“重复播放某一指定部分（A-B 重复）”。
- SENTENCE Rep: 参阅“重复播放指定语句（语音复读）”。

取消菜单模式


选择菜单屏幕中的 [RETURN] 或按下 MENU 钮。

注意事项


- 若您持续 60 秒未操作任何按钮，显示屏将自动返回到正常播放屏幕。
- 当内置闪存中没有音频文件时，您将无法设置任何重复模式。
- 当您将 Network Walkman 连接至计算机时，已选择的模式将被取消。
- 您只能在停止模式中选择重复模式。

重复播放曲目（曲目重复）

按 REPEAT/SOUND 钮可以改变曲目重复模式。您可以通过显示屏上的图标来查看当前曲目重复模式。

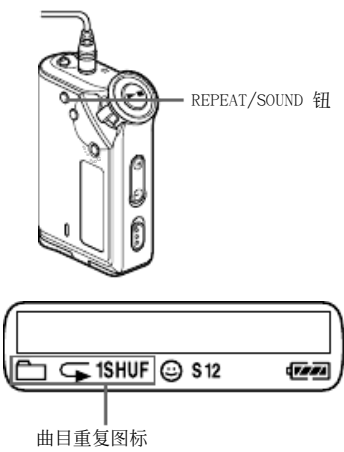


首先选择曲目重复模式（TRK Rep）（第 17 页）。
然后，重复按 REPEAT/SOUND 钮来选择您需要的曲目重复模式。
每按一次，曲目重复图标如下改变：

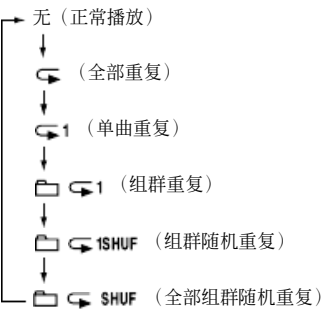

重复播放某一指定部分（A-B 重复）

当播放一首曲目时，您可以通过设置开始点（A）和结束点（B）来重复播放您需要的某一部分。

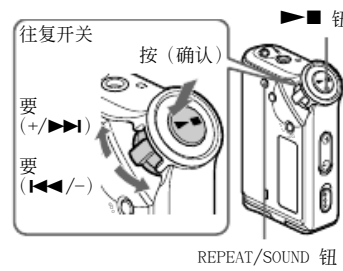


1 选择 A-B 重复模式（A-B Rep）（第 17 页）。

2 按 **▶■** 钮开始播放。


3 播放中按 REPEAT/SOUND 钮设置开始点（A）。

“B” 闪烁。



4 按 REPEAT/SOUND 钮设置结束点（B）。

显示屏上出现 “A B”，被选部分将重复播放。



注意事项

- 您无法跨越两首或两首以上曲目设置 A-B 重复。
- 若您没有设置结束点（B），结束点将自动设置为曲目的终点。
- 处于组群模式或显示当前时间时，您无法使用 A-B 重复。

提示

- 设置完开始点（A）后，您可以通过转动往复开关来快速前进或快速倒退。若在快进时曲目到达终点，则终点将被设置为点（B），且继续快进。当松开往复开关时，A-B 重复开始。若在快速倒退时曲目到达起点，则将跳回到该曲目终点，终点将被设置为点（B），并继续快速倒退。
- 在 A-B 重复播放时，您可以通过转动往复开关来快速前进或快速倒退。若快速前进或快速倒退时，曲目到达起点/终点，播放将停止（进入待机状态）。当松开往复开关时，A-B 重复将重新开始。

清除开始点（A）和结束点（B）

- A-B 重复播放时，按 REPEAT/SOUND 钮。
- A-B 重复播放时，按 MENU 钮。
- A-B 重复播放时，按 GROUP 钮选择组群模式。
- A-B 重复播放时，转动往复开关来选择上一首或下一首曲目。（A-B 重复模式未取消。）

取消 A-B 重复模式

请在菜单屏幕上改变重复模式（第 17 页）。


高级操作

重复播放指定语句（语音复读）

此功能只从设置点开始自动检测声音数据，并根据设置的次数重复声音数据。适用于没有背景音乐的语言学习材料。

提示

默认的重复次数设置为一句 2 次。您也可以改变重复次数设置。详细说明，请参阅第 21 页的“设定重复次数”。

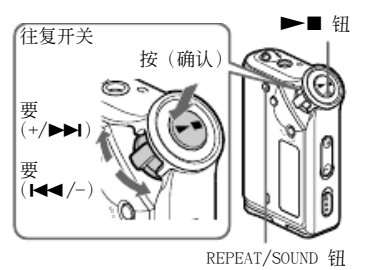


1 选择语音复读模式（SENTENCE Rep）（第 17 页）。

2 按 ▶■ 钮开始播放。

3 在播放过程中按 REPEAT/SOUND 钮放置设置点。

Network Walkman 从该设置点开始检测语音的部分和无语音的部分，并开始语音复读。（语音部分重复一次（在检测中），此设置被计算一次。）



注意事项

- 在组群模式中或显示当前时间时无法使用语音复读功能。
- 无法检测少于 1 秒钟的语音部分和无语音部分。
- 如果直至结束都未检测到无语音部分，则曲目的结束点将视作无语音部分，语音复读将从上一个语音部分开始。

清除设置点


- 语音复读播放时，按 REPEAT/SOUND 钮。
- 语音复读播放时，按 MENU 钮。
- 语音复读播放时，按 GROUP 钮选择组群模式。
- 语音复读播放时，重复播放时，转动往复开关来选择上一首或下一首曲目。（语音复读模式未取消。）

取消语音复读模式

请在菜单屏幕上改变重复模式（第 17 页）。

设定重复次数

您可以设定语音复读模式一句语句的重复次数（1-9）。

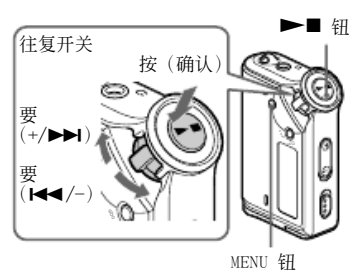


- 1** 按 MENU 钮。
将显示菜单屏幕。



- 2** 转动往复开关选择“REPEAT
MODE >”，按 ▶■ 钮确认。

- 3** 转动往复开关选择“SENTENCE
Rep”，按 ▶■ 钮确认。
“COUNT:” 显示在屏幕上。



- 4** 转动往复开关选择需要的重复次数，
按 ▶■ 钮确认。

- 5** 按 MENU 钮。
显示屏返回正常屏幕。

取消菜单模式


选择菜单屏幕中的 [RETURN] 或按下 MENU
钮。

高级操作

更改显示模式


当音乐被播放或停止时，您可看到显示屏上的诸如曲目编号或标题等信息。可在菜单模式中操作往复开关来更改播放模式。

- Lap Time:已耗时间显示模式
在一首音乐标题和艺术家名字显示之后，将出现如下显示。

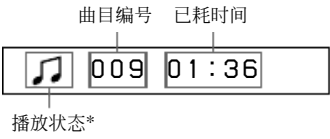


- * 播放:交替显示 和 。
- 停止:显示 。
- 搜索曲目:显示 或 。
- 快进/快退:显示 或 。


- Title:标题显示模式
当音乐标题包含 12 个以上字符时，标题将自动滚动显示。



- Track info:曲目信息显示模式
将显示曲目标题，CODEC，比特率。当信息包含 12个以上字符时将自动滚动显示。



当搜索、快进、或快退曲目时，将显示当前播放位置。

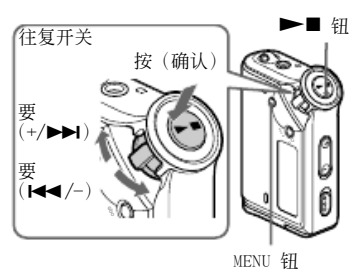

- 1 按 MENU 钮。
将显示菜单屏幕。



- 2 转动往复开关选择“DISPLAY >”，并按 钮确认。
被选择的显示模式闪烁。



- 3 转动往复开关选择所需的显示模式，并按 钮确认。
显示切换到选中的显示模式。



- 4 按 MENU 钮。
显示屏返回正常屏幕。


取消菜单模式
选择菜单屏幕上的 [RETURN] 或按 MENU 钮。

注意事项

若您未操作任何按钮达 60 秒，显示屏自动返回到正常播放屏幕。

选择组群显示模式

在任何菜单模式下，您可通过按 GROUP 钮选择组群显示。

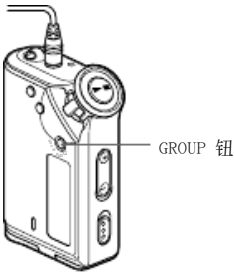

若要取消组群模式

在组群模式画面中按 GROUP 钮。

注意事项

如果 30 秒钟内没有操作任何按钮，则屏幕显示将自动返回正常播放画面。

调节高音与低音（数字声音预置）


您可调节高音与低音。您可预置两种可在播放中选择的设置。

选择声音质量

默认设置


声音质量	SOUND 1 (S1)	SOUND 2 (S2)	SOUND OFF (普通声音)
低音	+1	+3	±0
高音	±0	±0	±0

高级操作

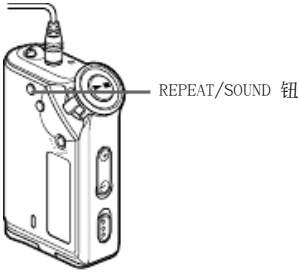

按住 REPEAT/SOUND 钮半秒钟。

声音质量设置如下改变：



返回到普通声音质量

选择 “SOUND OFF” 。


[接下页](#)

调节声音质量

您可调节低音和高音部分的声音质量。

声音质量	补偿等级
低音	-4 至+3
高音	-4 至+3


您可将想要的声音质量置预设为“Sound 1”和“Sound 2”。播放音乐时，您可指定其中一种预置声音质量。

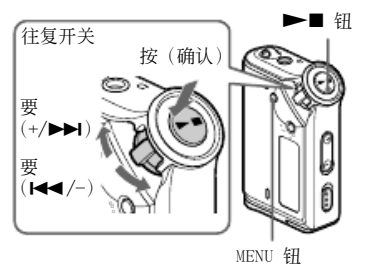

1 按 MENU 钮。
将显示菜单屏幕。



2 转动往复开关选择“SOUND >”，并按 ▶■ 钮确认。



3 设定“SOUND 1”的音调。
① 转动往复开关选择“SOUND 1 >”，并按 ▶■ 钮确认。
② 出现“BASS:+1”，转动往复开关调节低音的补偿等级，并按 ▶■ 钮确认。
③ 出现“TREBLE:0”，转动往复开关调节高音的补偿等级，并按 ▶■ 钮确认。


4 按 MENU 钮。
显示屏返回正常屏幕。

调节“SOUND 2”设置
在步骤 3 中选择“SOUND 2”。

取消菜单模式
选择菜单屏幕上的 [RETURN] 或按 MENU 钮。

锁定控制器（HOLD）

您可在携带 Network Walkman 时应用 HOLD 功能保护机器不被误操作。

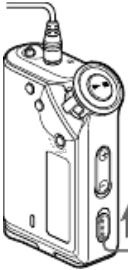

HOLD 开关

按箭头方向滑动 HOLD 开关。

所有操作钮都将无效。

若您在 HOLD 开关开启时按钮，“HOLD”将在显示屏上闪烁。

取消 HOLD 功能

按箭头相反方向滑动 HOLD 开关。

储存非音频数据

您可应用 Windows Explorer 将计算机硬盘上的数据传送到内置闪存。
内置闪存将作为外部驱动器（如:作为 D 盘驱动器）显示在 Windows Explorer 上。

注意事项

- 如果将大量的非音频数据储存在内置闪存中，则音频数据的使用空间将减少相同的容量。
- Network Walkman 有两个闪存。将 Network Walkman 连接至计算机时，Windows Explorer 中出现两个可移动磁盘。第一个可移动磁盘是闪存 1，第二个是闪存 2。


高级操作

将 Network Walkman 时间设置调节至计算机内置时钟

若此功能设置为“ON”，当 Network Walkman 连接到计算机并进行音频文件传送时（必须启动 SonicStage 软件），Network Walkman 的时间设置将自动调节为计算机的内置时钟。“ON”为默认选择。

Network Walkman 不能在没有时间设置的状态下播放有限定播放时间的歌曲。请务必调节时间设置。

若要设置 Network Walkman 的日期和时间，请参阅第 27 页上的“调节当前时间设置（DATE-TIME）”。

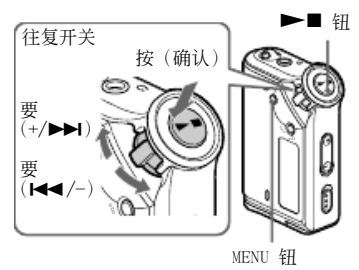

将设置更改为“OFF”

即使在 Network Walkman 与计算机处于连接状态时，您的 Network Walkman 上的时间设置也不会改变。

- 1

按 MENU 钮。
将显示菜单屏幕。

REPEATMODE>
- 2

转动往复开关选择“PC CLK：”，并按 ►■ 钮确认。

PC CLK ON
- 3

转动往复开关选择“OFF”，并按 ►■ 钮确认。
- 4

按 MENU 钮。
显示屏返回正常屏幕。

将设置更改为“ON”

在步骤 3 中选择“ON”。

取消菜单模式

选择菜单屏幕上的 [RETURN] 或按 MENU 钮。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246013054110010113>