

*jura*<sup>®</sup>



**J8** (EA/SA/INTA)

Bruksanvisning



**Extra webbinnehåll**

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din J8.




[jura.com/support-j8](https://jura.com/support-j8)



## Din J8

<b>1</b>	<b>Manöverorgan</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>För din säkerhet</b>	<b>4</b>
	Följ bruksanvisningen	4
	Användning för avsett ändamål	4
	Begränsning av användargruppen	4
	Barn och användning	4
	Hantering av skador	4
	Undvika skador	5
	Risk för elektrisk stöt	5
	Risk för brännskador, skällning och andra personskador	5
<b>3</b>	<b>Förberedelse och idrifttagning</b>	<b>6</b>
	Uppställning av apparaten	6
	Påfyllning av bönbehållaren	6
	Mätning av vattenhårdheten	6
	Första idrifttagningen	6
	Styra din J8 – JURA Cockpit	8
	Coffee Eye	8
	Anslutning av mjölk	8
	Skapa en Wi-Fi-anslutning	9
<b>4</b>	<b>Tillredning</b>	<b>9</b>
	Tillredning med förval (Speciality Selection)	9
	Espresso och kaffe	9
	Sweet Latte (tillredning med smaksirap)	10
	Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk	11
	Mjölk och mjölkskum	11
	Americano och lungo	11
	Espresso doppio	11
	Malet kaffe	11
	Varmvatten	12
	Anpassning av produktinställningar	12
<b>5</b>	<b>Daglig drift</b>	<b>13</b>
	Slå på och stänga av apparaten	13
	Påfyllning av vattentanken	13
	Skötselåtgärder	14
<b>6</b>	<b>Apparatinställningar</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Skötsel</b>	<b>15</b>
	Sköljning av apparaten	15
	Skölja mjölksystemet	15
	Rengör mjölksystemet	16
	Isärtagning och sköljning av Professional-finskummskumaren	16
	Isättning/byte av filter	17
	Rengöring av apparaten	18
	Avkalkning av apparaten	19
	Avkalkning av vattentanken	20
	Rengöring av bönbehållaren	20
<b>8</b>	<b>Meddelanden i displayen</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Felavhjälpning</b>	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Transport och miljövänlig avfallshantering</b>	<b>22</b>
	Transport/tömning av systemet	22
	Avfallshantering	22
<b>11</b>	<b>Tekniska data</b>	<b>22</b>
<b>12</b>	<b>Index</b>	<b>23</b>
<b>13</b>	<b>JURA kontakt / Juridisk information</b>	<b>24</b>

## 1 Manöverorgan

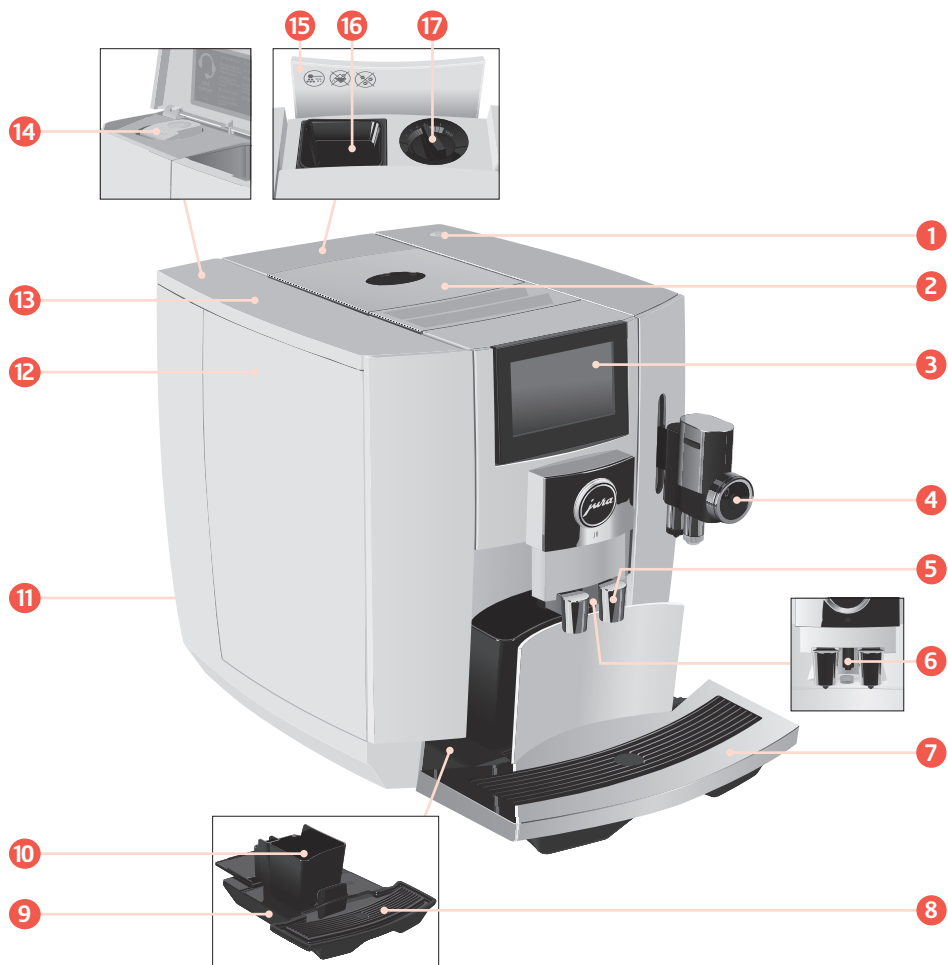

- 1 Knapp På/Av
- 2 Bönbehållare med arombevarande lock
- 3 Pekskärm
- 4 Mjölksystem med Professional-finskumsskummare (höjdställbart)
- 5 Höjdställbart kaffeutlopp
- 6 Varmvattenutlopp
- 7 Kopplattform med kåpa
- 8 Insats för droppbricka
- 9 Droppbricka
- 10 Kaffesumpbehållare
- 11 Nätsladd (fast ansluten eller instickbar)
- 12 Vattentank
- 13 Lock till vattentank
- 14 Servicegränssnitt med JURA Wi-Fi Connect (under locket)
- 15 Lock till påfyllningstratt för malet kaffe
- 16 Påfyllningstratt för malet kaffe (löstagbart)
- 17 Vridreglage för inställning av malningsgraden
- 18 Behållare för mjölksystemsrengöring
- 19 Doseringsked för malet kaffe
- 20 Smaksirapsmunstycke

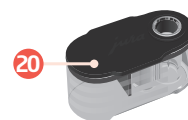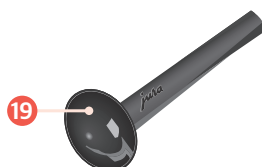



## 2 För din säkerhet

### Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följderna bli allvariga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

 <b>VARNING</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvariga personskador eller livsfara.
 <b>OBSERVERA</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
<b>OBSERVERA</b>	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

### Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

### Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar:

- Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik):  
Frekvensband 13,56 MHz;  
Max. sändningseffekt < 1 mW
- JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning): Frekvensband 2,4 GHz; Max. sändningseffekt < 100 mW


### Barn och användning

**Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:**

- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

### Hantering av skador

**Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.**

- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av J8 med knappen Till/Från . Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten och en fast ansluten nätsladd**. Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285002243131011102>