


ASUS All-in-One PC

راهنمای کاربر

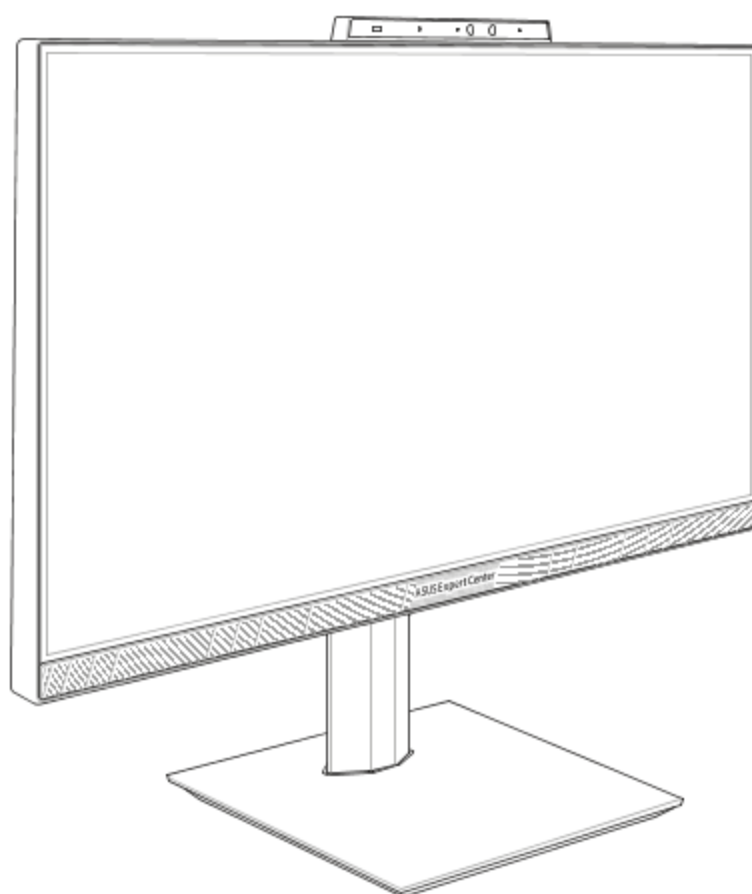

E5202WH/E5402WH سری
A5202WH/A5402WH سری

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

اطلاعات مربوط به حق نسخه برداری

هیچ یک از بخش های این دفترچه راهنما (به غیر از مستندات) که توسط خریدار و برای تهیه نسخه پشتیبان نگهداری می شود) شامل محصولات و نرم افزارهای که در آن شرح داده شده است، نباید بدون اجازه کتبی از ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") و به هر شکل و وسیله، بازتولید، منتقل، نسخه برداری، ذخیره سازی در سیستم بازیابی یا به زبان دیگر ترجمه شود.

ASUS این دفترچه راهنما را به صورت "چنانکه هست" بدون هیچ گونه ضمانتی اعم از صریح یا ضمنی، شامل (اما نه محدود به) ضمانت های ضمنی یا شرایط قابل فروش بودن یا متناسب بودن برای یک هدف خاص ارائه می کند. تحت هیچ شرایطی ASUS، مدیران، مسئولان، کارکنان و عوامل آن در قبال هیچ گونه خسارت غیر مستقیم، خاص، ضمنی، یا تبعی (شامل خسارات مربوط به از دست رفتن سود، از دست دادن کسب و کار، از دست دادن کاربرد یا داده ها، اختلال در کسب و کار و غیره) مسئولیتی ندارد، حتی اگر به ASUS در مورد احتمال چنین خساراتی ناشی از هر گونه نقص یا اشتباه در این دفترچه راهنما یا محصول اطلاع داده شده باشد.

محصولات و نام شرکت های ذکر شده در این دفترچه راهنما ممکن است علامت تجاری ثبت شده یا حق انحصاری شرکت های مربوطه باشد یا خیر و تنها برای شناسایی یا توضیح و به نفع صاحبان آنها استفاده شده است بدون اینکه قصدی برای تجاوز به این حقوق وجود داشته باشد.

مشخصات و اطلاعات موجود در این دفترچه راهنما تنها برای استفاده از اطلاعات ارائه شده است و ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند و نباید به عنوان تعهدی برای ASUS تفسیر شود. ASUS هیچ گونه مسئولیتی یا تعهدی در قبال هر گونه اشتباه و عدم صحت مطالب مندرج در این دفترچه راهنما، از جمله محصولات و نرم افزار های شرح داده شده در آن را به عهده نمی گیرد.

حق نسخه برداری © ASUSTeK COMPUTER INC 2022. تمام حقوق محفوظ است

محدودیت تعهد

ممکن است شرایطی پیش بیاید که به دلیل قصور از طرف ASUS یا سایر طرفهای متعهد، شما از این حق برخوردار شوید که ASUS آسیب های وارده را جبران کند. در هر کدام از این شرایط، صرف نظر از اینکه شما بر چه اساسی مستحق مطالبه آسیب ها از ASUS هستید، ASUS با توجه به فهرست قیمت مندرج در قرارداد هر محصول، آسیب هایی فراتر از خسارت به اموال حقیقی و اموال شخصی، یا هر گونه آسیب حقیقی و مستقیم ناشی از حذف یا قصور در اجرای وظایف قانونی در بیانیه این ضمانت، تحت مسئولیت ASUS نخواهند بود.

ASUS فقط مسئول و یا ضامن جبران فقدان، خسارت و یا دعوی مبتنی بر قرارداد، شبه جرم یا نقض این بیانیه ضمانت می باشد.

این محدودیت در مورد تأمین کنندگان و فروشندگان ASUS نیز اعمال می شود. این حداکثر مسئولیتی است که ASUS، تأمین کنندگان آن و فروشنده شما به طور جمعی بر عهده دارند.

تحت هیچ شرایطی ASUS مسئول هیچ یک از موارد زیر نیست: (1) دعاوی شخص ثالث در برابر شما در مورد آسیب ها؛ (2) فقدان، یا آسیب به، بایگانی ها یا داده های شما؛ یا (3) آسیب های خاص، اتفاقی یا غیر مستقیم یا در مورد هرگونه پیامدهای آسیب اقتصادی (شامل از دست دادن سرمایه یا پس انداز)، حتی اگر ASUS، تأمین کنندگان آن یا فروشنده شما در مورد احتمال آن آگاه باشند.

سرویس و پشتیبانی

از وبسایت چندزبانه ما به نشانی زیر بازدید کنید: <https://www.asus.com/support/>

فهرست مطالب

6	در باره این دفترچه راهنما
7	علائم قراردادی مورد استفاده در این دفترچه راهنما
7	تایپوگرافی
8	نمادها
9	اطلاعات ایمنی
9	تنظیم سیستم
10	مراقبت در حین استفاده
11	هشدار فشار صوتی
11	آداپتور
11	هشدار پنکه برق متناوب
12	محتویات بسته

فصل 1: راه اندازی سخت افزار

کامپیوتر ASUS

15	نمای جلو
18	نمای چپ
23	نمای پشت

فصل 2: استفاده از کامپیوتر ASUS

27	تنظیم کامپیوتر ASUS
27	نصب پایه
28	اتصال صفحه کلید و ماوس بی سیم
29	اتصال صفحه کلید و ماوس سیم دار
30	روشن کردن سیستم
32	تنظیم محل کامپیوتر ASUS
33	نصب پایه با ارتفاع قابل تنظیم (در بعضی مدل های خاص)
34	استفاده از صفحه لمسی (در بعضی مدل های خاص)
35	حرکات دست برای پنل صفحه نمایش لمسی
35	استفاده از حرکات دست نمایشگر صفحه لمسی
37	استفاده از صفحه کلید
37	کلیدهای عملیاتی

فصل 3: کار با ویندوز

- 41 روشن کردن برای اولین بار
- 42 منوی Start (شروع)
- 43 راه اندازی منوی Start (شروع)
- 43 باز کردن برنامه ها از منوی Start (شروع)
- 44 برنامه های ویندوز
- 44 راه اندازی برنامه های ویندوز از منوی Start (شروع)
- 45 MyASUS Splendid
- 47 اتصال به شبکه های بی سیم
- 47 Wi-Fi
- 48 بلوتوث
- 49 اتصال به شبکه های سیمی
- 50 خاموش کردن رایانه ASUS All-in-One
- 51 تنظیم رایانه ASUS All-in-One روی حالت خواب

فصل 4: بازیابی سیستم

- 53 وارد شدن به تنظیم BIOS
- 53 سریع وارد Bios شوید
- 54 بازیابی سیستم
- 55 انجام یک گزینه بازیابی

پیوست ها

- 57 اعلامیه ها
- 57 بیانیه تداخل کمیته ارتباطات فدرال
- 58 هشدار قرارگیری در معرض امواج رادیویی
- 59 اطلاعیه در مورد روکش
- 59 جلوگیری از کاهش شنوایی

61	بیانیه سازگاری با قوانین مربوط به محیط کارکرد محصول
61	REACH اتحادیه اروپا و مقاله 33.....
62	EU RoHS
62	بیانیه طراحی اقتصادی
63	محصول مورد تأیید ENERGY STAR.....
63	محصولات ثبت شده EPEAT
64	بیانیه مطابقت ساده شده اتحادیه اروپا

درباره این دفترچه راهنما

این دفترچه راهنما اطلاعاتی را در مورد قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر ASUS ارائه می کند که بر اساس بخش های زیر سازمان دهی شده است:

فصل 1: نصب سخت افزار

این بخش اطلاعات مربوط به اجزای سخت افزاری کامپیوتر ASUS شما را ارائه می کند.

فصل 2: استفاده از کامپیوتر ASUS

در این بخش اطلاعاتی درباره استفاده از کامپیوتر ASUS ارائه شده است.

فصل 3: کار با ویندوز

این بخش کلیاتی را در مورد استفاده از Windows در کامپیوتر ASUS شما ارائه می کند.

فصل 4: بازیابی سیستم

در این بخش روش های بازیابی کامپیوتر ASUS ارائه شده است.

پیوست ها

این بخش شامل اعلامیه ها و بیانیه های ایمنی برای کامپیوتر ASUS شما است.

علائم قراردادی مورد استفاده در این دفترچه راهنما

برای تأکید بر اطلاعات کلیدی در این دفترچه راهنما، برخی از متن ها به شرح زیر ارائه شده است:

مهم! این پیام حاوی اطلاعاتی حیاتی است که برای تکمیل کار باید آنها را رعایت کرد.

توجه: این پیام حاوی اطلاعات اضافی و نکاتی است که می تواند در انجام کارها کمک کند.

هشدار! این پیام حاوی اطلاعات مهمی است که باید از آنها تبعیت کرد تا در حین انجام کار ایمنی شما حفظ شده و از آسیب دیدن داده ها و اجزای دستگاهتان جلوگیری گردد.

تایپوگرافی

پررنگ = این حالت یک منو یا یک موردی که باید انتخاب شود را نشان می دهد.

مورب = به بخش هایی اشاره دارد که می توانید در این دفترچه راهنما به آنها مراجعه کنید.

نمادها

نماد های زیر دستگاه هایی را نشان می دهد که می توانید از آنها برای انجام برخی کارها یا روش ها در کامپیوتر ASUS استفاده کنید.

= استفاده از صفحه لمسی. (در بعضی مدل های خاص)



= (اختیاری) از ماوس سیم دار/ بی سیم استفاده کنید.



= (اختیاری) از صفحه کلید سیم دار/ بی سیم استفاده کنید.



همه تصاویر و عکس های گرفته شده از صفحه در این دفترچه راهنما فقط برای راهنمایی است. مشخصات محصول واقعی و تصاویر صفحه نرم افزار ممکن است در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت باشد. برای اطلاع از جدیدترین جزئیات از وب سایت ASUS به آدرس www.asus.com دیدن کنید.

اطلاعات ایمنی

کامپیوتر ASUS برای پیروی از جدیدترین استانداردهای امنیتی برای تجهیزات فن آوری اطلاعات طراحی و آزمایش شده است. اما برای حفظ ایمنی، مهم است که دستورالعمل های امنیتی زیر را بخوانید.

تنظیم سیستم

- قبل از راه اندازی سیستم، همه دستورالعمل های موجود در سند را بخوانید و دنبال کنید.
- از این محصول در نزدیکی آب یا منابع حرارتی مانند رادیاتور استفاده نکنید.
- هنگام حرکت دادن سیستم مراقب باشید تا دچار جراحت نشوید.
- سیستم را روی سطحی صاف تنظیم کنید.
- ورودی های روی شاسی برای تهویه هوا هستند. این ورودی ها را نپوشانید و مسدود نکنید. بررسی کنید فضای کافی برای تهویه در اطراف سیستم باشد. هرگز اجسام را درون ورودی های تهویه وارد نکنید.
- از این محصول در محیط هایی استفاده کنید که دمای محیطی آن بین 0 و 40 درجه سانتی گراد باشد.
- اگر از سیم اتصال استفاده می کنید، بررسی کنید مقدار آمپر کل دستگاه های متصل به سیم اتصال از درجه بندی آمپر مشخص شده بیشتر نباشد.

مراقبت در حین استفاده

- روی سیم برق راه نروید یا چیزی روی آن نگذارید.
- از ریختن آب یا هرگونه مایعات دیگر روی سیستم خودداری کنید.
- وقتی سیستم خاموش است، مقدار کمی برق در دستگاه باقی می ماند. همیشه قبل از تمیز کردن سیستم، سیم های برق مودم، کابل های شبکه را از برق جدا کنید.
- از پاک کننده های ساینده یا پارچه های زبر هنگام تمیز کردن صفحه استفاده نکنید.
- اگر با مشکلات فنی در دستگاه زیر مواجه شدید، سیم برق را بکشید و با متخصص خدمات مجاز یا فروشنده تماس بگیرید.
 - سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد.
 - مایع وارد سیستم شده است.
 - سیستم به درستی کار نمی کند حتی زمانی که دستورالعمل های کارکرد دنبال می شود.
 - سیستم افتاده است یا محفظه آن آسیب دیده است.
 - عملکرد سیستم تغییر کرده است.

هشدار فشار صوتی

فشار صوتی زیاد از گوشی ها یا هدفون ها ممکن است باعث از بین رفتن شنوایی یا آسیب دائمی به شنوایی شود. افزایش میزان صدا و اکولایزر فراتر از حد پیش فرض باعث می شود ولتاژ خروجی زیاد شده و فشار صوتی تولیدی توسط گوشی یا هدفون ها افزایش یابد.

آداپتور

1- مشخصات آداپتور

ولتاژ ورودی: 240Vac-100

محدوده ولتاژ خروجی: 20Vdc, 7.5 آمپر

2- توصیه می شود که سوکت برق در نزدیکی کامپیوتر ASUS باشد.

هشدار پنکه برق متناوب

لطفاً توجه داشته باشید که پنکه برق متناوب یک قطعه متحرک است که اگر از آن به درستی استفاده نشود، ممکن است صدمه وارد کند. هنگامی که از دستگاه استفاده می کنید، از پنکه دور بمانید.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/307053062122006150>