



萤石 C8c 4G 用户指南

使用产品前请仔细阅读用户指南

目录

装箱清单.....	3
外观介绍.....	4
配置流程概览.....	6
下载“萤石云视频”	7
连接电源.....	8
连接网络.....	9
添加至“萤石云视频”	12
安装摄像机	13
安装 MicroSD 卡（可选）	13
安装机身	14
支架拆卸	16
“萤石云视频” 操作	18
实时预览	18
日常维护.....	22
更换 Nano SIM 卡.....	22
FAQ.....	23
售后服务支持.....	24
上门安装服务.....	24
声明	24
版权声明.....	25
规范使用视频产品的倡议	27

装箱清单




设备 x1




安装支架 x1



适配器 x1

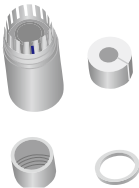


防水配件 x1

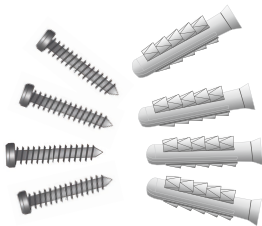

螺丝配件 x1



安装贴纸 x1

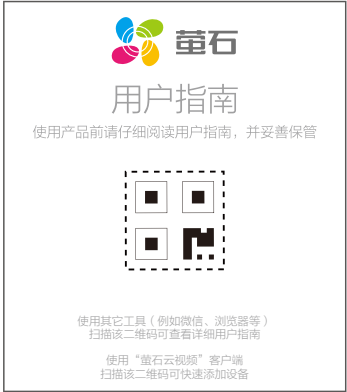


用户指南 x1



- 文中所有图片仅供参考，请以实物为准。
- 本设备为 LTE 单天线设备，适用于对数据传输速率要求较低的应用场景。

外观介绍

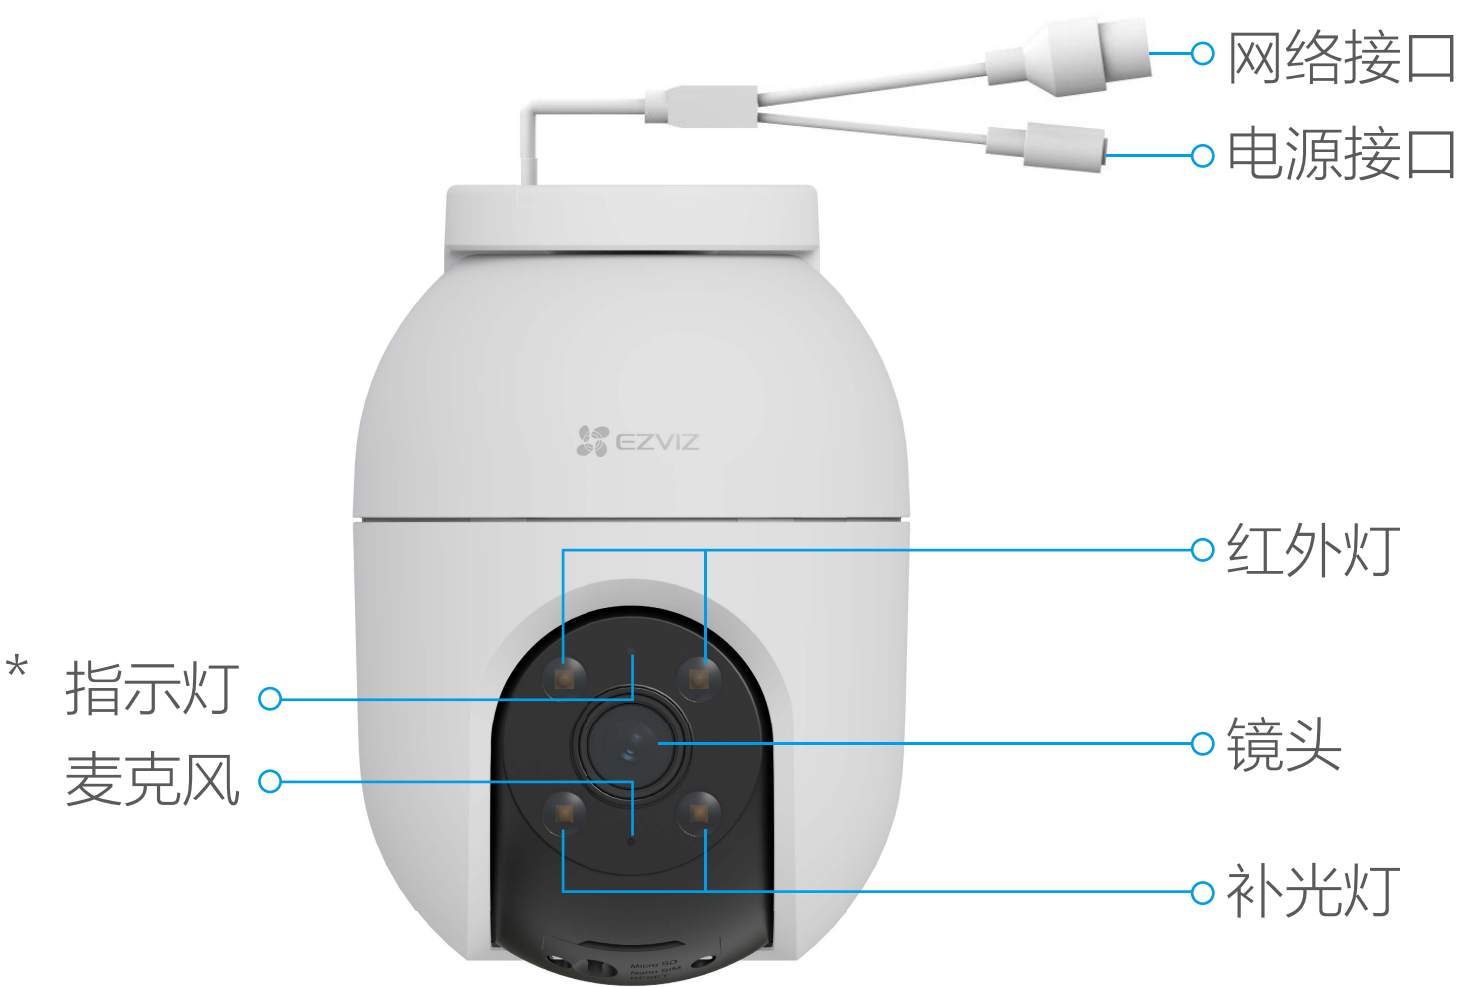

含义解释

* 指示灯

- 红色常亮：启动中
- • 红色慢闪：网络连接异常 / 断开
- • • 红色快闪：设备故障
- 蓝色常亮：客户端正在访问摄像机
- • 蓝色慢闪：正常工作



含义解释

Nano SIM 卡槽

用螺丝刀打开卡盖后可见，设备出厂时，已包含一张外置的 4G Nano SIM 卡，并有赠送 4G 网络流量，如需更换，请使用萤石品牌的同规格卡。

Micro SD 卡槽

用螺丝刀打开卡盖后可见，插入 Micro SD 卡（建议优先使用萤石的 Micro SD 卡），并登录“萤石云视频”客户端初始化后再使用

电源接口

请使用厂家推荐的 12V == 1A 标准接口电源适配器连接电源。

RESET 键

设备运行时，长按 RESET 键 5s，设备重启并恢复出厂设置

i 设备重置后，设备 4G 网络恢复为内置 4G 卡，如需切换为外置卡，请前往“萤石云视频”客户端，点击“设置 -> 4G 网络 -> 当前启用”，更换为外置卡。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/337054160032006165>