



PRO 系列

液晶顯示器

PRO MP341CQ (3PB2)
PRO MP341CQW (3PB2)

用戶指南

目錄

快速入門.....	3
包裝內容物.....	3
安裝顯示器立架	4
調整顯示器.....	5
顯示器概述.....	6
將顯示器連接至電腦	7
OSD 設定	8
OSD 鍵.....	8
OSD 設定選單	10
Luminance (輝度).....	10
Image Setup (影像設定).....	11
Color Temp. (色溫).....	12
OSD Setup (OSD 設定)	12
Extra (其他)	13
顯示器規格.....	14
預設顯示模式.....	16
故障排除.....	17
安全說明.....	18
德國萊因 TÜV Rheinland 認證.....	20
法規資訊.....	21

修訂

V1.1, 2023/06

快速入門

本章節將提供您有關硬體安裝程序的資訊。連接裝置時，請拿穩裝置並使用絕緣護腕，以免產生靜電。

包裝內容物


顯示器	PRO MP341CQ PRO MP341CQW
文件	快速入門指南
配件	立架 (附螺絲)
	立架底座 (附螺絲)
	立架蓋板
	電源線
連接線	特級高速 HDMI™ 傳輸線 (選配)



- 若有任何項目缺漏或損壞，請聯絡原購買商家或當地經銷商。
- 包裝內容物可能因國家而異。
- 隨附的電源線專用於此顯示器，不得與其他產品一起使用。


安裝顯示器立架

1. 將顯示器放在保護包材上。將立架卡榫對準顯示器的安裝凹槽。
2. 以立架螺絲鎖緊立架。
3. 將底座安裝至立架，以底座螺絲鎖緊底座。
4. 對齊並安裝立架蓋板。
5. 將顯示器直立前，請確認立架與底座已穩固安裝。

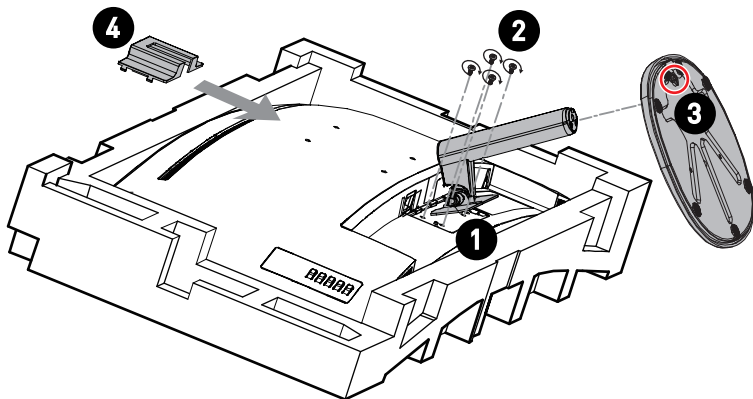

重要

- 若顯示器凹槽上鎖有螺絲，請在組裝立架之前取下。
- 將顯示器放在柔軟、受保護的平面上，以免刮傷顯示面板。
- 請勿以尖銳物碰觸顯示面板。
- 本產品無面板保護膜！因外力造成產品機構的任何損壞，包括誤撕偏光膜可能會影響保固！

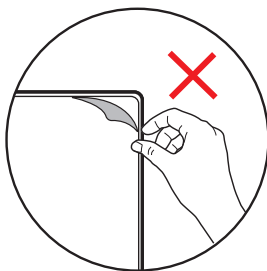

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375201110230011132>