





ACOUSTIC WAVE® MUSIC SYSTEM II

Owner's Guide | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用戶指南 | دليل المالك

请阅读本用户指南

请务必认真遵守本用户指南中的说明。这有助于正确设置和运行本系统，享受其所有先进特性。请保存本用户指南留作以后参考。

-  **警告：**为降低失火或电击风险，请勿使本产品受雨淋或受潮。
-  **警告：**本设备不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本设备上。切勿让液体溅入系统的任何部分，就像对待所有的电子产品一样。液体可能导致故障和/或火灾。
-  **小心：**为减少电击的危险，非专业人员请勿拆卸本产品。请向合格的维修人员咨询维修事宜。

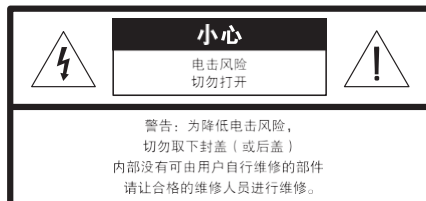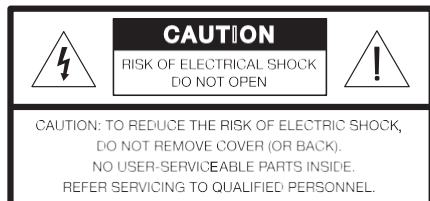

-  等边三角形内带有箭头的电闪标志警示用户，该系统内存在未绝缘的危险电压，可能足以构成电击危险。
-  系统上标示的等边三角形内的感叹号标志旨在警示用户，在本用户指南中有相应的重要操作和维护指示。


B 类放射

本 B 类数字设备满足《加拿大干扰源设备规范》(Canadian Interference-Causing Equipment Regulations) 中的所有要求（仅限加拿大地区）。

-  **小心：**为防止电击，请将电源线插头上的宽插脚对准交流（电源）插座上的宽插孔。插头要完全插入插座。
-  **小心：**使用非本手册指定的其它控制、调整或操作程序可能导致危险的电磁辐射泄露。除具有适当资格的服务人员外，任何人员不得调整或维修本光盘播放机。

1 类激光产品

根据 EN 60825-1:1994+A1+A2 和 IEC 60825-1:1993+A1+A2，将本 CD 播放机归类为 1 类激光产品。



-  **警告：**不要让儿童接触新的和用过的电池。请勿吞咽电池，存在化学灼伤危险。此产品提供的遥控器中包含一个纽扣式电池。如吞入纽扣式电池，会在两小时内造成严重体内灼伤，并可能导致死亡。如果电池仓没有关紧，请停止使用产品并且不要让儿童接触。如您认为电池可能已被吞入或被塞入体内的任何部位，请立即就医。如果更换或处理不当，纽扣式电池可能会爆炸或导致着火或化学灼伤。切勿充电、拆开、加热到 212°F (100°C) 以上或焚烧。只能使用有关机构认可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏锂电池更换。请及时处理废旧电池。



请适当处理废旧电池，遵守任何当地规章。请勿将其焚化。

-  **警告：**请勿将任何明火火源，如点燃的蜡烛置于本设备上。

注意：如果是通过电源插头或设备耦合器切断设备电源，那么切断电源的设备应当可以迅速恢复工作。



根据适用法律，本产品符合所有欧盟指令要求。您可以从 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合声明。

-  **小心：**使用 Bose 12V DC 电源线或电源组件之外的 12 伏适配器，会导致系统损坏。
-  **小心：**在移动环境（如：汽车、旅游汽车或船只）中使用 Acoustic Wave® 音乐系统 II 时，确保将其固定起来，以免发生意外移动。

安装 Acoustic Wave® 音乐系统 II	4
开箱.....	4
选择放置音乐系统的位置.....	4
接通电源.....	5
入门指南.....	5
操作 Acoustic Wave® 音乐系统 II	6
简介.....	6
特性.....	6
使用遥控器.....	7
使用控制面板.....	8
阅读显示屏.....	9
打开和关闭系统.....	9
控制音量.....	9
使用直流电源操作.....	9
播放光盘.....	10
播放音频 CD.....	10
播放 MP3 CD.....	11
更改 CD 播放模式.....	12
音频 CD 播放模式.....	12
MP3 CD 播放模式.....	12
关于 MP3 CD.....	13
收听 FM 或 AM 广播.....	14
选择 FM 或 AM 广播.....	14
收音机调台.....	14
将电台储存到存储器（预设）.....	15
TALK RADIO （语音广播）模式.....	15
连接其它设备.....	16
后面板上的输入/输出端口	16
连接外接 FM 天线.....	16
使用耳机.....	17
连接外接扬声器.....	17
连接录制设备.....	18
使用 AUX IN 输入	18
将 Acoustic Wave® 音乐系统 II 连接到 Lifestyle® 系统.....	19
个性化设置 Acoustic Wave® 音乐系统 II	20
出厂设置.....	20
更改系统设置.....	20
维护 Acoustic Wave® 音乐系统 II	22
清洁.....	22
更换遥控器电池.....	22
故障诊断.....	23
客户服务处.....	24
有限质保.....	24
技术信息.....	24

开箱

小心打开音乐系统的包装箱。保存所有包装材料，因为将来可能会用到它们。使用原始包装材料运输 *Acoustic Wave*® 音乐系统 II，可以获得最高安全性。如果本产品的任何部分出现损坏，请勿尝试使用它。请立即通知 *Bose*® 客户服务处（参见封底内部所列的电话号码）。

检查以确保您收到了图 1 中列出的所有部件。



警告： 为了防止窒息危险，塑料袋应放到儿童接触不到的地方。

图 1

包装箱内容



Acoustic Wave®
音乐系统 II



电源线（美国/加拿大）*




FM 偶极天线



音频连接线



遥控器

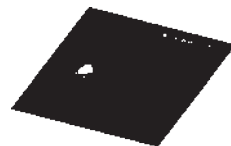

CD 演示盘

* 提供适合您所在地条件的电源线。

选择放置音乐系统的位置

和任何高性能音响系统一样，*Acoustic Wave*® 音乐系统 II 的音质也根据不同的房间布置而存在差异。可以自由地尝试，但是要记住下面的原则。

- 将此系统放在搁板、台面、书桌或桌面上，并且距地面 30 至 48 英寸 (75-120 cm)，可获得最佳音响效果。
- 它应靠近墙壁的中央，并且距墙壁 6 英寸 (15 cm) 或更近。
- 要提高低音响应，请让设备靠近房间的任何角落；要降低低音响应，请让它远离角落。



小心： 为音乐系统选择一个稳定的水平表面。

用户记录

此时即可在此处和产品登记卡上记录下新 *Acoustic Wave*® 音乐系统 II 的序列号。序列号位于系统背面。

序列号 _____ 购买日期 _____


我们建议您将销售发票与产品登记卡副本和本用户指南保存在一起。

接通电源

1. 将电源线细小端插入 *Acoustic Wave*® 音乐系统 II (图 2) 背面的电源插孔中。
2. 将电源线的另一端插入交流 (电源) 插座。

图 2

连接电源线

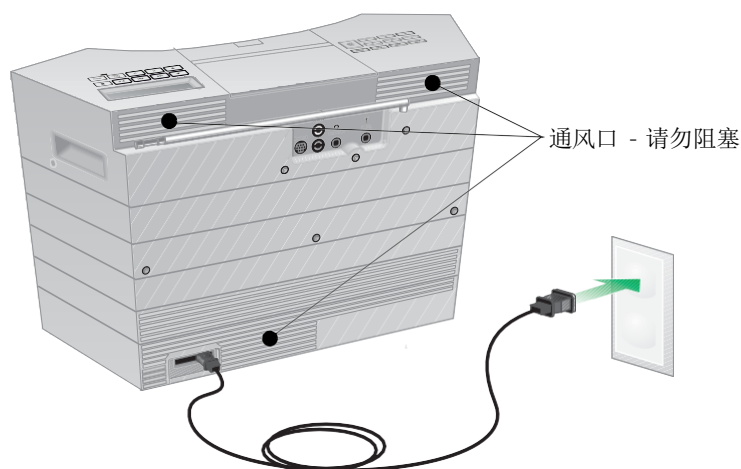

仅限在欧洲出售的系统

在欧洲出售的 *Acoustic Wave* 系统的后部配备一个小型交流电源开关，位于电源插孔的正上方。当 *Acoustic Wave* 音乐系统与交流电源插座相连时，您可以使用该开关关闭系统电源，从而节约用电。

⚠ 小心：不要盖住通风口，它的作用是冷却内置电路。阻塞通风口会导致系统过热，可能导致系统损坏。

注意：也可用 12V 直流电源为 *Acoustic Wave*® 音乐系统 II 供电。请参阅第 9 页的“使用直流电源操作”。

注意：**Bose** 建议在所有电子设备上使用安全机构认可的浪涌电压保护器。电压波动和电压峰值会损坏任何系统中的电子元件。优质的抑制器可免除电涌造成的多种故障，电子商店一般都出售抑制器。

入门指南

我们建议您先听听 *Acoustic Wave*® 音乐系统 II 随附的 CD 演示盘。它可以向您展示此系统设计水平的深沉、丰富的音乐性能。

关于播放 CD 的说明，请参阅第 10 页的“播放光盘”。

简介

感谢您购买 **Bose® Acoustic Wave®** 音乐系统 II，它可以为您提供大型复合立体声系统所具有的深沉、丰富的音乐性能。

凭借 20 余年研发经验，**Bose Corporation** 通过获奖的专利声学波导扬声器技术，带您进入极富感染力的音乐世界。使用此技术，长长的波导管被折叠成复杂形状，可安装进足够小的产品内，这样您就可以在家中舒适的位置摆放该产品。这种长长的波导管或管路，可以将跨度很大的低频能量，高效地从小扬声器传递到外部空间。**Acoustic Wave®** 音乐系统 II 的特点是采用一根 80 英寸的波导管，并经过了精确调音，因此它的声音表现力绝非相同尺寸的其他音乐系统可比。



特性

可以在不同房间中轻松移动本系统，甚至可以将它移到室外

Acoustic Wave® 音乐系统 II 带有模制插入手柄，因此搬运非常方便。可选附件可让您在室外享用本系统。

- 便携式包装袋不仅可让您在运输途中享用本系统，而且还能提供保护。
- 充电电池组可以让本系统在交流电源不可用时正常工作。
- 直流电源线可插入汽车里的点烟器插座。

配件可以直接向 **Bose®** 经销商购买，或通过 Internet (www.bose.com) 或电话订购。请参阅后封面内部提供的联系方式。

使用特殊收听模式欣赏语音广播节目

某些语音广播节目可能存在声音不自然或低音过重现象。**Acoustic Wave®** 音乐系统 II 具有用户可选择的 **TALK RADIO**（语音广播）模式，该模式可以自动调节声音，让节目的声音更加自然。更多详情请参见第 15 页的“**TALK RADIO**（语音广播）模式”。

连接耳机以便单独收听

可以将耳机插入后面板上的 **HEADPHONES**（耳机）输出插孔。使用顶部控制面板上的音量控件设置音量。请参阅第 17 页的“使用耳机”。

通过连接附加扬声器扩展系统

将一套加电扬声器系统连接到 **HEADPHONES**（耳机）输出插孔后，就可以将音乐传到家中的其它区域。有关如何设置系统可以实现这个目的说明，请参阅第 17 页的“连接外接扬声器”。

录制喜欢的节目

后面板上的 **HEADPHONES**（耳机）输出也可用于录制您喜欢的音乐或语音节目。要连接录音/像机，请参阅第 18 页的“连接录制设备”。

播放您喜欢的音乐文件 (**MP3**) **CD**

Acoustic Wave® 音乐系统 II 可以播放刻录在 **CD-R** 和 **CD-RW** 盘上的 **MP3** 音乐文件。有关详细信息，请参见第 11 页的“播放 **MP3 CD**”。

使用遥控器

利用遥控器，可以全面操作 Acoustic Wave® 音乐系统 II 的所有常用功能。只要将遥控器对准系统按下按钮即可。遥控器的正常工作范围是：与前面板的距离不超过 20 英尺。

注意：

- “按住” 操作要求按住按钮至少一秒钟。
- 按 **FM**、**AM**、**CD** 或 **AUX**，自动将系统打开到选定的音频来源。

图 3

遥控器按钮

开/关

打开或关闭系统电源 (第 9 页)。

FM/AM/CD/AUX

选择 FM/AM 广播、CD 或 AUX 音频来源，如果系统处于关闭状态，则会自动打开系统 (第 9 页-12、18-19)。

Volume (音量)

提高或降低音量 (第 9 页)。

Seek (搜索) / Track (曲目)

对于 FM/AM 广播

- 按下：搜索下一个/上一个强信号电台 (第 14 页)。
- 按住：快速向前/向后搜索强信号电台 (第 14 页)。

对于 CD

- 按下：跳到下一个 / 上一个 CD 曲目 (第 10 页)。
- 按住：快速跳到下一个 / 上一个 CD 曲目 (第 10 页)。

Tune (调谐) / MP3

对于 FM/AM 广播

- 按下：跳到下一个 / 上一个 FM/AM 频率 (第 14 页)。
- 按住：快速向上/向下搜索电台 (第 14 页)。

对于 CD

- 按下：浏览 MP3 CD 上的文件夹 (第 11 页)。
- 按住：向前/向后搜索 CD 曲目 (第 10 页)。

静音

按下此按钮可以静音。再按一次可以恢复放音 (第 9 页)。

预设

- 按下：调用一个已储存的电台 (第 15 页)。
- 按住：存储某电台以便快速调用 (第 15 页)。

播放/暂停

播放 CD 或暂停正在播放的 CD (第 10 页)。

Stop (停止)

停止正在播放的 CD (第 10 页)。

Play Mode (播放模式)

- 选择随机和重复 CD 播放模式 (第 12 页)。
- 打开或关闭 AM 或 FM 的 TALK RADIO (语音广播) 模式 (第 15 页)。



本用户手册中到处都能看到在操作指示的左边有按钮图标。这些图标是指遥控器上的按钮。

使用控制面板

控制面板的按钮与遥控器相同，只有一个例外：控制面板有 **Menu**（菜单）按钮，但没有 **Mute**（静音）按钮。

图 4


控制面板按钮

预设

- 按下： 调用一个已储存的电台（第 15 页）。
- 按住： 存储某电台以便快速调用（第 15 页）。

FM/AM/CD/AUX

选择 FM/AM 广播、CD 或 AUX 音频来源，如果系统处于关闭状态，则会自动打开系统（第 9 页-12、18-19）。

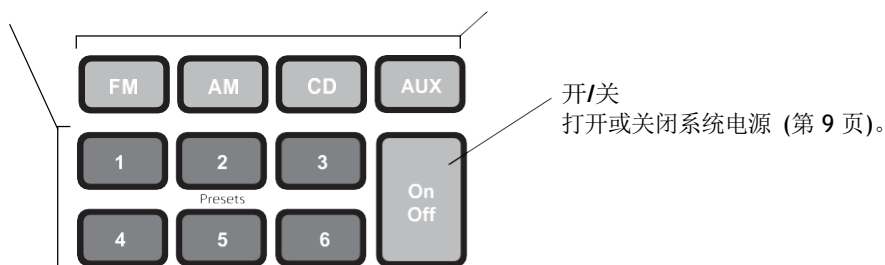

CD 舱

按下然后释放该按钮，可打开 CD 舱（第 10 页）。

Seek（搜索）/ Track（曲目）

对于 FM/AM 广播

- 按下： 搜索下一个/上一个强信号电台（第 14 页）。
- 按住： 快速向前/向后搜索强信号电台（第 14 页）。

对于 CD

- 按下： 跳到下一个 / 上一个 CD 曲目（第 10 页）。
- 按住： 快速跳到下一个 / 上一个 CD 曲目（第 10 页）。

Volume（音量）

提高或降低音量（第 9 页）。



Stop（停止）

停止正在播放的 CD（第 10 页）。

播放/暂停

播放 CD 或暂停正在播放的 CD（第 10 页）。

菜单

- 访问系统菜单（仅限控制面板）（第 20 页）。

Tune（调谐）/MP3

对于 FM/AM 广播

- 按下： 跳到下一个 / 上一个 FM/AM 频率（第 14 页）。
- 按住： 快速向上/向下搜索电台（第 14 页）。

对于 CD

- 按下： 浏览 MP3 CD 上的文件夹（第 11 页）。
- 按住： 向前/向后搜索 CD 曲目（第 10 页）。


Play Mode（播放模式）

- 选择随机和重复 CD 播放模式（第 12 页）。
- 打开或关闭 AM 或 FM 的 TALK RADIO（语音广播）模式（第 15 页）。


阅读显示屏

图 5
CD 信息显示示例

图 5 中的示例说明显示屏上出现的信息类型。

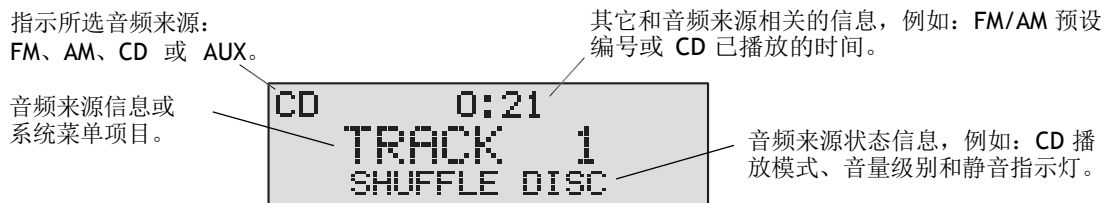


打开和关闭系统

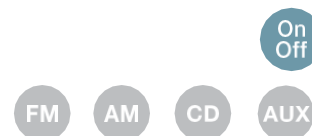

按 **On**（开）/**Off**（关）一次可打开或关闭系统。系统打开时会选定上次播放的音频来源。

按 **FM**、**AM**、**CD** 或 **AUX** 选择音频来源，当系统处于关闭状态时可将其打开。按 **AUX** 不会打开辅助音频来源（例如电视），因此请先将该来源打开。

控制音量

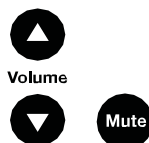


按住 **Volume**（音量）▲ 或 ▼，可以调节音量级别。显示屏上会出现 **VOLUME - 00**（静音）到 **99**（最高音量），指示音量级别。打开系统前，可以将音量设置为 **20** 到 **70** 之间的任何级别。

按 **Mute**（静音）（仅限遥控器）使系统静音。再次按下 **Mute**（静音），或按下 **Volume**（音量）▲，可恢复放音。如需在恢复放音前调低音量，请在静音时按下 **Volume**（音量）▼ 按钮。

使用直流电源操作

图 6
后面板上的 12 伏 直流输入端子

使用 **Bose**® 电源组件或 **Bose**® 直流电源线附件，可为 **Acoustic Wave**® 音乐系统提供 12 伏直流电源。在后面板上交流输入端子的左侧，可以找到 12 V 直流输入端子（图 6）。

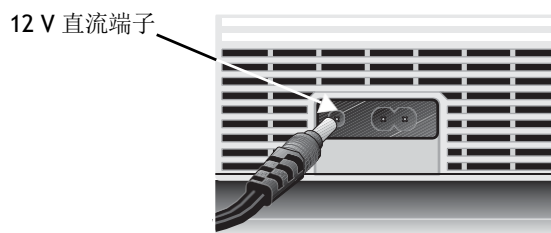

使用直流电源操作，会使操作出现某些变化：

- 显示屏的背光通常关闭。按下任意控制面板按钮，会将背光打开几秒钟。
- 仅限 **CD** 音频来源：如果系统在连续播放一张光盘，当用户 24 小时没有进行任何操作后，系统会自动关闭。

注意：当使用直流电源时，**AC** 电源开关不起作用。

播放音频 CD

- 1. 按下然后释放 CD 舱盖顶部的小突起，将其打开（图 7）。
- 2. 将一张 CD 标签面向上插入播放器。
- 3. 向下推动舱盖将其关闭。
- 4. 按 **CD** 如果未选定 CD 来源。系统打开并开始播放 CD。CD 将显示 音频来源信息（图 8）。



图 7
装入 CD



注意：如果您在光盘播放器中没有光盘时按下 **CD**，显示屏上会出现 **-NO DISC**（无盘）。

图 8
CD 显示屏示例



正在播放曲目时：



- 按下 **Play**（播放） / **Pause**（暂停），CD 将暂停。已播放时间和 **CD PAUSED**（CD 暂停）指示灯会在显示屏上闪烁（图 9）。再次按下 **Play**（播放） / **Pause**（暂停）按钮可以继续播放。
- 按下 **Seek**（搜索） / **Track**（曲目）**⏮** 一次则会跳到当前曲目的开头。三秒钟内再按一次，则可跳到上一首曲目的开头。
- 按一次 **Seek**（搜索） / **Track**（曲目）**⏭**，可跳到下一曲目。
- 按住 **Tune**（调谐） / **MP3 <** 或 **Tune**（调谐） / **MP3 >**，可在一首曲目内迅速向后或向前扫描。
- 按下 **Stop**（停止），会停止播放 CD。

图 9
CD 显示屏示例 - 暂停 CD



注意：因为 CD 在播放器中高速旋转，所以，请务必在按下停止按钮后，再取出 CD。

注意：如果系统保持 CD 音频来源状态，当用户 24 小时没有进行任何操作后，系统会自动关闭。


播放 MP3 CD

Acoustic Wave® 音乐系统 II 可以播放刻录在 CD-R 和 CD-RW 盘上的 MP3 音乐文件。有关 MP3 CD 如何工作的信息，请参阅第 13 页的“关于 MP3 CD”。

播放 MP3 CD:


将 CD 插入 CD 舱。如果正在聆听另一音频来源，请按下 **CD**。MP3 CD 将开始自动播放。开始时，显示屏顶部会出现曲目已播放的时间（图 10）。中间显示文件夹和曲目编号。随后，曲目和艺术家姓名出现两次，然后是歌曲名称（图 11）。在曲目播放过程中，显示屏上始终会显示已播放的时间和歌曲名称。按下 **CD**，再次查看文件夹编号、曲目编号、歌曲名称和艺术家姓名。

图 10
播放 MP3 CD 时的初始显示屏示例

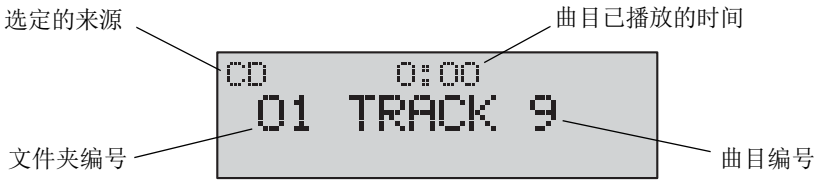

注意：根目录（或一级文件夹）的文件夹编号显示为 00。

图 11
播放 MP3 CD 时的显示屏示例

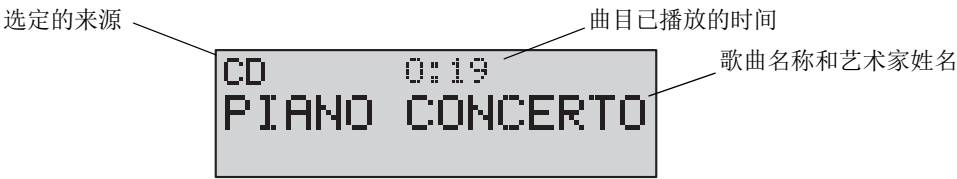

按下 **Play**（播放）/ **Pause**（暂停）按钮，可以暂停正在播放的 MP3 CD。已播放时间和 **CD PAUSED**（CD 暂停）指示灯在显示屏上闪烁。再次按下 **Play**（播放）/ **Pause**（暂停）按钮可以继续播放。

正在播放 MP3 CD 曲目时:



- 按下 **Play**（播放）/ **Pause**（暂停）按钮，可以暂停正在播放的 MP3 CD。已播放时间和 **CD PAUSED**（CD 暂停）指示灯在显示屏上闪烁。再次按下 **Play**（播放）/ **Pause**（暂停）按钮可以继续播放。



- 按下 **Seek**（搜索）/ **Track**（曲目）**⏮**，则会跳到当前曲目的开头。三秒钟内再按一次，则可跳到上一首曲目的开头。
- 按下 **Seek**（搜索）/ **Track**（曲目）**⏭**，可跳到下一曲目。



- 按下 **Tune**（调谐）/ **MP3 <** 按钮，跳到前一个文件夹（如果使用了文件夹）；按下 **Tune**（调谐）/ **MP3 >** 按钮，跳到后一个文件夹。
- 按住 **Tune**（调谐）/ **MP3 <** 或 **Tune**（调谐）/ **MP3 >**，可在一首曲目内迅速向后或向前扫描。



- 按下 **Stop**（停止），会停止播放 MP3 CD。

更改 CD 播放模式

播放 CD 时，选定播放模式会影响曲目的播放方式。



重复按下 **Play Mode**（播放模式）按钮，直到显示所需播放模式为止。

音频 CD 播放模式

下面是播放音频 CD 时可用的播放模式。

显示的模式	说明
NORMAL PLAY（正常播放）	一次连续播放所有曲目。
SHUFFLE DISC（随机光盘）	一次随机播放所有曲目。
SHUFFLE REPEAT（随机重复）	随机重复播放所有曲目。
REPEAT DISC（重复光盘）	最后一首曲目播放完后，从头开始重复播放该光盘。
REPEAT TRACK（重复曲目）	连续重复播放选定曲目。

MP3 CD 播放模式

下面是播放 MP3 CD 时可用的播放模式。

显示的模式	说明
NORMAL PLAY（正常播放）	一次连续播放所有曲目。
SHUFFLE DISC（随机光盘）	一次随机播放所有曲目。
SHUFFLE FOLDER（随机文件夹）	随机播放选定文件夹中的所有曲目。
SHUFFLE RPT FLDR （随机重复文件夹）	随机重复播放一个文件夹中的所有曲目。
SHUFFLE REPEAT（随机重复）	随机重复播放所有曲目。
REPEAT DISC（重复光盘）	最后一首曲目播放完后，从头开始重复播放该光盘。
REPEAT FOLDER（重复文件夹）	顺序重复播放一个文件夹中的所有曲目。
REPEAT TRACK（重复曲目）	连续重复播放选定曲目。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397066034004006133>