



## JB-QG-LD988EL/JB-QT-LD988EL 火灾报警控制器/消防联动控制器

编号： V1.0

# 调试手册

拟 制： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

审 核： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

标准化： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

批 准： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

## 目 录

1. 操作等级和密码 .....	2
2. 界面说明 .....	2
3. 设备操作说明 .....	3
3.1 设备运行日常操作（消音、自检、复位） .....	3
3.2 用户设置（打印设置、屏幕保护、界面语言、软件版本） .....	3
3.3 主机设置（主机地址、联网节点、广播交替、集中区域、巡检、密码、时间） .....	4
3.4 设备设置（总线设备修改、回路设置、总线盘设置、逻辑修改） .....	6
3.4.1 总线设备修改 .....	7
3.4.2 本机回路设置 .....	7
3.4.3 本机盘节点设置 .....	7
3.4.4 本机逻辑设置 .....	9
3.5 高级设置（系统信息、容量修改、调试期修改、数据导入导出、恢复出厂设置、程序升级） .....	9
4. 设备信息查看（回路查看、分类查看、分区查看、历史记录、节点状态查看） .....	11
5. 设备模拟操作（设备启停、模拟火警、设备屏蔽） .....	15
6. LD9203EN、LD9204EN 联动控制盘、配接 8 路盘操作说明 .....	15
附件一：联动逻辑说明 .....	18
附件二：系统调试注意事项（附端子接线图） .....	21
附件三：拨码跳线及接口说明 .....	23

### 1. 操作等级和密码

LD988EL/LD988ENM 一共 4 个操作级别，高操作等级状态下可进行低操作等级操作，进行操作时如不满足当前操作级别，会提示输入需要的密码，如图 1-1 所示：

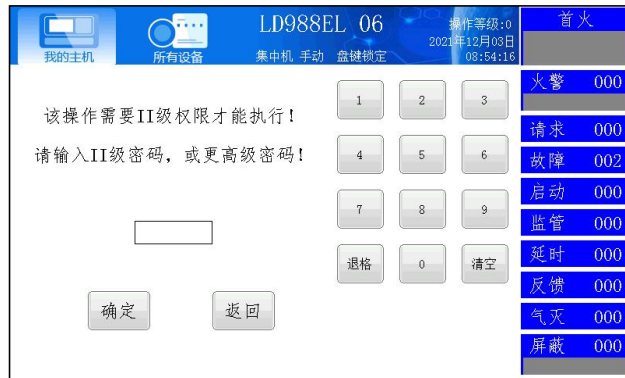


图 1-1 密码输入界面

级别	说明	默认密码
0	查看事件信息，查看基本设备信息、消音操作。	无
1	设置用户信息、进行复位、自检、设备启动等操作	111
2	设置主机信息、修改时间等操作	2222
3	设置设备信息、进行导入数据、进行数据恢复出厂等操作	33333

### 2. 界面说明

以 LD988EL 为例说明，LD988ENM 与 LD988EL 区域机相同。

系统上电初始化，进入监控界面如图 2-1。

当有事件发生后转入事件界面（图 2-2），点击“我的主机”，转入主机设置界面（图 2-3），点击“所有设备”转入设备查看界面（图 2-4）。



图 2-1 初始化界面



图 2-2 事件界面



图 2-3 主机设置界面



图 2-4 设备查看界面

### 3. 设备操作说明

以 LD988EL 为例说明，LD988ENM 与 LD988EL 区域机相同。

#### 3.1 设备运行日常操作（消音、自检、复位）

消音：按【消音】键，消音指示灯点亮，火灾报警控制器停止声响。本机为**集中机**时则同时使所属的区域机消音。当有新事件发生时重新发出相应事件声响。

自检：按【自检】键，检验本控制器配接的所有设备（本机所配接联动盘及多功能板所有指示灯点亮）。

复位：按【复位】键，弹出复位界面如下图 3-1 所示，可以选择复位本机或系统网络复位。按【返回】键，可退出复位界面。

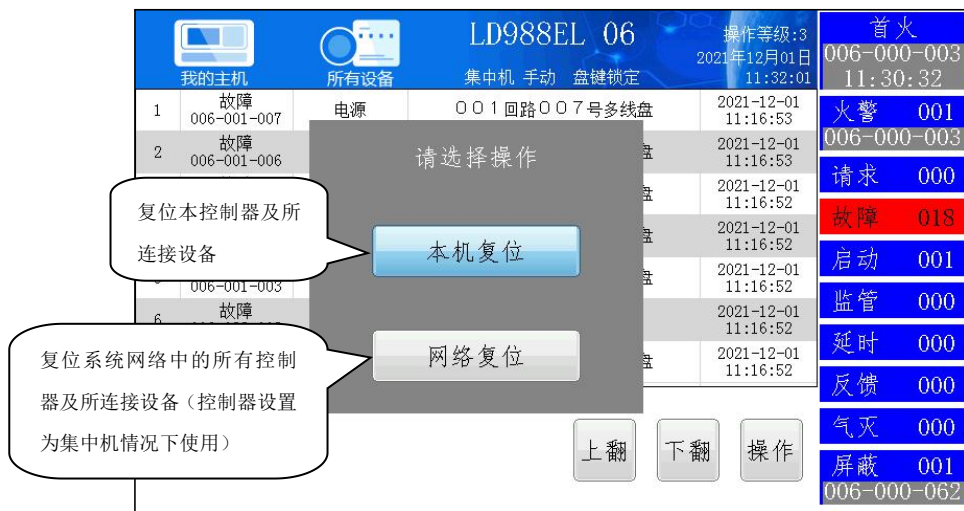


图 3-1 控制器复位确认界面

#### 3.2 用户设置（打印设置、屏幕保护、界面语言、软件版本）

我的主机界面下点击“用户设置”，可以进行打印、屏保、语言设置及软件版本号查询。

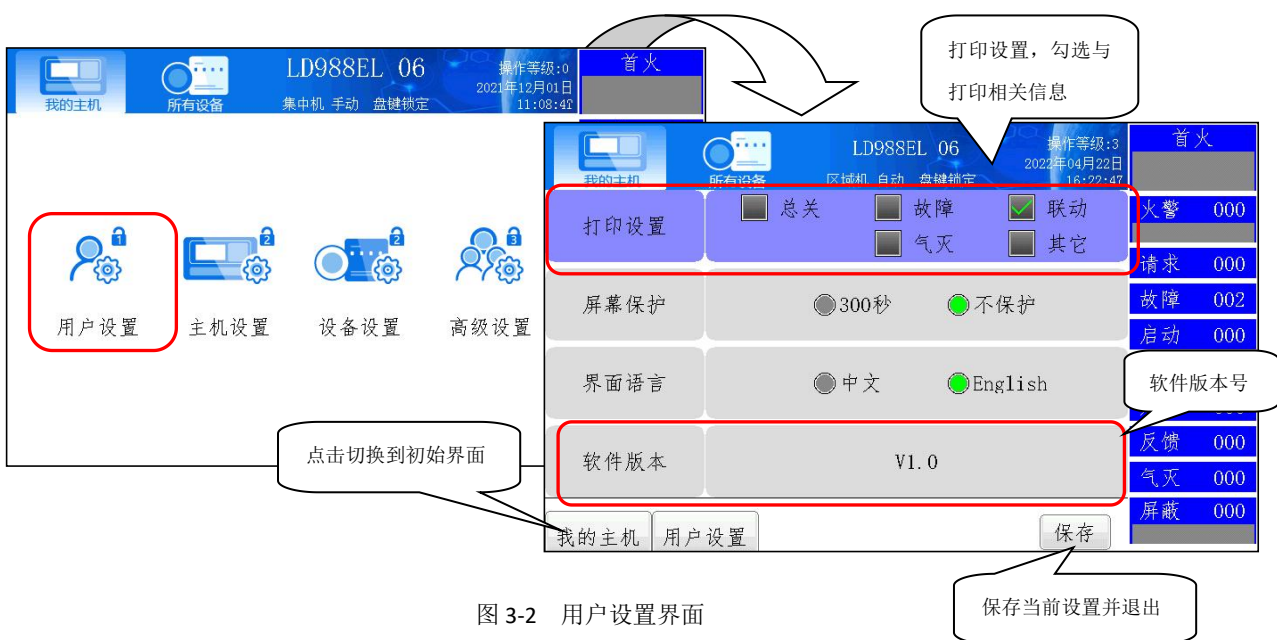


图 3-2 用户设置界面

### 3.3 主机设置（主机地址、联网节点、广播交替、集中区域、巡检、密码、时间）

我的主机界面下点击“主机设置”图标，进入主机设置界面，此界面下可对控制器进行主机地址、广播交替、集中区域、巡检、密码、时间设置。设置此界面信息需 2 级操作权限。



图 3-3 主机设置界面

主机号：进行主机地址设置，点击如图 3-4。



图 3-4 主机地址设置界面

联网节点：控制器为**区域机**时显示网络节点数量，不可设置。

控制器为**集中机**时，点击可进行联网节点设置，如图 3-5 所示：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/425010244010011214>