

项目名称

P2126

版本号

A00

设计时间

2022/02/08

物料名称

说明书

设计师

张紫安

审核

批准

料号

04170500000645

材质工艺要求：

材质要求： 105G 哑粉


颜色及专色： 单色印刷

尺寸要求： 140mm*210mm

变更履历：

追觅无线洗地机H12

使用说明书

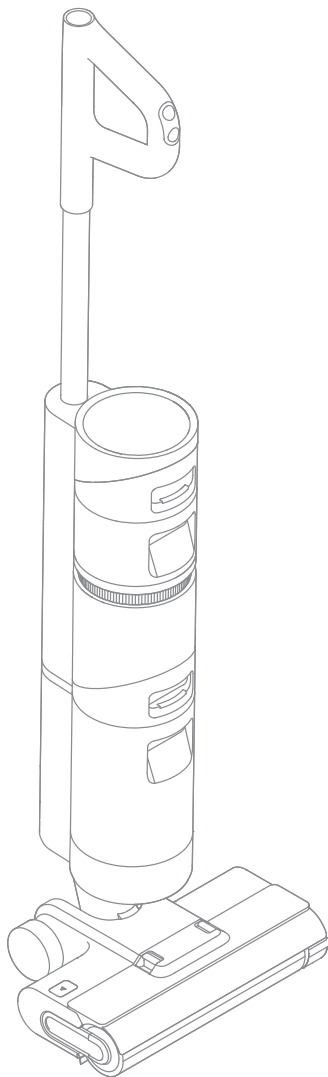

本说明书图示仅供参考，实际外观请以实物为准。

dreame

目录

安全规范	1
产品介绍	3
安装	7
充电	8
产品使用	9
维护保养	12
常见问题	16
基本参数	17
故障排除	18
有害物质成份表	19
售后服务政策	20

安全规范

为了避免使用不当所造成的触电、起火等意外伤害，请在使用前仔细阅读使用说明书，并妥善保管。
本产品的设计仅限居家用途，请勿用于室外、非地面、商用或工业环境。

警告

- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有成年监护人的看管或指导，以确保其能够安全、正确使用本产品。
- 禁止儿童操作产品或者将其当作玩具使用，当儿童、宠物或植物在附近或在附近使用产品时，需要密切关注；禁止儿童在无监护人的情况下清理或者维护产品。
- 产品包装用的塑料膜可能存在危险，为避免窒息的危险，请远离儿童。
- 本产品适用于室内环境中的硬性地面，若在凹凸不平的地面使用本产品时可能会达不到最佳使用效果。
- 本产品机身及地刷有通电设置，请勿浸入水或液体中。请勿在各部件未安装的情况下使用本产品。
- 双手潮湿时请勿触碰插座、电源适配器或显示屏，以免发生触电危险。
- 在不使用产品时和清洁、维护或维修本产品之前，请拔下电源插座上的插头，并确保产品处于关机状态。当用户清理滚刷时，请先关闭主机，防止旋转的滚刷造成损伤，禁止在滚刷、清水箱、污水箱及过滤海绵未安装到位的情况下使用产品。
- 请勿将产品用于易燃或高挥发性液体及其它化学类危险液体（例如汽油、煤油、油漆、香水等），或在可能存在易燃或可燃液体的区域使用本产品。上述情况可能会导致产品短路或者发生爆炸。
- 请勿将产品用于有毒、有害物质（氯漂白剂，氨水，排水管清洁剂等）；请勿用于扫除坚硬或尖锐的物体（例如玻璃，钉子，螺丝，硬币等）；请勿将产品用于清洁烟头、火柴等未熄灭的热源，以免发生火灾。
- 请勿将产品用于清洁激光打印机、复印机内部使用的墨粉、调色剂等，以免发生火灾或爆炸。
- 请勿将产品用于清洁颜料、油漆、鞋油等强染色性的污渍。
- 请勿将产品用于清洁泡沫型液体，以免造成电机损坏。
- 请勿在充满油性涂料所发出的涂料稀释剂或某些防蛀物质、可燃性粉尘或其他爆炸性或有毒的封闭空间内使用本产品。
- 使用时，用户需要确保任何人的头发、宽松的衣服、手指和身体的所有部位均远离本产品及其配件的开口和活动部件。
- 请勿堵住进风口和出风口，以免机器过热。禁止在产品的吸口处放置任何物体。禁止在产品的吸口堵塞时使用产品。灰尘、棉絮、毛发或者其他物品可能造成产品气流减弱，请及时清理。
- 在充电、存放、使用产品时，请保持周围温度在 0-40° C 的范围。
- 请勿使用非追觅品牌清洁剂。清洁液须放置在儿童触及不到的地方。
- 请严格依照说明书的指示使用产品。仅使用追觅推荐的附件。
- 只能使用本使用说明操作部分中所规定的液体类型，且用量要符合规定。禁止随意添加其他溶液（例如酒精，消毒液等）。
- 在楼梯上清洁时要格外小心，防止跌落。
- 确保将本产品放置在水平表面上。请勿将产品存放在可能结冰的地方。
- 在提起或搬运本产品之前，请确保产品始终处于关闭状态。在搬运本产品时将手指放在开关部位或者将开关处于启动状态时可能会导致事故。
- 即使产品已严重损坏也禁止焚化产品。电池可能因此会着火爆炸。必须先从产品中取出电池，然后再将其报废。
- 除使用和保养说明中所述的以外，请勿修改或尝试修理本产品。清理或维护产品前，请务必拔下电源插头、确保电源处于关闭状态。应由合格的维修人员来执行维修工作，并且只使用相同的更换备件进行维修。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437143031113006103>