



סדרת PRO

צג LCD

PRO MP241X (3BA9)

מדריך למשתמש

תוכן

3.....	התחלת עבודה
3.....	תכולת האריזה
4.....	התקנה של מעמד הצג
5.....	כוונן הצג
6.....	סקירה כללית של הצג
7.....	חיבור הצג למחשב
8.....	הגדרות תפריט המסך
8.....	לחצן תפריט התצוגה
10.....	תפריט הגדרת ה-OSD
13.....	מפרט
15.....	מצבי תצוגה מוגדרים מראש
16.....	פתרון בעיות
17.....	הוראות בטיחות
19.....	אישור TÜV Rheinland
20.....	הודעות רגולטוריות

גרסה

V1.2, 2023/06

התחלת עבודה

פרק זה מכיל מידע אודות התקנת החומרה. אם אתה מחבר לצג מכשירים שונים, הקפד לאחוז במכשירים היטב ולהשתמש בצמיד הארקה למניעת חשמל סטטי.

תכולת האריזה

PRO MP241X	ניטור
מדריך התחלה מהיר	תיעוד
מעמד	אביזרים
בסיס מעמד	
מתאם חשמל וכבל חשמל	
כבל High Speed HDMI™ (אופציונלי)	כבלים




- במקרה שאחד מהפריטים פגום או חסר, פנה למקום הרכישה או למפיץ מקומי.
- תכולת האריזה עשויה להשתנות בהתאם לארץ.
- כבל החשמל המצורף נועד אך ורק לצג זה, ואין להשתמש בו עם מוצרים אחרים.

התקנה של מעמד הצג

1. השאר את הצג בארזית הקלקר המגנה. כוון ודחוף בעדינות את מסגרת המעמד לעבר המגרעת בצג, עד שתינעל במקומה.
2. כוון את הבסיס בעדינות ודחוף אותו לעבר המעמד עד שיינעל במקומו.
3. לפני הצבת הצג בצורה זקופה, ודא שמכלול המעמד מותקן כהלכה.



- הנח את הצג על משטח רך ומוגן כדי למנוע שריטות של המסך.
- אין להשתמש בחפצים חדים עם לוח.

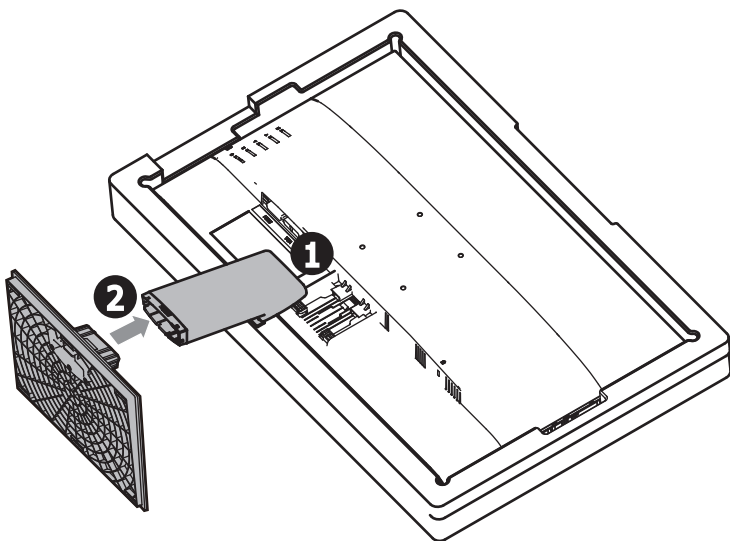

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508057103101006052>