


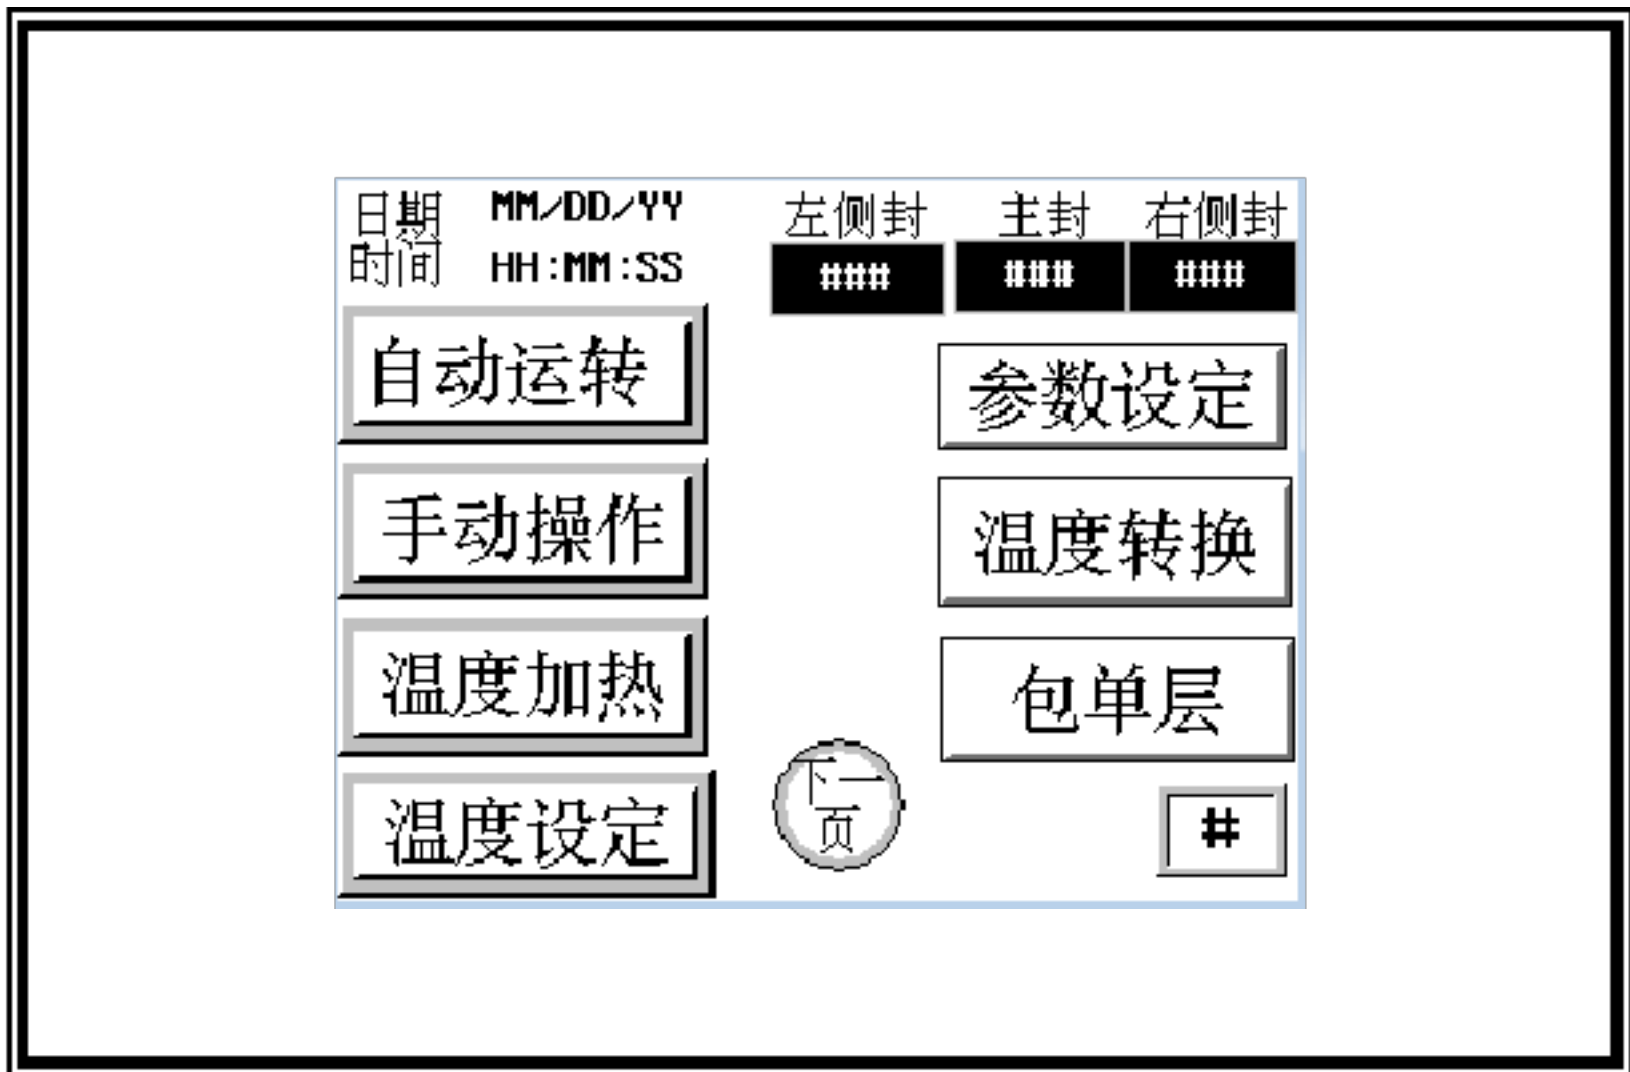

【说明】:

1. **日期与时间**: 分别显示目前的日期与时间。
2. **自动运转**按钮: 包装机开始自动运转, 此时即可将布匹放入输送带进行包装。

※注意事项: 请先将**温度加热**按钮启动, 待主封刀及侧封刀达到温度表所设定的工作温度后, 再行启动**自动运转**按钮。

3. **手动操作**按钮: 按压**手动操作**按钮, 将会从目前画面变换至**手动操作画面** PAGE (4), 即可进行各项包装程序的手动操作。

※注意事项: 请先将**自动运转**停止, 才能将画面变换至**手动操作画面** PAGE (4)。

4. **温度加热**按钮: 按压此按钮, 主封刀及侧封刀即开始加热, 当温度达到温度表所设定的工作温度后, 再行启动**自动运转**按钮。
5. **温度设定**按钮: 按压此按钮, 将画面变换至**温度设定画面**, 设定封刀及侧封刀的温度。

6. 参数设定按钮： 按压此按钮画面将会变换至密码输入画面 PAGE （41），
待输入正确的密码后，才能进入参数设定画面 PAGE
（5）进行系统参数的修改与调整。
7. 上一页按钮： 将画面变换回上一个画面 PAGE （1）。
8. 下一页按钮： 将画面变换至下一个画面 PAGE （2）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/526132233150010233>