

# CHIMEI


## 42"

*TL-42S3000T*

*TL-42S3050T*

多媒體液晶顯示器  
使用手冊

USER'S MANUAL

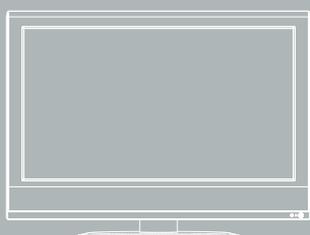

## 目錄

重要安全性指示.....	02
注意事項.....	03
外觀說明及附件.....	08

## 多媒體液晶顯示器與操作方式

各項接頭及插槽.....	09
控制面板按鍵.....	13
遙控器功能.....	14

## 電視選單


● 畫面設定.....	17
● 進階設定.....	18
● 音效設定.....	19
● 電視.....	20
● 幾何調整.....	21
● 設定.....	22

## 其他資料

常見問題排除方式.....	23
規格.....	24

## 重要安全性指示

1. 閱讀所有指示。
2. 妥善保存指示。
3. 牢記各項警示事項。
4. 遵守所有指示。
5. 請勿於水源附近使用本設備。
6. 僅可使用乾淨布料進行清潔工作。
7. 切勿阻礙任何通風開口。請依製造商指示安裝。
8. 請勿安裝於任何接近熱源之處，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備(包含擴大機)。
9. 切勿擅自變更專為安全而設計的極化型或接地型插頭。極化型插頭具有一寬一窄的扁平接腳。接地型插頭則具有兩支扁平接腳及一支圓形接地接腳。較寬的扁平接腳或圓形的接地接腳均為安全設計。若插頭與您的電源插座不符，則應洽請電機專業人員為您汰換舊式規格的電源插座。
10. 電源線應避免佈線於人員行經之處，且不可拉扯插頭、電源插座及設備出線處的纜線部份。
11. 務必使用製造商所指定的配件/附件。
12. 務必使用製造商所指定或隨設備所附的台車、腳架、三角架、支架或機檯。若使用台車搬移設備時，應特別注意勿使上層物品掉落，以免造成人員受傷。
13. 雷雨期間或長期不使用本設備時，請將電源插頭拔下。
14. 所有維修事宜請洽合格的維修人員執行。設備若有任何損壞情形，即應予以維修，例如：電源線或電源插頭損壞、液體或異物落入設備內、設備曾暴露於雨中或極度潮濕環境中、運作異常或自高處摔落。
15. 本設備不可安裝於水份滴落、潑濺之處，亦不可將花瓶之類盛水器具置放於設備上方。
16. 請勿打開本設備的外殼(或後蓋)，以避免電擊。所有維修事宜請洽合格的維修人員執行。
17. 即用型家電耦合裝置可作為本設備的電力切斷裝置。
18. 本設備必須連接使用具有接地線的電源插座。
19. 為維持良好通風，本設備周圍須保留 10 公分的空間。
20. 電量耗盡或放電完畢的電池，務必依各項適用的法令與規定進行回收或棄置。相關詳盡資訊，請洽您所在國家的固體廢置物負責單位。
21. 若在國外購買與使用本產品，請使用合乎當地法令的合用電源線。
22. 為了避免傷害，本設備須依據安裝指示緊接於地面或牆上。
23. 請勿將本設備安裝在侷限空間內，如書櫥或類似裝置。
24. 請勿將任何無加蓋的火源(如已點燃的蠟燭)放在本裝置上。



本標誌表示產品內部有未絕緣的「危險電壓」存在，有觸電危險。



內部含有驚嘆號的等邊三角形，主要在提醒使用者：此處具有重要的操作及保養(維修)指示，請參閱隨機所附的說明文件。

### 「注意」

此處各項維修指示僅供合格維修人員使用。為避免電擊危險，非經合格認證者，不得執行操作手冊範圍以外的維修工作。

## 注意事項



【注意】  
為避免裝置遭受電擊，請確實將插頭完全插入插座內。



【注意】  
若您使用本多媒體液晶顯示器來玩遊樂器、電腦或類似產品，請將亮度與對比功能保持在較低設定。如果螢幕長時間顯示高亮度或高對比的固定(不移動的)影像，則影像可能會永久留存在螢幕上。

### 【有關清潔多媒體液晶顯示器的注意事項】

1. 請以柔軟的乾布來清潔多媒體液晶顯示器。
2. 請勿使用稀釋劑或甲苯等強烈的溶劑。否則可能會損傷多媒體液晶顯示器之外殼。
3. 清潔多媒體液晶顯示器前，請先確認電源是否已關閉及插頭是否已拔出。
4. 本設備僅適用於一般影音娛樂用途。
5. 不建議使用於影像專業工作上。
6. 液晶面板結構精密，請勿以外力施壓以免破裂損壞。
7. 為了避免傷害液晶面板，請勿將任何液體沾附於液晶面板上，例如：水、化學藥品、清潔液或濕布等。  
(因本機型設有保護裝置，於電源開啟後需等待約十秒鐘，畫面方能顯現)

### 【有線電視】

本液晶顯示器接收器如果非用於私人觀賞UHF、VHF或有線電視系統為一般大眾傳送的節目廣播，則可能需要廣播業者/有線電視業者/節目所有人的授權。

### 【有關安裝及使用多媒體液晶顯示器的注意事項】

1. 多媒體液晶顯示器所使用之電源規格，會詳列於標有序號/機型的標籤上。請盡可能使用標示上之電源規格類型。如果您不確定您家裡使用的電源類型，請聯絡經銷商或您當地的電力公司。
2. 請確保插頭完全插入插座內。如果您無法將插頭插入插座內，請聯絡經銷商。



為安全起見，多媒體液晶顯示器之插頭設計只能以特定的方向插入電源插座。如果您無法將插頭插入電源插座內，請聯絡經銷商。

1. 請避免電源插座或延長線負載過量。否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。
2. 請勿將任何物品壓到或纏繞到多媒體液晶顯示器之電源線。且避免將多媒體液晶顯示器置於容易磨損電源線之處。僅可使用正確的電源線。
3. 多媒體液晶顯示器不使用時請將電源關掉。若將長期不使用本多媒體液晶顯示器，請將插頭拔掉以避免火災。
4. 多媒體液晶顯示器背後的通風口係為通風與散熱所設計。請保持通風口暢通。
5. 請勿將多媒體液晶顯示器放在床上、沙發或地毯上，以免通風口被阻塞。
6. 請勿將多媒體液晶顯示器置於密閉空間中，如書架或是液晶顯示器櫃子。
7. 請避免讓多媒體液晶顯示器靠近高溫物體或任何會發熱之裝置。
8. 請避免使本多媒體液晶顯示器受到日光直射。
9. 請勿將本多媒體液晶顯示器置於不穩定的架子或桌面上。若置於不穩定的架子或桌面，可能會造成傷害。
10. 請勿讓異物刺穿多媒體液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損。
11. 當搬移本多媒體液晶顯示器時請勿過量施力於喇叭處。請務必由兩人及雙手同時搬運，以免掉落。

## 注意事項

### 【維護】

若發生下列任何一種情況時，請先將本多媒體液晶顯示器的插頭拔掉，然後聯絡當地經銷商或請合格人員來維修本多媒體液晶顯示器：

1. 電源線或插頭損壞或破損時。
2. 有液體濺入本多媒體液晶顯示器內。
3. 本多媒體液晶顯示器受潮或淋到雨。
4. 本多媒體液晶顯示器外殼有損壞。
5. 本多媒體液晶顯示器功能異常。



請勿嘗試自行修理本多媒體液晶顯示器。本多媒體液晶顯示器機櫃內有高壓零件，可能導致觸電的危險。

### 更換零件

若本多媒體液晶顯示器需要更新零件，請洽合格技師索取所需零件的書面證明。

### 安全性檢查

本多媒體液晶顯示器經修理後，請記得要求技師進行定期安全性檢查(依廠商規定)，以確保本多媒體液晶顯示器的安全性。

如果本多媒體液晶顯示器已經超過使用壽命，請聯絡合格維修技師處理。

### 【使用記錄】

您可以在本多媒體液晶顯示器背面看到此產品之序號和機型標籤。當聯絡經銷商或合格維修人員時，請提供該序號。



請詳閱並遵守手冊內的所有警告與指示。未詳閱並遵守者，其保固將失效。若未經許可改造本多媒體液晶顯示器，則保固將立刻失效。

### FCC 安全規範符合聲明

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部份。其操作必須符合下列兩項條件：

(1)本裝置可能不會造成有害的干擾，以及(2)本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。

**註：**依FCC規則第15章，本設備經過測試，證明符合B級數位裝置的限制標準。這些限制標準用於確認電氣設備不會對住屋內安裝的設備產生有害的干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能源，而且如果沒有依照指示安裝和使用，則會對無線電通訊產生有害的干擾。但是不保證不會在特定的安裝中產生干擾。如果該設備對收音機或電視機的接收產生不良干擾(可由設備開關來判定)，則用戶可以試用以下的方法來消除干擾：

- \* 重新安排或放置接收天線
- \* 增加電視和接收器之間的距離
- \* 將設備連接到與接收器連接的插座不同電路的插座中

**注意：**為了符合 FCC 的 B 級計算裝置限制標準，請使用本裝置所附的訊號線和電源線。聯邦通訊委員會警告，未經負責製造商明確允許，而對本產品進行的任何變更或修改，將可能導致使用者無權操作本設備。

### 歐體通知

有 CE 標記的產品符合歐體委員會出版的 EMC 規範(89/336/EEC)、(93/68/EEC)和低電壓規範(73/23/EEC)。




廢電池請回收


## 注意事項




- 務必使用製造商所指定的配件/附件。

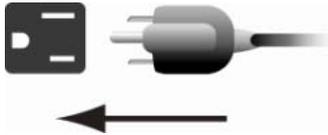


- 極化型插頭具有一寬一窄的扁平接腳。接地型插頭具有兩支扁平接腳及一支圓形接地接腳。較寬的扁平接腳或圓型接地接腳均為安全設計，若插頭與您的電源插座不符，則應洽請電機專業人員為您汰換舊式規格的電源插座。

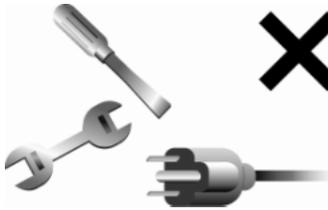


- 切勿擅自變更專為安全而設計的極化型或接地型插頭。

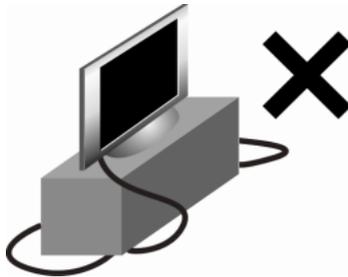

- 請避免任何物品壓到或纏繞到多媒體液晶顯示器之電源線，且避免將多媒體液晶顯示器置於容易磨損或誤用電源線之處。

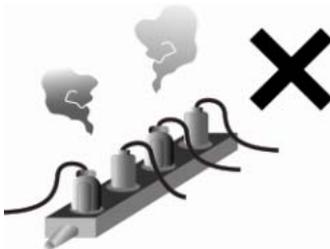

- 請避免電源插座或延長線負載過量，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。

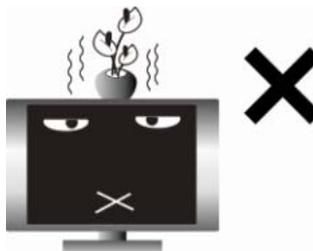

- 不可將花瓶之類盛水器具置放於設備上方，不可安裝於水份滴落、潑濺之處。

## 注意事項



- 由於液晶面板內液晶特性，長時間使用 4:3 畫面觀賞，或長時間處於同一畫面靜止時，將會導致面板產生影像殘留 (Image Sticking) 問題，故建議您不要長時間使用 4:3 畫面觀賞，或是長時間畫面靜止，如果因此產生影像殘留或畫面異常將無法維修也不在保固範圍。




- 多媒體液晶顯示器後方及上方之通風口設計是用來提供必要的通風及散熱，為維持良好通風，本設備周圍須保留 10 公分的空間，請勿將本設備置於密閉空間中，如書架或是液晶顯示器櫃。



- 禁止將多媒體液晶顯示器安裝於浴室或淋浴室，否則會引起火災或導致人員有觸電之危險。




- 請勿安裝於任何接近熱源之處，或是油煙 / 水氣多的地方，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備，否則可能會引起火災或導致人員有觸電之危險。

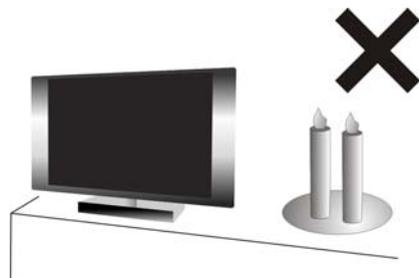


- 請勿將任何無加蓋的火源 (例如已點燃的蠟燭) 放在本多媒體液晶顯示器旁。


## 注意事項

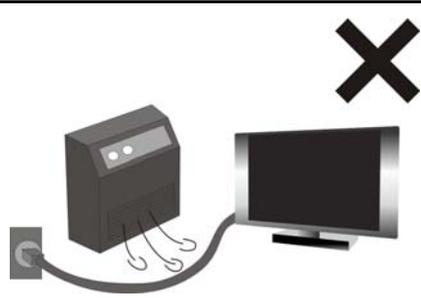


- 請勿將電源線靠近會產生熱能的設備，電源線外皮若熔化或損壞，可能會引起火災或觸電的危險。

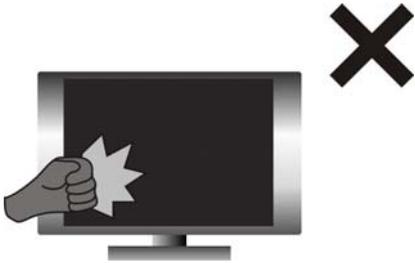


- 液晶面板結構精密，請勿以外力施壓以免破裂損壞或導致人員受傷的危險。

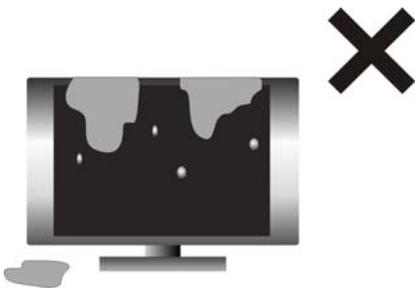

- 為了避免傷害液晶面板，請勿將任何液體沾附於液晶面板上，例如：水、化學藥品、清潔液或濕布等。

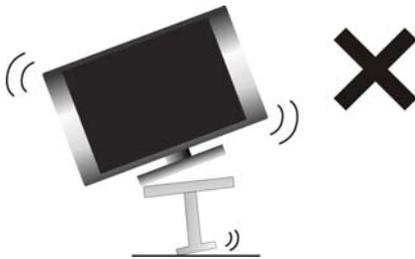


- 請勿將多媒體液晶顯示器置於不穩定的架子或桌面上，以避免液晶顯示器掉落，而導致人員受傷或多媒體液晶顯示器損壞。

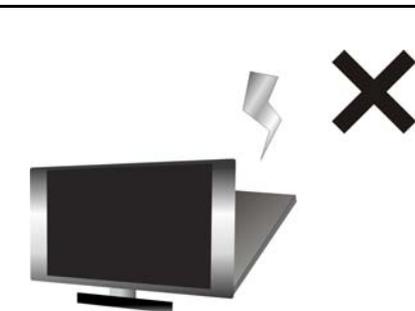

- 請勿打開本設備的外殼(或後蓋)，以避免電擊。請勿讓異物刺穿多媒體液晶顯示器外殼，以避免觸碰液晶顯示器內部之高壓電裝置或導致內部零件受損/短路，引起火災或導致人員受傷。所有維修事宜請洽合格的維修人員執行。若未經許可改造本多媒體液晶顯示器，保固將立刻失效。

## 外觀說明及附件

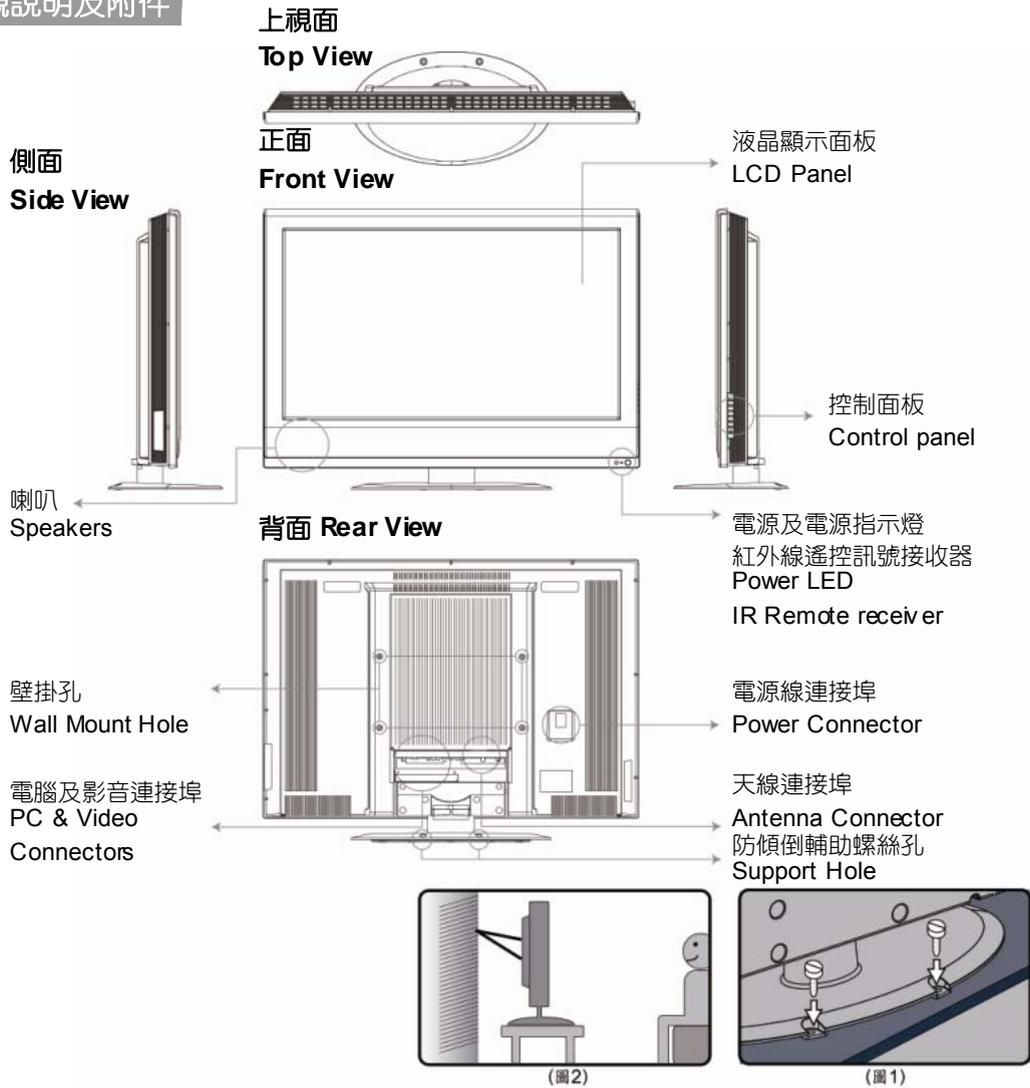

## 配件



1. 遙控器



2. 遙控器電池 X 2



3. 說明書



4. 電源線 (For TW SP-301+IS-14 VCTF 1.25/3C)


### 防傾倒輔助螺絲孔：

註：操作前，應在穩固桌面上安裝螺絲(圖1)。如果您擺放液晶電視的桌面無法鎖螺絲定位時，請您額外使用二顆螺絲栓於電視的背蓋壁掛孔栓上螺絲並拉線固定在牆壁上(圖2)，以策安全。

螺絲建議尺寸:T4X12


## 安裝電池

1. 將兩顆四號電池裝進遙控器中。  
注意正、負極的方向是否正確。
2. 蓋上電池蓋。

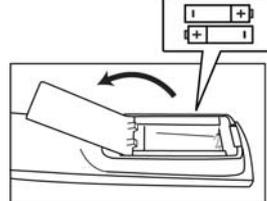

如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏而造成損壞。  
使用遙控器時請小心。請勿將遙控器掉落至地面。避免潮濕、日光直射以及高溫。

影音及天線連接埠

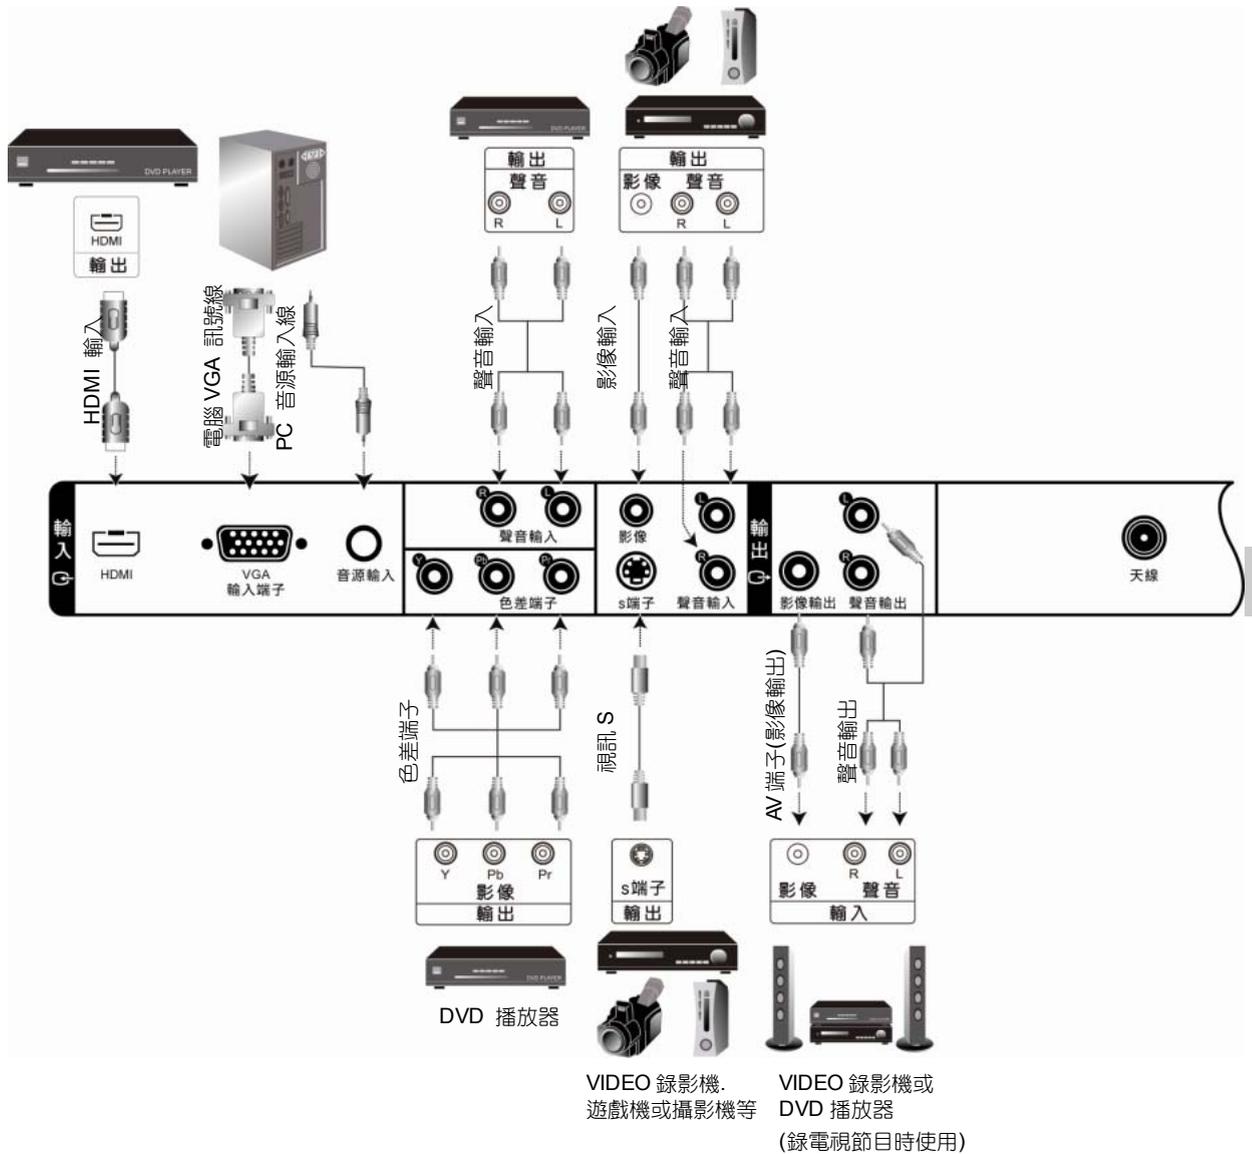

連接埠	功能
YPbPr 色差端子	連接這個連接埠時，可以使用色差端子(YPbPr)視訊訊號，例如循序掃描 DVD (Progressive 支援)播放器及高階 HDTV 解碼器或衛星接收器，而得到最高解析度的畫面及搭配其聲音訊號 R/L 接頭。
R/L 聲音輸入	

連接埠	功能
影像輸入	連接至複合影像訊號(黃色)或 S 端子與聲音 R(右)/L(左)線性輸入。
S 端子影像輸入	
R/L 聲音輸入	
影像輸出	連接至複合影像訊號(黃色): 聲音 R(右)/L(左)線性輸出(Line out)。 (只有當主畫面是:電視 / 視訊 / 視訊 S 時才会有訊號輸出)。
R/L 聲音輸出	
HDMI 輸入(數位)	高解析度多媒體介面 連接到有數位訊號的裝置，可支援 PC 或是 HDTV 影像訊號。
VGA 輸入(類比) 與音源輸入	連接至 VGA 類比訊號源。電腦聲音支援 3.5mm 插孔。

天線連接埠




連接埠	功能
類比訊號輸入	連接類比電視天線。

## 多媒體液晶顯示器安裝方式及操作方法 各項接頭及插槽的位置

### 開啟多媒體液晶顯示器

將電源線插入多媒體液晶顯示器背面的輸入接頭，另一端電源線插入電源插座即可。

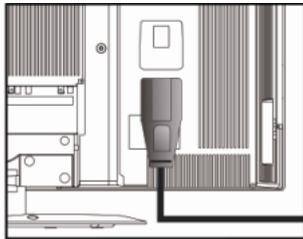


AC 100~240V

電源線插頭會依國家不同而有所不同。

### 開啟多媒體液晶顯示器

按下在顯示器右下方的電源按鈕(Power)就可以開啟及關閉多媒體液晶顯示器。

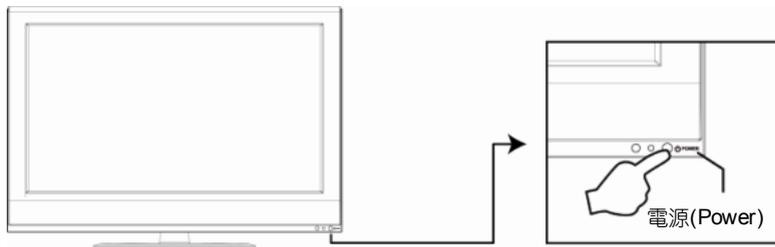

-電源開啟，LED 指示燈會變成綠色  
-電源關閉，多媒體液晶顯示器會進入待機狀態，且 LED 指示燈會變成紅色。

### 頻道掃描


在第一次裝機時必須執行自動頻道掃描。(本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能)

1. 按“選單”按鈕打開OSD畫面。
2. 按 鍵選擇“電視頻道設定”，再按 鍵移至“頻道掃描”選項。
3. 按確認鍵即開始自動執行頻道掃描。(執行自動頻道掃描時，會花費數分鐘去執行掃描有效的頻道)
4. 結束自動頻道掃描後即可觀看電視。可按遙控器上的選台(CH) 按鍵來選擇頻道。

#### 步驟 1



#### 步驟 2

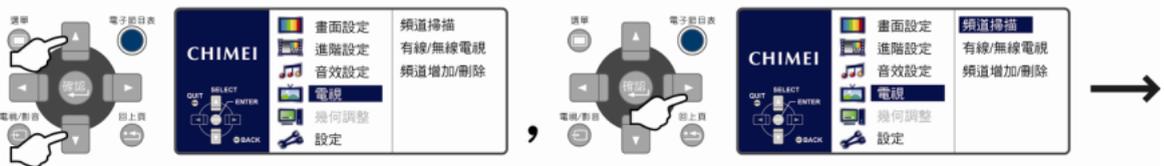

#### 步驟 3



數分鐘後




#### 步驟 4





按鍵	功能
選單 (MENU)	調整選單 在顯示器右側的選單(MENU)按鍵用來顯示選單以便修改多媒體液晶顯示器的設定值。若要顯示多媒體液晶顯示器的螢幕控制視窗，請按下選單(MENU)按鍵。按下調整▲▼◀▶可調整快速選單項目的內容。
選台 CH ^/v (FUNCTION ▲/▼)	選擇頻道(限電視模式下使用) 使用在顯示器右側的選台(CHANNEL) ^/v 按鍵來選擇頻道。 (限電視模式下使用，本產品需另購電視視訊盒才可使用電視功能) ※在操作選單(MENU)模式下，其功能相當於選擇功能之上下鍵。
音量 VOL + / - (ADJUST ◀ / ▶)	調整音量 在顯示器右側的音量(VOLUME) + / - 按鍵可調整多媒體液晶顯示器的音量。 ※在操作選單(MENU)模式下，其功能相當於調整功能之左右鍵
輸入源 (SOURCE)	選擇訊號來源 按下在顯示器右側的輸入源按鍵，可以依序選取 電視 / 視訊 / 視訊 S / 色差 / HDMI / 電腦 等模式。 ※在操作選單(MENU)模式下，此鍵做為確認(ENTER)鍵使用。
耳機聲音輸出 (Earphone Output)	這個連接埠可以連接耳機(16Ω或 32Ω)聲音輸出訊號。

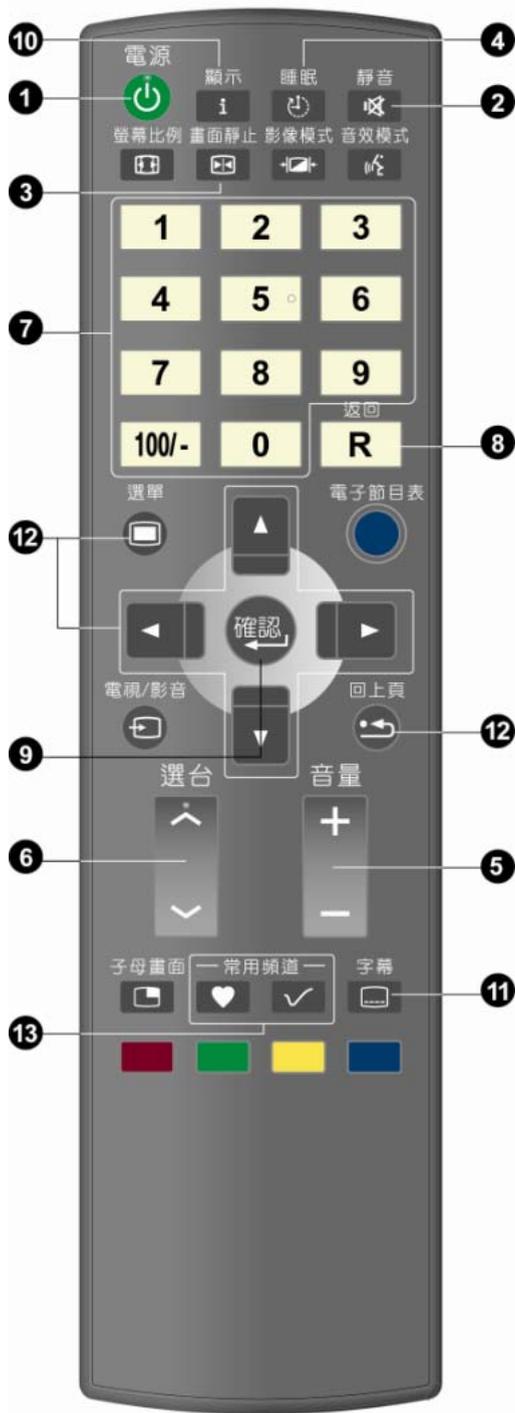

1. **電源 <POWER>**  
開啟多媒體液晶顯示器，或者進入待機狀態。
2. **靜音 <MUTE>**  
可保持靜音。再次按下或者按音量+/-按鍵，便可恢復原來的音量。
3. **畫面靜止 <FREEZE>**  
主畫面可靜止，再次按下按鍵則可恢復。
4. **睡眠 <SLEEP>**  
重複按下這個按鍵，就可以設定睡眠自動關機時間為關/30/60/90/120分鐘(MIN)。
5. **音量+/- <Volume +/->**  
調整音量大小。
6. **選台 ^ v <Channel ^ v>**  
選擇頻道。
7. **0~9, 100/- 數字鍵**  
按下0~9, 100/- 便可選取從02到125的頻道。按下的頻道若超出125，則視窗將停留在設定時的頻道不做任何切換。
8. **返回 <RETURN>**  
回到前一個頻道。
9. **確認 <ENTER>**  
選擇1~9頻道時，可直接按1~9數字鍵待數秒後自動切換；或按1~9數字鍵後按確認(ENTER)直接切換。
10. **顯示 <Display>**  
可以顯示目前模式資訊。包含訊號來源/頻道/螢幕比例/音效模式。
11. **字幕 <C.C.: Close Caption>**  
可啟動字幕的功能。(此項功能僅適用於北美NTSC的系統)
12. **選單 <MENU> 及調整功能鍵 ▲ ▼ ◀ ▶ 和回上頁**  
可啟動多媒體液晶顯示器的選單。再按一次就可以退出選單。並且使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 來選擇選單項目及調整設定值。按 “回上頁” 鍵即可回覆至上一頁。
13. **常用頻道**  
選擇常用頻道 。  
快速加入常用頻道 。  
  1. 切換至您將設定的頻道。
  2. 按下 鍵開啟常用頻道編輯畫面。
  3. 按 鍵1~9選擇您要設定的位置。(共有9組可設定)，按 鍵“增加”，即可儲存為常用頻道；反之，按 鍵即“刪除”。
  4. 該位置即會顯示您已設定的頻道號碼。未設定的位置會顯示“0”

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/527144020064006031>