



Série PRO

Écran LCD

PRO MP241X (3BA9)

Guide d'utilisation

Table des matières

Pour commencer.....	3
Contenu de l'emballage	3
Installation du pied de support	4
Réglage de l'écran.....	5
Vue d'ensemble de l'écran	6
Connexion de l'écran au PC	7
Configuration de l'OSD.....	8
Boutons OSD.....	8
Menus de configuration de l'OSD.....	10
Caractéristiques	13
Modes d'affichage prédéfinis	15
Problèmes de fonctionnement.....	16
Consignes de sécurité.....	17
Certification TÜV Rheinland	19
Avis réglementaires	20

Révision

V1.2, 06/2023

Pour commencer

Ce chapitre fournit des informations sur les procédures de configuration du matériel. En connectant des appareils, assurez-vous de tenir les appareils et d'utiliser une dragonne reliée à la terre pour éviter l'électricité statique.

Contenu de l'emballage

Écran	PRO MP241X
Documentation	Guide de démarrage rapide
Accessoires	Pied de support
	Base du pied de support
	Adaptateur d'alimentation et cordon d'alimentation
Câble	Câble HDMI™ haute vitesse (selon modèle)



Important

- *Contactez votre lieu d'achat ou votre distributeur local si l'un des éléments est endommagé ou manquant.*
- *Le contenu de l'emballage peut varier en fonction du pays.*
- *Le cordon d'alimentation fourni est exclusivement destiné à cet écran et ne doit pas être utilisé avec d'autres produits.*


Installation du pied de support

1. Laissez l'écran dans son emballage de protection en mousse. Alignez et poussez doucement le pied de support vers la rainure de l'écran jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
2. Alignez et poussez doucement la base vers le pied de support jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
3. Assurez-vous que le pied de support est correctement installé avant de remettre l'écran en position verticale.



Important

- Placez l'écran sur une surface souple et protégée pour éviter de rayer le panneau d'affichage.
- N'utilisez aucun objet pointu sur l'écran.

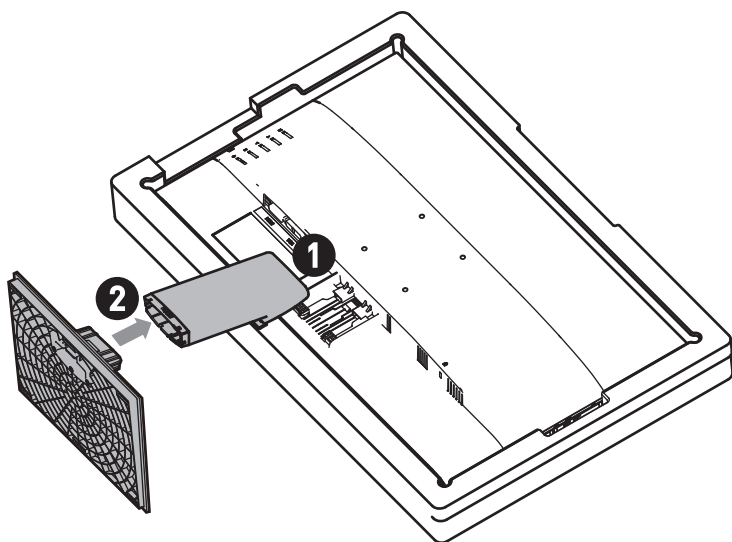

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528066127101006052>