

電池匣

MB-N14

使用指南

MB-N14 Model Name: N2312

- 在使用產品之前，請先仔細閱讀本文件。
- 為確保正確使用本產品，請務必閱讀“安全須知”（第 4 頁）。
- 閱讀本文件後，請將其妥善保存以便今後可隨時查閱。

目錄

簡介.....	3
開始之前.....	3
安全須知.....	4
使用 MB-N14	8
MB-N14 部件：名稱和功能.....	8
安裝 MB-N14.....	13
將電池插入 MB-N14.....	15
使用 AC 變壓器為電池充電.....	19
使用 AC 變壓器為相機供電.....	21
檢查 MB-N14 中電池的電量.....	23
使用注意事項.....	24
技術註釋.....	25
若電池座室蓋脫落.....	25
技術規格.....	26

簡介

開始之前

在使用本產品前，請仔細閱讀本使用說明。此外，有關詳情，請參見相機隨附的使用說明。

- 將 MB-N14 電池匣安裝到以下相機上時，它最多可插入 2 枚 EN-EL15c 二次鋰電池組進行供電。
MB-N14 僅可用於兼容的相機。
 - Z6III
 - Z 7II
 - Z 6II
- 請務必將相機韌體更新至最新版本。使用早期版本時，某些功能可能不可用，或者相機可能無法正確偵測產品。最新韌體可從尼康下載中心獲取。

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

安全須知

為防止您的財產受損或者您自己或他人受傷，在使用本產品之前，請全面閱讀“安全須知”。

閱讀安全使用說明之後，請妥善保管它們以便日後隨時查閱。



危險：若不遵守標有該圖示的注意事項，極有可能會導致死亡或嚴重受傷。



警告：若不遵守標有該圖示的注意事項，可能會導致死亡或嚴重受傷。



注意事項：若不遵守標有該圖示的注意事項，可能會導致受傷或財產受損。



警告

勿自行拆解或改裝本產品。勿觸碰由於摔落或其他意外事故而外露的內部零件。
若不遵守此注意事項，可能會導致觸電或其他傷害。

若發現任何不正常現象，如本產品冒煙、發熱或異味等，請立即取出電池或斷開電源。
若在此情形下繼續使用，可能會導致起火、灼傷或其他傷害。

保持乾爽。勿用濕手進行操作。勿用濕手接觸插頭。
若不遵守此注意事項，可能會導致起火或觸電。

勿在本產品開啟期間或接通電源期間讓皮膚與其長時間持續接觸。
若不遵守此注意事項，可能會導致低溫灼傷。

勿使電池匣或電池座的接點短路。
若不遵守此注意事項，可能會導致電池漏液、過熱、破裂或起火。

勿在有丙烷氣、汽油或煙霧劑等易燃性粉塵或氣體的場所使用本產品。
若不遵守此注意事項，可能會導致爆炸或火災。



警告

勿在兒童伸手可及之處保管本產品。

若不遵守此注意事項，可能會導致受傷或產品故障。另外，請注意細小部件有導致窒息的危險。若兒童誤吞了本產品的任何部件，請立即尋求醫療協助。

勿使用非指定用於本產品的電池、充電器、**AC** 變壓器及 **USB** 線。使用指定用於本產品的電池、充電器、**AC** 變壓器及 **USB** 線時，請勿：

- 損壞、改裝、用力拉扯或扭曲電線或傳輸線，將它們置於重物之下，或者使它們靠近熱源或火焰。
- 使用為改變電壓而設計的旅行變壓器或配接器，或者使用直流變交流的變流器。

若不遵守此注意事項，可能會導致起火或觸電。

在強雷雨天氣時進行充電或使用 **AC** 變壓器的情況下，請勿觸碰插頭。

若不遵守此注意事項，可能會導致觸電。

在溫度極高或極低的場所，勿用裸手直接接觸。

若不遵守此注意事項，可能會導致灼傷或凍傷。



注意事項

若您將在較長時間內不使用本產品，請取出電池或斷開 **AC** 變壓器的連接。

若不遵守此注意事項，可能會導致起火或產品故障。

勿將本產品長時間放置在極其高溫的地方，如封閉的車內或直射陽光下。

若不遵守此注意事項，可能會導致起火或產品故障。

勿運送安裝了三腳架或類似配件的相機或鏡頭。

若不遵守此注意事項，可能會導致受傷或產品故障。



危險（電池）

勿錯誤使用電池。

若不遵守以下注意事項，可能會導致電池漏液、過熱、破裂或起火：

- 僅可使用已被驗證可用於本產品的可充電電池。
- 勿將電池投入火中或加熱升溫。
- 勿自行拆解。
- 勿使電池終端接觸項鍊、髮夾或其他金屬物品而引起短路。
- 勿使電池或其所在的產品受到強烈震動。
- 勿踩踏電池，勿用釘子刺穿，也不要使用鐵錘對其進行敲打。

僅可按指示進行充電。

若不遵守此注意事項，可能會導致電池漏液、過熱、破裂或起火。

若電池的電池液接觸到眼睛，請立即用大量清水沖洗並尋求醫療協助。

若不及時處理將可能導致眼睛受傷。

請遵循航空公司工作人員的指示說明。

將電池置於高海拔無壓環境下放任不管可能會導致漏液、過熱、破裂或起火。



警告（電池）

勿在兒童伸手可及之處保管電池。

若兒童誤吞了電池，請立即尋求醫療協助。

勿在寵物及其他動物可以接觸到的地方存放電池。

若被動物啃咬、咀嚼或損壞，電池將可能漏液、過熱、破裂或起火。

勿將電池浸入水中或暴露在雨中。

若不遵守此注意事項，可能會導致起火或產品故障。若本產品被弄濕，請立即用毛巾或類似物品將其擦乾。

一旦發現電池變色或變形，請立即停止使用。

若 EN-EL15c 可充電電池在指定的時間內未充電，請停止為其充電。

若不遵守這些注意事項，可能會導致電池漏液、過熱、破裂或起火。

當電池不再使用時，請使用絕緣膠帶封住終端。

若金屬物品接觸到電池終端，可能會導致過熱、破裂或起火。




警告（電池）

若電池的電池液接觸到皮膚或衣物，請立即用大量清水沖洗接觸部位。
若不遵守此注意事項，可能會導致皮膚過敏。


使用 MB-N14

MB-N14 部件：名稱和功能


MB-N14 各部件的名稱和功能如下。

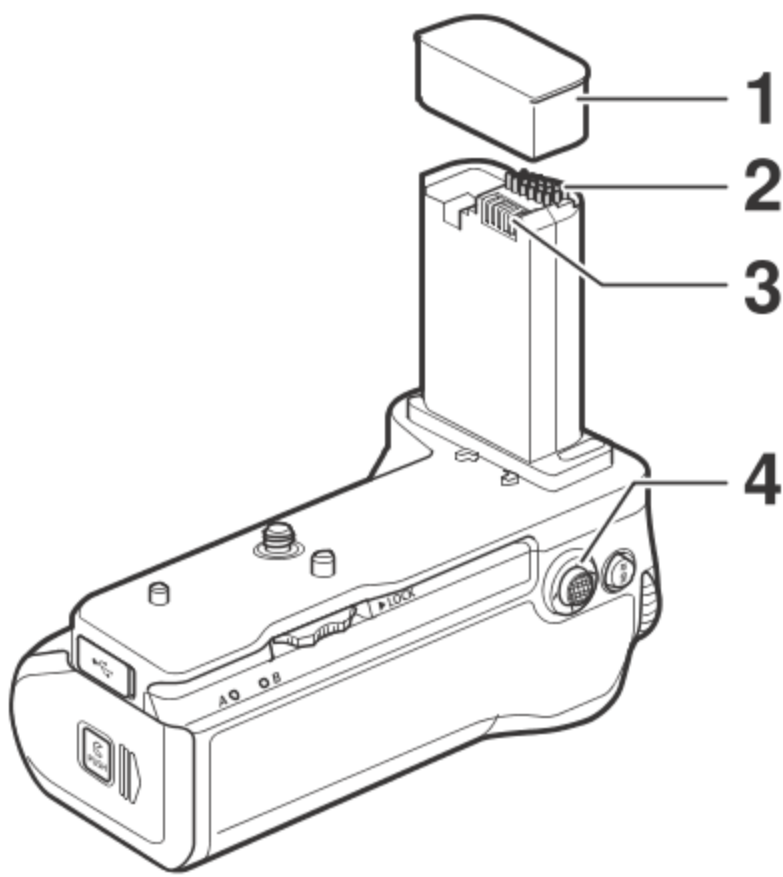


1	接點蓋	用於保護 MB-N14 的電源和信號接點。
2	信號接點	—
3	電源接點	—
4	豎拍用多重選擇器	執行與相機上多重選擇器相同的功能。在拍攝期間按下中央時所執行的功能可以透過以下相機選單進行選擇。有關詳情，請參見相機隨附的使用說明。 • Z6III：用戶設定 f2 [自定控制 (拍攝)] 或 g2 [自定控制] • Z 7II/Z 6II：用戶設定 f2 或 g2 [自定控制]

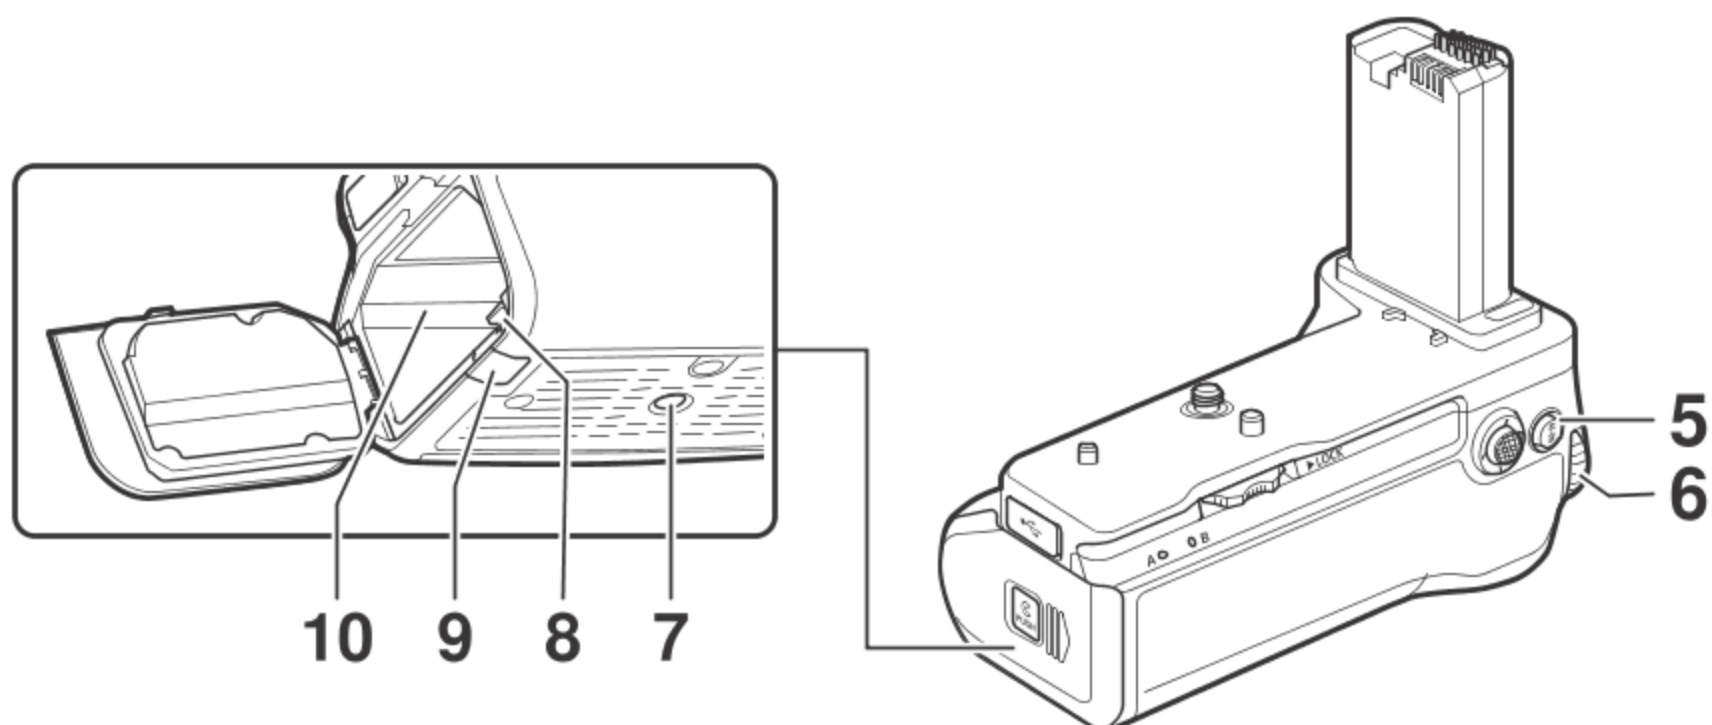


5	豎拍用 AF-ON 按鍵	執行使用以下相機選單指定的功能。有關詳情，請參見相機隨附的使用說明。 • Z6III：用戶設定 f2 [自定控制 (拍攝)] 或 g2 [自定控制] • Z 7II/Z 6II：用戶設定 f2 或 g2 [自定控制]
6	豎拍用主指令撥盤	執行與相機上相應控制相同的功能。有關詳情，請參見相機隨附的使用說明。
7	三腳架插孔	—
8	電池座插鎖	插入電池座後將電池座鎖定到位。
9	電源連接器蓋	用於另購的 EP-5B 電源連接器。
10	電池座室	電池座插入的地方。

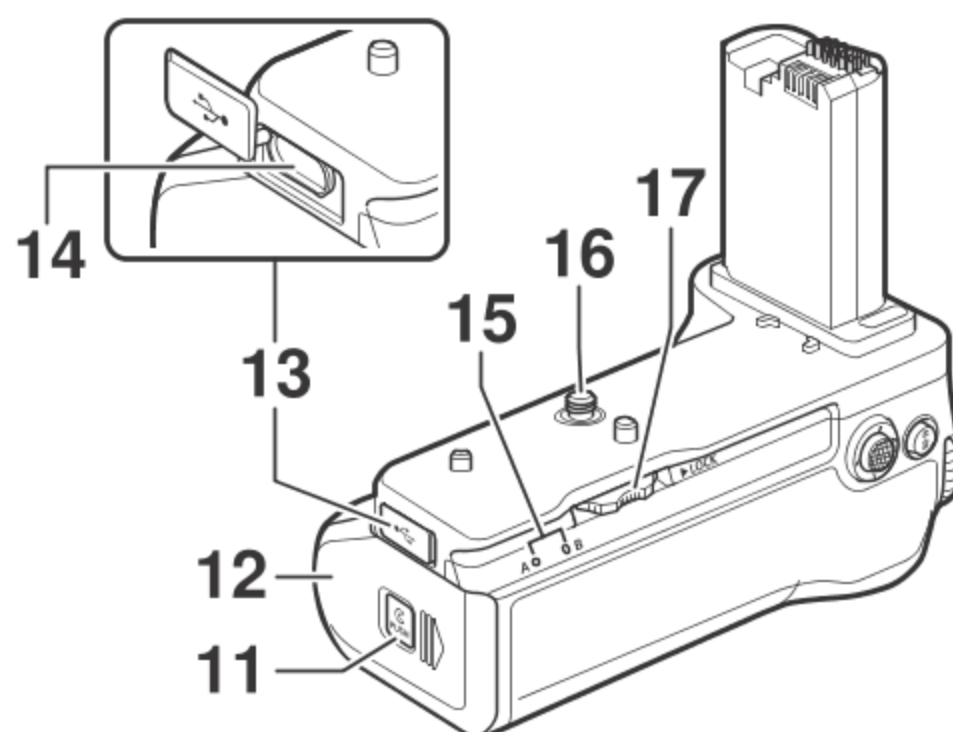

11	電池座室插鎖	請參見“將電池插入 MB-N14” (📖 15) 以及“若電池座室蓋脫落” (📖 25) 。
12	電池座室蓋	
13	USB 充電連接器蓋	配合 EH-8P AC 變壓器 (透過一根 UC-E25 USB 線連接) 或 EH-7P AC 變壓充電器使用，可用來為電池充電或給相機供電。
14	USB 充電連接器	
15	充電狀態指示燈 (2 個)	電池充電時點亮。
16	固定螺絲	將 MB-N14 安裝至相機時使用。
17	鎖定螺旋鈕	

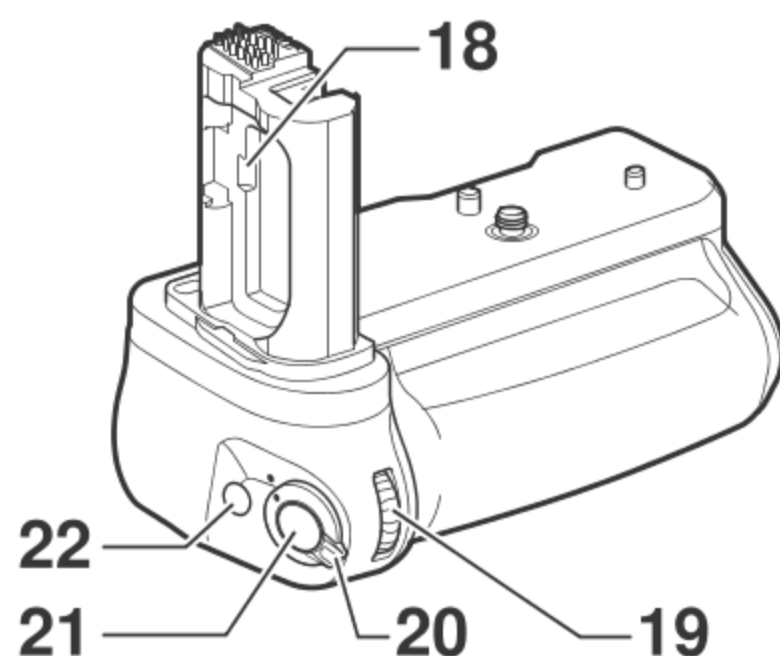

18	電池室蓋支架	用於放置從相機上取下的相機電池室蓋。
19	豎拍用副指令撥盤	執行與相機上相應控制相同的功能。有關詳情，請參見相機隨附的使用說明。
20	控制鎖	鎖定 MB-N14 上的控制以防止意外操作。 • 控制鎖不是電源開關。請使用相機上的電源開關開啟和關閉相機。
21	豎拍用快門釋放按鍵	執行與相機上相應控制相同的功能。有關詳情，請參見相機隨附的使用說明。
22	豎拍用 Fn 按鍵	執行使用以下相機選單指定的功能。有關詳情，請參見相機隨附的使用說明。 • Z6III：用戶設定 f2 [自定控制（拍攝）]、f3 [自定控制（重播）] 或 g2 [自定控制] • Z 7II/Z 6II：用戶設定 f2 或 g2 [自定控制]

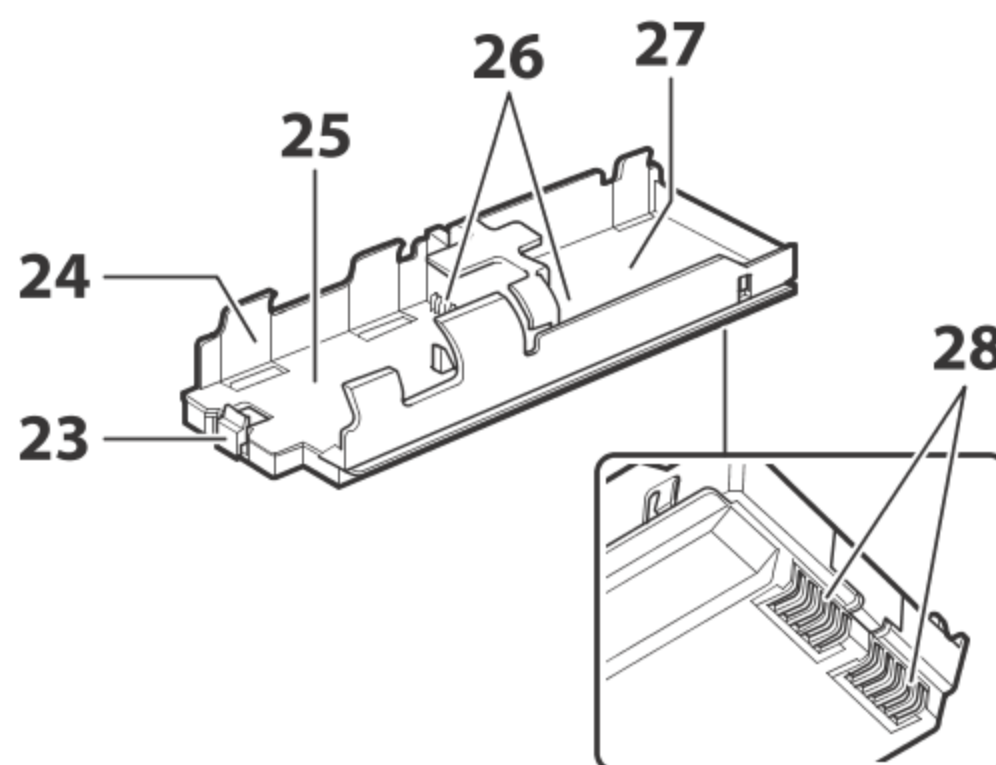

23	電池插鎖	插入電池後將電池鎖定在電池室 A 中。
24	電池座	“將電池插入 MB-N14” (圖 15) 。
25	電池室 A	可容納 1 枚 EN-EL15c 二次鋰電池組。
26	電池電源終端 (2 個)	“將電池插入 MB-N14” (圖 15) 。
27	電池室 B	可容納 1 枚 EN-EL15c 二次鋰電池組。
28	電池座電源終端	“將電池插入 MB-N14” (圖 15) 。

安裝 MB-N14


安裝 MB-N14 之前，請關閉相機。為防止在安裝過程中發生意外操作，請將 MB-N14 上的控制鎖保持在 **L** (鎖定) 位置直至操作完成。

1 從電池匣取下接點蓋。

將接點蓋存放在安全的地方。

2 從相機底部取下電池室蓋並將其置於 MB-N14 的電池室蓋支架上。

若相機中插有電池，請將電池取出。

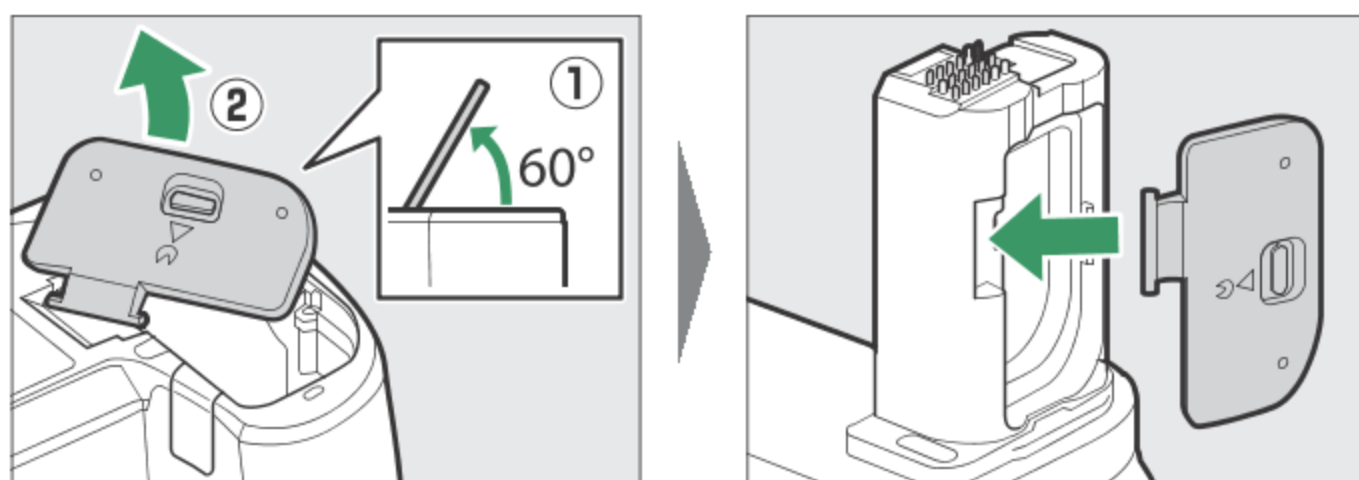

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/555111244030011242>