



PRO 系列

液晶显示器

PRO MP241CA (3PA9)
PRO MP241CAW (3PA9)
PRO MP271CA (3PA8)
PRO MP271CAW (3PA8)

用户指南

目录

准备使用.....	3
包装内容物.....	3
安装显示器支架底座.....	4
调整显示器.....	5
显示器概述.....	6
将显示器连接电脑.....	7
OSD 设置.....	8
OSD 键.....	8
OSD 菜单.....	10
Luminance (明亮度).....	11
Image Setup (图像设置).....	12
Color Temp. (色温).....	13
OSD Setup (OSD 设置).....	13
Extra (其它).....	14
规格.....	15
预设显示模式.....	17
故障排除.....	18
安全注意事项.....	19
德国莱茵 TÜV 认证.....	21
ENERGY STAR (能源之星) 认证 (PRO MP241CA/MP241CAW).....	21
法规资讯.....	22

修订

V1.0,2022/09

准备使用

本章提供关于硬件安装程序的信息。在连接设备时，请小心固定设备并使用接地腕带以免产生静电。

包装内容物


显示器	PRO MP241CA PRO MP241CAW PRO MP271CA PRO MP271CAW
文档	快速入门指南
配件	支架
	带有螺丝的支架底座
	电源线
电缆	高速 HDMI™ 电缆 (选择性配置)



- 如有任何物品损坏或缺失，请联系您的购买地或当地经销商。
- 包装内容物可能因国家而有所差异。
- 随附的电源线专用于此显示器，不应与其他产品一起使用。


安装显示器支架底座

1. 将显示器放在保护泡沫包装中。对齐、插入支架并将其推向显示器凹槽，直至其锁定到位。
2. 如果安装不当，请推动释放卡舌以释放并重新安装支架。
3. 将底座安装至支架上并拧紧底座螺丝以固定底座。
4. 在垂直放置显示器之前，请务必确保正确安装了支架组件。

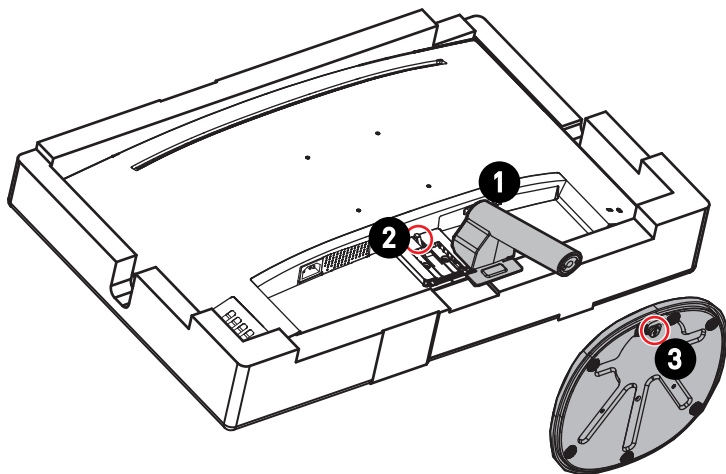

注意

- 将显示器放在柔软，受保护的平面上，以免刮伤显示面板。
- 请勿在面板上使用任何尖锐的物体。
- 本产品无保护膜，用户无需移除！任何对产品的机械损坏，包括移除偏光膜可能会影响保修！

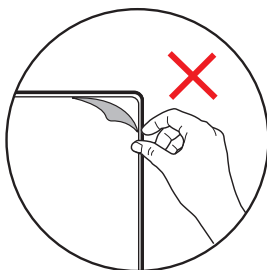

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/556131004145010110>