

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Udpakning og installation	1
1-1. Udpakning	1
1-2. Valg af et sted til printeren	2
2. Identifikation af dele og benævnelser	3
3. Opsætning	4
3-1. Tilslutning af USB-kablet til printeren	4
3-2. Tilslutning til en ekstern enhed	4
3-3. Isætning af papirstrimlen	5
3-4. Tilslutning af USB-kablet til pc'en	9
3-5. Tilslutning af netledningen	10
3-6. Tænde printeren	11
4. Montering af tilbehøret	12
4-1. Montering af holdepladen	12
4-2. Påsætning af gummifødderne	14
4-3. Montering af dækplade over kontakt	15
5. Specifikationer for den termiske papirrulle	16
5-1. Specifikationer for papirrullen	16
5-2. Anbefalet papir	16
6. Betjeningspanelet og andre funktioner	17
6-1. Betjeningspanel	17
6-2. Fejl	17
6-3. Udskrivningstest	19
7. Forebyggelse og afhjælpning af papirstop	20
7-1. Forebyggelse af papirstop	20
7-2. Afhjælpning af papirstop	20
7-3. Frigørelse af en låst skærer (kun model med automatisk skærer)	21
8. Periodisk rengøring	23
8-1. Rengøring af termoprinthovedet	23
8-2. Rengøring af gummirullen	23
8-3. Rengøring af papirholderen og dens omgivelser	23
9. Kredsløb til ekstern enhed	24
10. Specifikationer	26
10-1. Generelle specifikationer	26
10-2. Specifikationer for automatisk skærer	27
10-3. Porte	27
10-4. El-specifikationer	27
10-5. Miljøkrav	28
10-6. Driftssikkerhed	29

Gå venligst til følgende internetadresse
<http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm>
for den sidste udgave af håndbogen.

1. Udpakning og installation

1-1. Udpakning

Efter udpakning af enheden kontrolleres, at alt nødvendigt tilbehør er med i pakken.

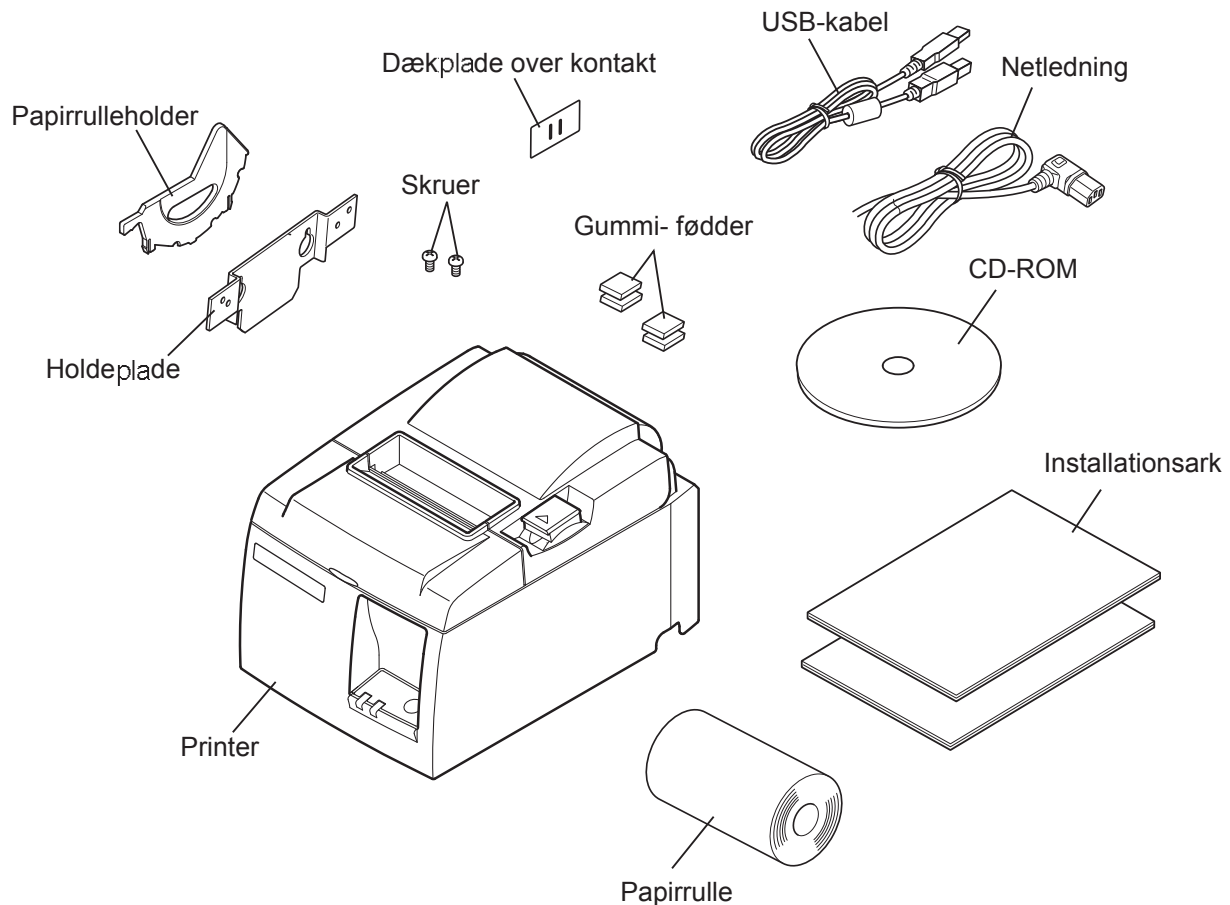


Fig. 1-1 Udpakning

Hvis der mangler noget, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt printeren og bede om den manglende del. Bemærk, at det er en god ide at beholde den originale kasse og alt emballage-materialet, hvis du senere skal pakke printeren ned igen og sende den et sted hen.

1-2. Valg af et sted til printeren


Før printeren pakkes ud, skal du kort overveje, hvor du vil bruge den. Husk her følgende.

- ✓ Vælg en stabil, vandret flade, hvor printeren ikke udsættes for vibrationer.
- ✓ Den stikkontakt, du vil bruge til strømforsyningen, skal være i nærheden og let tilgængelig.
- ✓ Kontroller, at printeren er tæt nok på værtscomputeren til, at de kan forbindes.
- ✓ Sørg for, at printeren ikke er udsat for direkte sollys.
- ✓ Sørg for, at printeren ikke er opstillet i nærheden af varmeapparater og andre kraftige varmekilder.
- ✓ Kontroller, at området omkring printeren er rent, tørt og støvfrit.
- ✓ Sørg for, at printeren er sluttet til en driftssikker stikkontakt. Den skal ikke være på samme kreds som kopimaskiner, køleskabe eller andre apparater, der giver spidser i strømforbruget.
- ✓ Sørg for, at det lokale, printeren skal stå i, ikke er for fugtigt.
- ✓ Dette apparat anvender en jævnstrømsmotor og kontakter, der har et elektrisk kontaktpunkt. Anvend ikke apparatet i omgivelser hvor siliciumgas kan blive flygtig.

ADVARSEL

- ✓ Sluk straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt. Træk straks apparatets netledning ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for råd.
- ✓ Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige.
- ✓ Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskaade, brand eller elektrisk stød.


2. Identifikation af dele og benævnelser

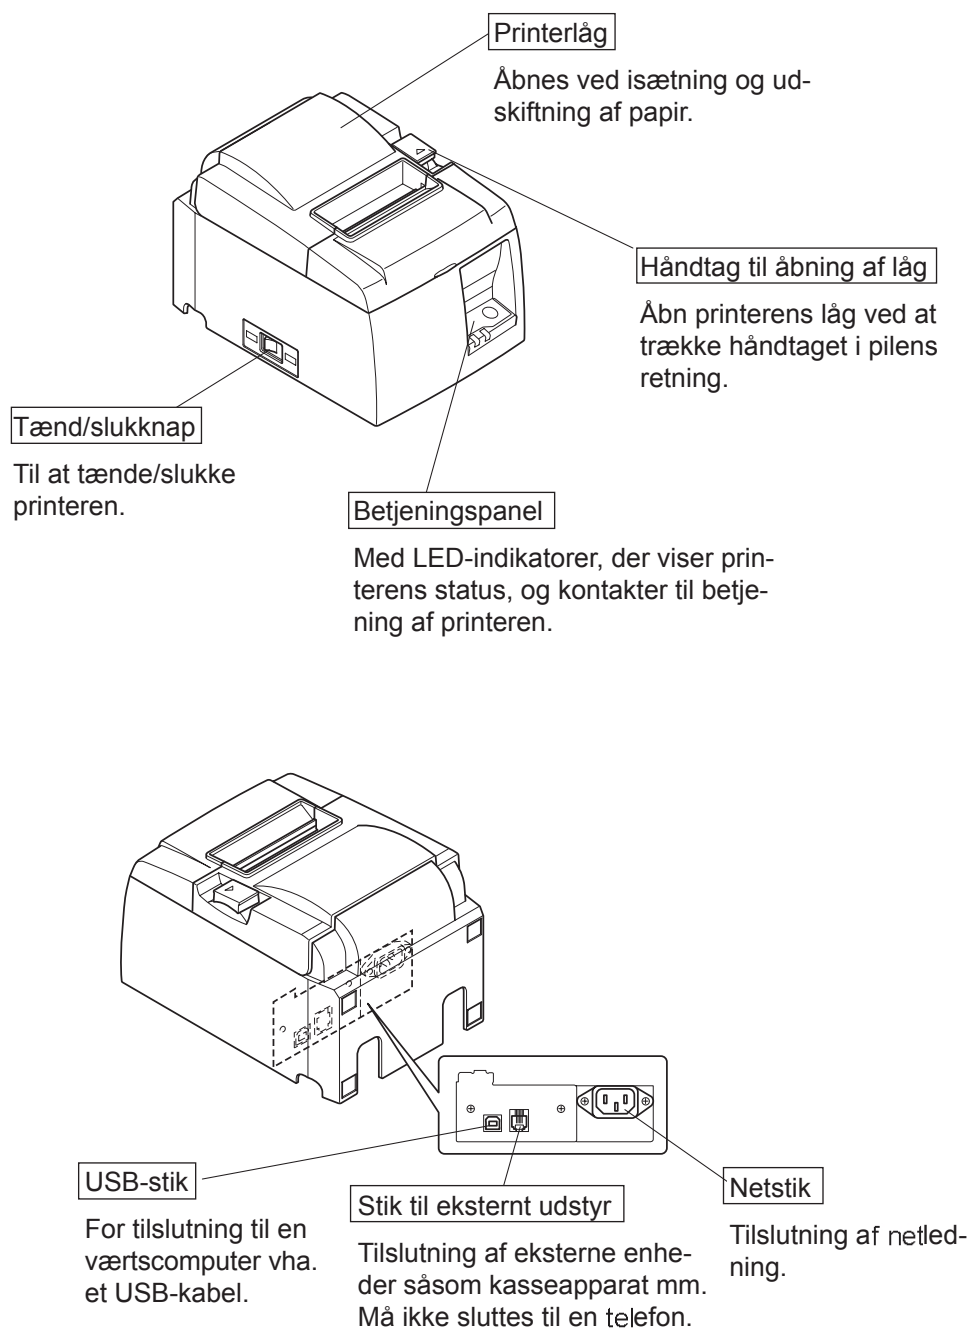

3. Opsætning

3-1. Tilslutning af USB-kablet til printeren

Før kablet gennem kabelholderen som vist. Slut derefter USB-kablet til printeren.

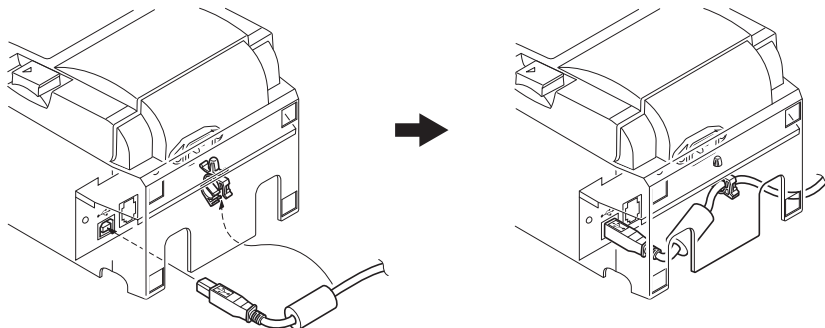

3-2. Tilslutning til en ekstern enhed

Du kan slutte en periferenhed til printeren vha. et modulstik. Herunder beskrives, hvordan du monterer ferritkernen og foretager selve tilslutningen. Oplysninger om den nødvendige type modulstik findes i afsnittet “Modulstik” på side 24. Bemærk, at denne printer ikke leveres med modulstik eller kabel, så du skal selv anskaffe det kabel, der passer til dit behov.

FORSIGTIG


Sørg for, at printeren er slukket og dens netledning er taget ud af stikkontakten, og at computeren er slukket, før enhederne sammenkobles.

(1) Slut kablet til det eksterne drev til stikket på printerens bagpanel.

FORSIGTIG

Slut ikke en telefonlinje til stikket til det eksterne drev. Hvis dette ikke overholdes, kan printeren blive beskadiget.

Af sikkerhedsgrunde skal det også undlades at slutte ledninger til stikket til eksterne drev, hvis der er risiko for at det fører periferispænding.

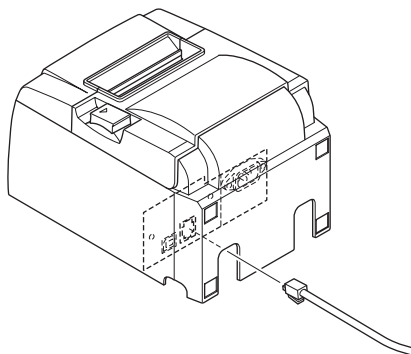

3-3. Isætning af papirstrimlen

3-3-1. Sådan bruges en papirrulle med en bredde på 79,5 mm



Sørg for at bruge rullepapir, der svarer til printerens specifikation.

Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papirrulleholderen som beskrevet på følgende side.

- 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget.
- 2) Sørg for, at rullen vender rigtigt, sæt papirrullen i hullet og træk papirets forkant imod dig.

⚠ FORSIGTIG

Træk ikke skråt i enden af papiret, da det så klemmes fast eller kommer til at sidde skævt.

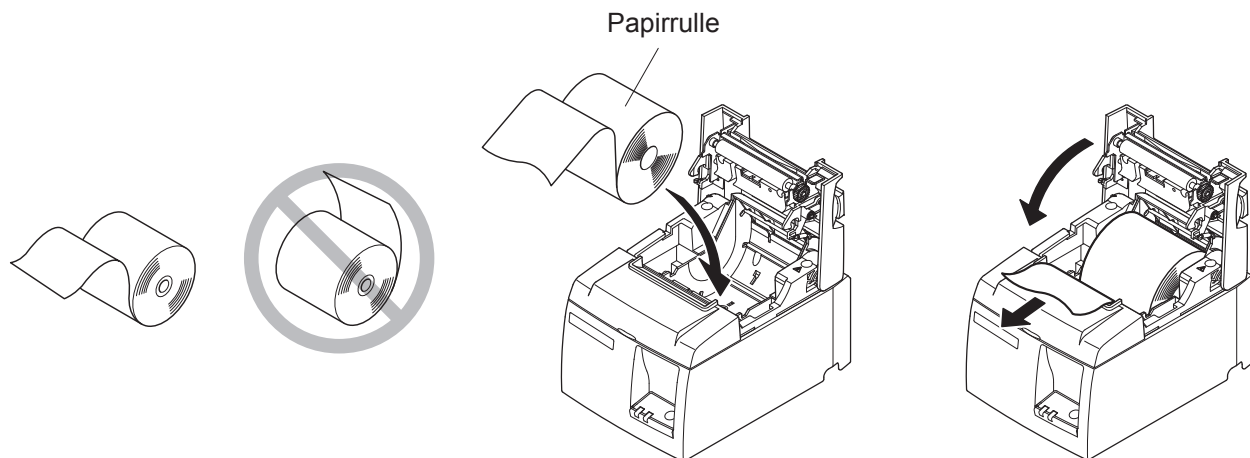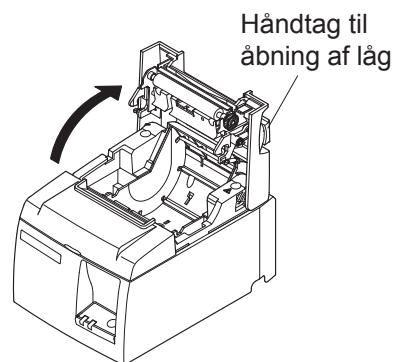

- 3) Tryk ned på begge sider af printerlåget, så det lukkes.



Bemærk: Kontroller, at printerlåget er forsvarligt lukket.

- 4) **Model med afrivningskant:**

Afriv papiret som vist.

Model med automatisk skærer:

Hvis printerlåget lukkes, efter at printeren er tændt, virker skæreren automatisk, og papirets forkant skæres.

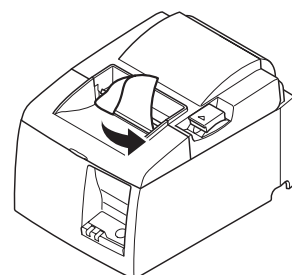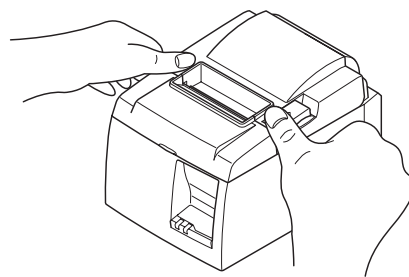


Model med afrivningskant

3-3-2. Sådan bruges en papirrulle med en bredde på 57,5 mm


Når der bruges en papirrulle med en bredde på 57,5 mm, skal det medfølgende papirstyr monteres på printeren.

For at ændre den effektive udskriftsbredde (rullepapirsbredde) skal du ændre indstillingen for Udskriftsbredde under Konfiguration. Se softwarevejledningen i mappen “Dokumenter” på cd-rom’en for at få yderligere oplysninger om indstillingen for Udskriftsbredde.

- ① Sæt papirrulleholderen i enheden, pas på at den ikke rører hjælperullen, og monter holderen i åbningerne som vist.

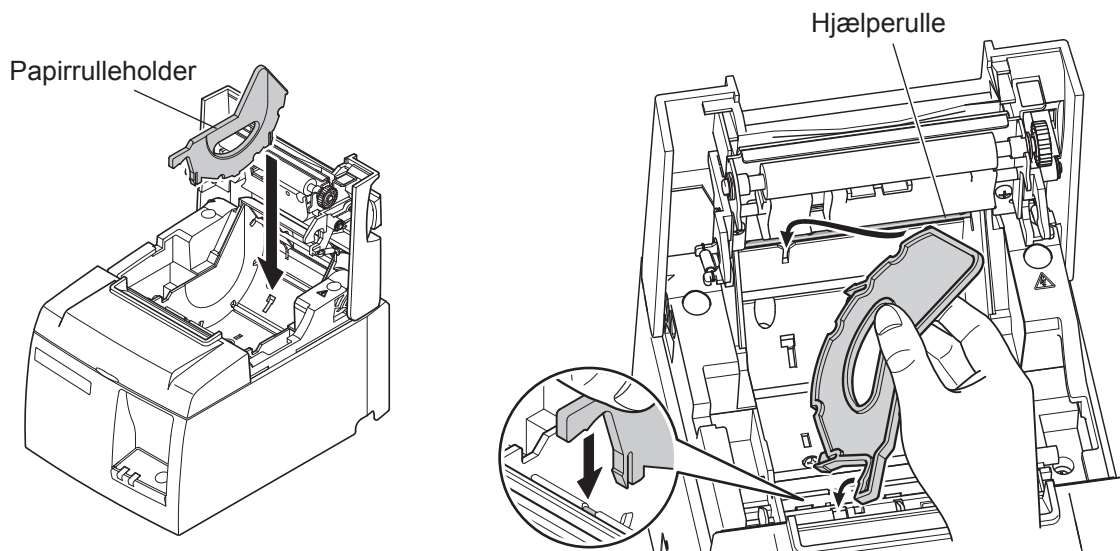

- ② Fastgør rulleholderen ved at trykke ned på området mærket “A”, til den klikker på plads.

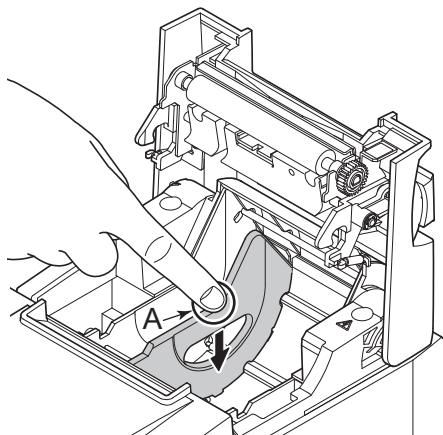

Bemærk: Når du har brugt en papirrulle med en bredde på 57,5 mm, må du ikke skifte til en rulle med en bredde på 79,5 mm. (Det skyldes, at printhovedet er forringet, da en del af det har været i direkte kontakt med valsen.)

Faresymboler



Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet.

Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet.



Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren.

Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene.



Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr.

Tilslut ikke nogen telefon til dette stik.



Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige.

ADVARSEL

- 1) *Rør ikke skærekniven.*
 - *Der er en skærer inde i afgangsslidsen til papiret. Stik ikke hånden ind i papirafgangen, hverken under udskrivning eller når printeren ikke udskriver.*
 - *Printerlåget kan åbnes ved udskiftning af papir. Men da skærekniven er inde under printerlåget, skal du passe på ikke at komme for tæt på skærekniven med ansigt eller hænder.*
 - 2) *Under og lige efter udskrivning er området omkring termoprinthovedet meget varmt. Undlad at berøre det, da det kan give forbrændinger.*
 - 3) *Frakobl straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt, og kontakt forhandleren for at høre, hvad du skal foretage dig.*
 - 4) *Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige.*
 - 5) *Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød.*
-

FORSIGTIG

- 1) *Undlad at betjene håndtaget til åbning af låget, mens du trykker på printerlåget med hånden.*
- 2) *Undlad at trække i håndtaget til åbning af låget og åbne printerlåget under udskrivning eller når den automatiske skærer arbejder.*
- 3) *Undlad at trække papiret ud, mens printerlåget er lukket.*
- 4) *Varmeelementet og driver-IC'en til termoprinthovedet kan let beskadiges. Undlad at berøre dem med metalgenstande, sandpapir, e.l.*
- 5) *Udskrivningskvaliteten kan blive forringet, hvis termoprinthovedet bliver snavset på grund af berøring med hænderne. Undlad at berøre termoprinthovedets varmeelement.*
- 6) *Der er risiko for skader på termoprinthovedets driver-IC ved statisk elektricitet. Berør aldrig IC'en direkte.*

- 7) *Der garanteres ikke for termoprinthovedets udskriftskvalitet og levetid, hvis der anvendes andet papir end det anbefalede. Specielt kan papir med [Na⁺, K⁺, Cl⁻] betydeligt nedsætte termoprinthovedets levetid. Udvis forsigtighed.*
 - 8) *Brug ikke printeren, hvis der er fugt fra kondensvand eller lignende på printhovedets forside.*
 - 9) *Et udskrevet stykke termopapir kan blive elektrisk opladet. Hvis printeren er placeret lodret eller monteret til en væg, kan det afskårne stykke papir klistre sig til printeren i stedet for at falde ned. Dette kan forårsage et problem, hvis du bruger en stabler, der gemmer de papirer, der falder frit.*
 - 10) *Skift ikke papirbredden, når printeren er i brug. Termoprinterhovedet, gummivalsen og skæreren slides forskelligt afhængigt af papirbredden. Dette kan medføre, at udskrivningen eller skærerbevægelsen ikke virker korrekt.*
 - 11) *Undlad at transportere printeren med åbent låg og holde den fast på låget.*
 - 12) *Træk ikke i grænsefladekablet, netledningen eller kablet på kasseapparatet, når de er tilsluttede. For at frakoble et stik, skal du sørge for at gribe fat om konnektordelen uden at bruge for meget kraft på stikket på printeren.*
 - 13) *Hvis printeren stopper uventet, skal den nulstilles ved at frakoble USB-kablet og tilslutte det igen. Intervallet for frakobling/tilslutning skal dog være 5 sekunder eller mere. Kortere intervaller kan forårsage funktionsfejl.*
 - 14) *Undlad at slukke for computeren eller få computeren til at skifte til standby-tilstanden under udskrivning.*
 - 15) *Tag ikke netledningen ud af stikkontakten og undlad at frakoble USB-kablet under udskrivning.*
-

Bemærkninger om brugen af den automatiske skærer

- 1) *Hvis skæreren ikke er i hvilepositionen efter en fejl, skal årsagen til fejlen elimineres først; dernæst kan printeren tændes igen.*
 - 2) *Der anbefales en margen på 5 mm eller mere fra enden af udskrivningsområdet til skærepositionen.*
 - 3) *Forsøg ikke at fjerne papiret under afskæring, da dette kan medføre papirstop.*
-

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/565010110134011214>