

2.3.3. 故障项目表


项目	症状	参考
ADF (文件自动输送器)	文件不输送 文件卡塞 多张输送歪斜	见 2.3.4. ADF (文件自动输送) 部分 (P. 32)
记录纸输送	记录纸不输送。 纸张卡塞 多张输送和歪斜	见 2.3.4. ADF (文件自动输送) 部分 (P. 32)
打印	传送的传真资料歪斜。 接收的传真资料歪斜。 接收或复印的资料被扩大。 复印出一页空白纸。 接收一页空白纸。 黑或白色垂直线。 黑或白横线。 打印出一个异常图文。	见 2.3.4. ADF (文件自动输送) 部分 (P. 32)
通信 FAX, TEL (模拟板)	不能用传真通信。 显示故障代码。	见 2.3.5. 通信部分 (P. 45)
	不能谈话。 DTMF 音频不工作。 话筒 / 监听器不工作等。	见 2.3.7. 模拟板部分 (P. 75)
操作板	键不被接收。	见 2.3.9. 操作板部分 (P. 81)
传感器	如果是电路的原因, 将显示与传感器对应的故障信息。	见 2.3.10. 传感器部分 (P. 82)

2.3.3.1. 简单检查表

序列号		日期	
功能		判断	参考
传真操作	传送	OK / NG	
	接收	OK / NG	
复印操作		OK / NG	
操作	话筒收发器 / 接收器	OK / NG	
	监听声音	OK / NG	
	振铃声音	OK / NG	
	拨号操作	OK / NG	
	音量操作	OK / NG	
	话音检测	OK / NG	维修代码 #815 (参考 2.5. 测试功能 (P. 99))
操作板	键检查	OK / NG	维修代码 #561 (参考 2.5. 测试功能 (P. 99))
	LED 检查	OK / NG	维修代码 #557 (参考 2.5. 测试功能 (P. 99))
	LCD 检查	OK / NG	维修代码 #558 (参考 2.5. 测试功能 (P. 99))
传感器	传感器检查	OK / NG	维修代码 #815 (参考 2.5. 测试功能 (P. 99))
时钟	显示变化	OK / NG	记录准确吗? 与其他时钟一起检查
外接 TAM	话筒收发两用机 / 接收机	OK / NG	
	遥控	OK / NG	

2.3.4. ADF（文件自动输送）部分

2.3.4.1. 无文件输送

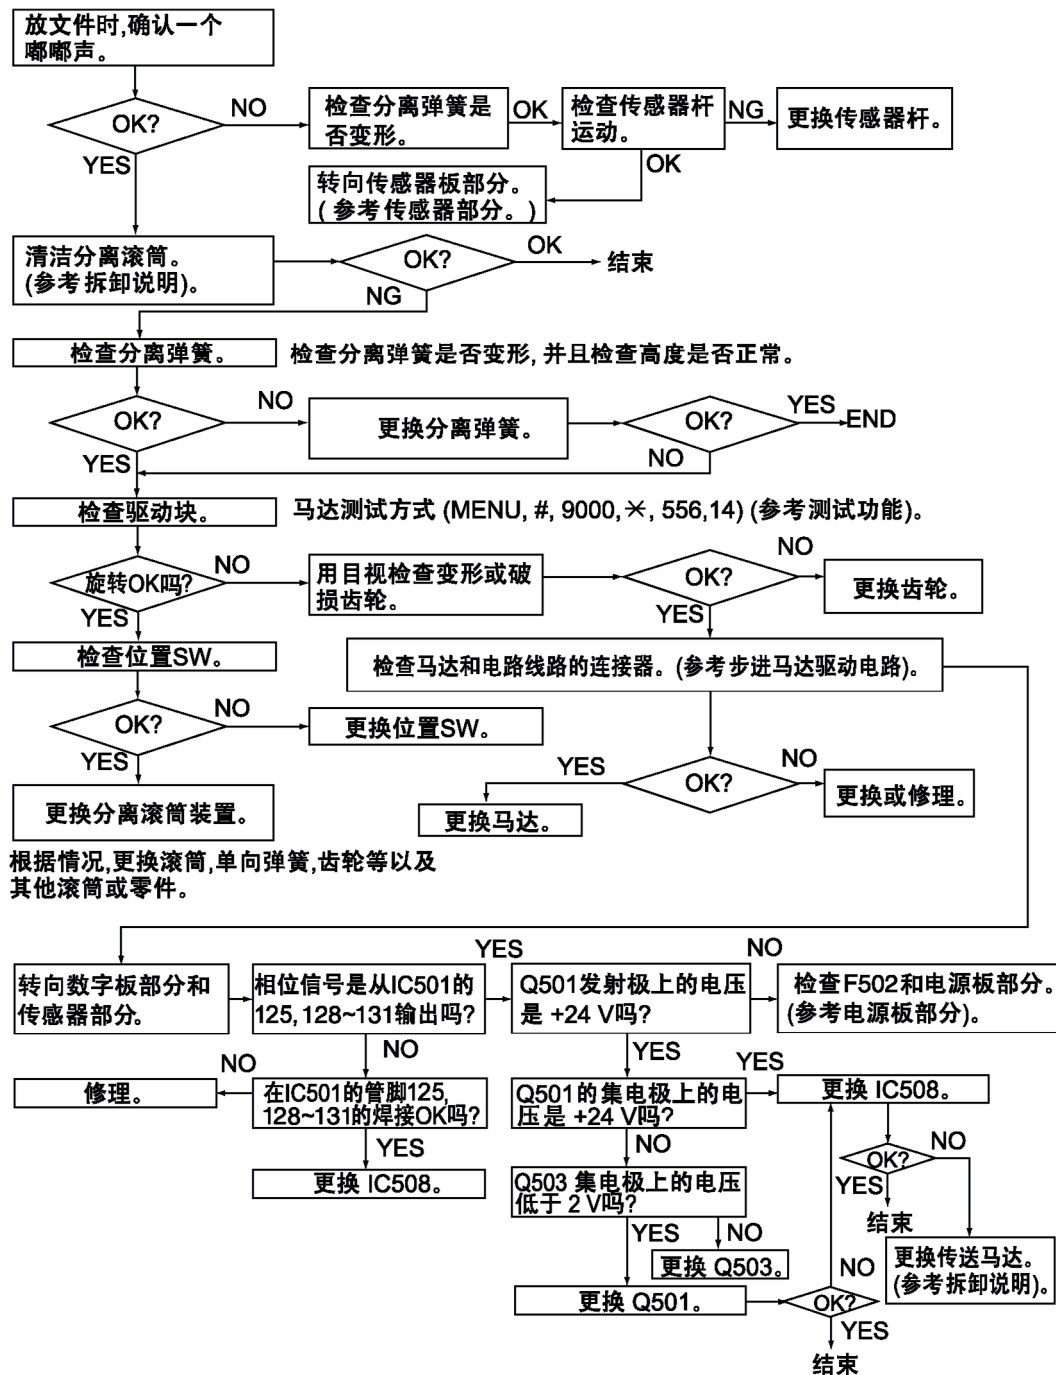


相互参考：

- 2.3.6. 数字板部分 (P. 66)
- 2.3.8. 电源板部分 (P. 78)
- 2.3.10. 传感器部分 (P. 82)
- 2.5. 测试功能 (P. 99)
- 3 拆卸说明 (P. 105)
- 5.4.5. 步进马达驱动电路 (P. 139)

注：

当使用薄纸时, 有时文件不会输送。

2.3.4.2. 文件卡纸


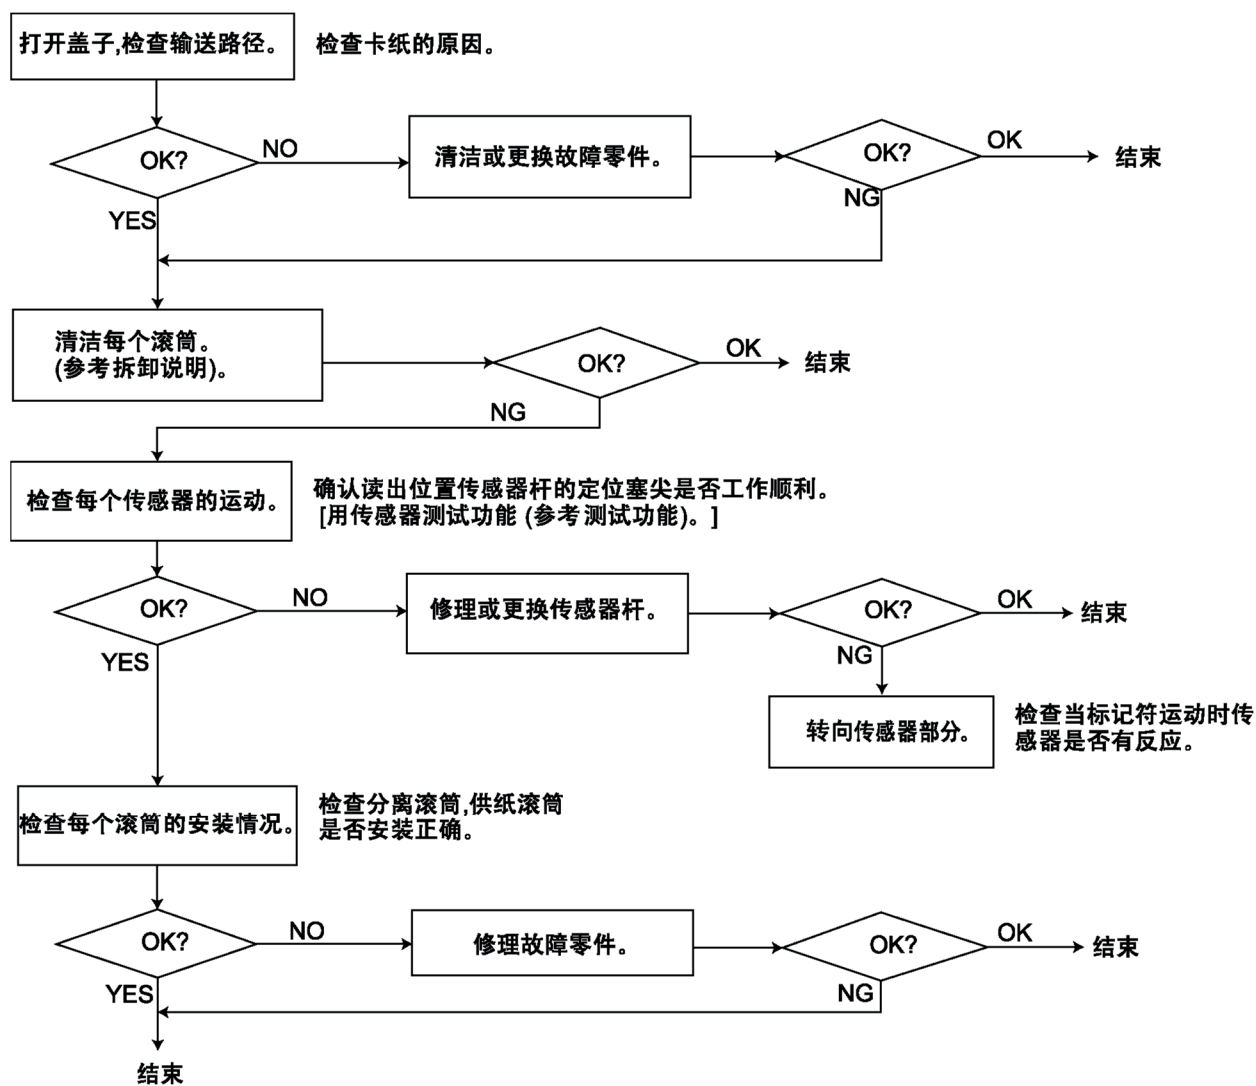


相互参考：

- 2.3.10. 传感器部分 (P. 82)
- 2.5. 测试功能 (P. 99)
- 3 拆卸说明 (P. 105)

2. 3. 4. 3. 多张输送

- 当使用厚纸时，有时文件会不输送。

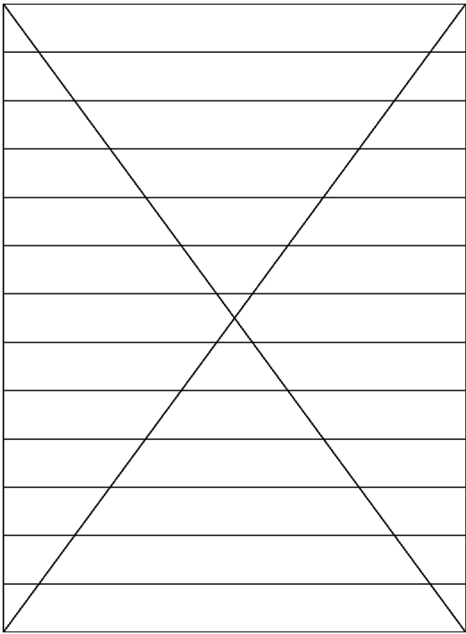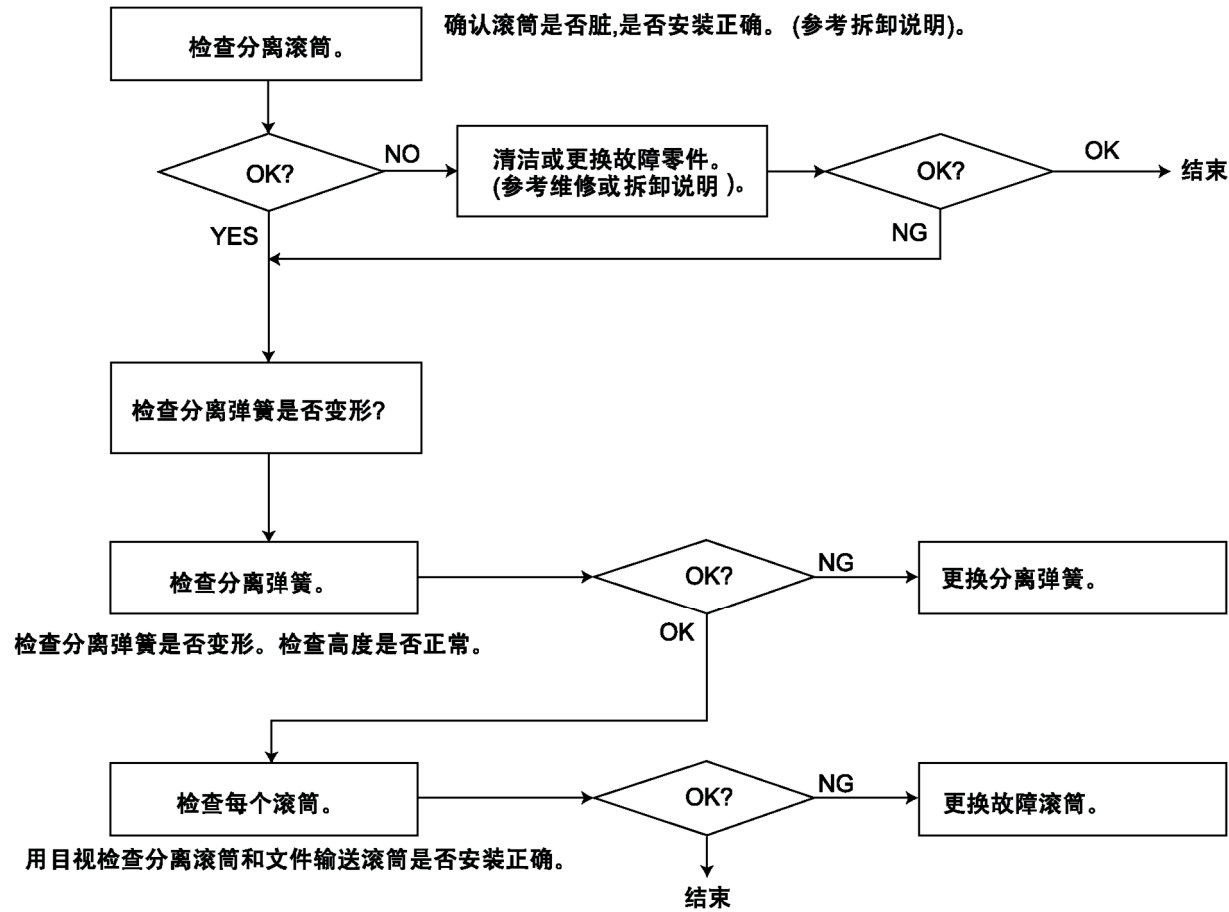

图B


相互参考：

- 1. 15. 3. 维修 (P. 24)
- 3 拆卸说明 (P. 105)

注：

当确认字符是否拉长或变形，或供纸问题是否发生时，可使用此测试图表（图B）。

2.3.4.4. 歪斜

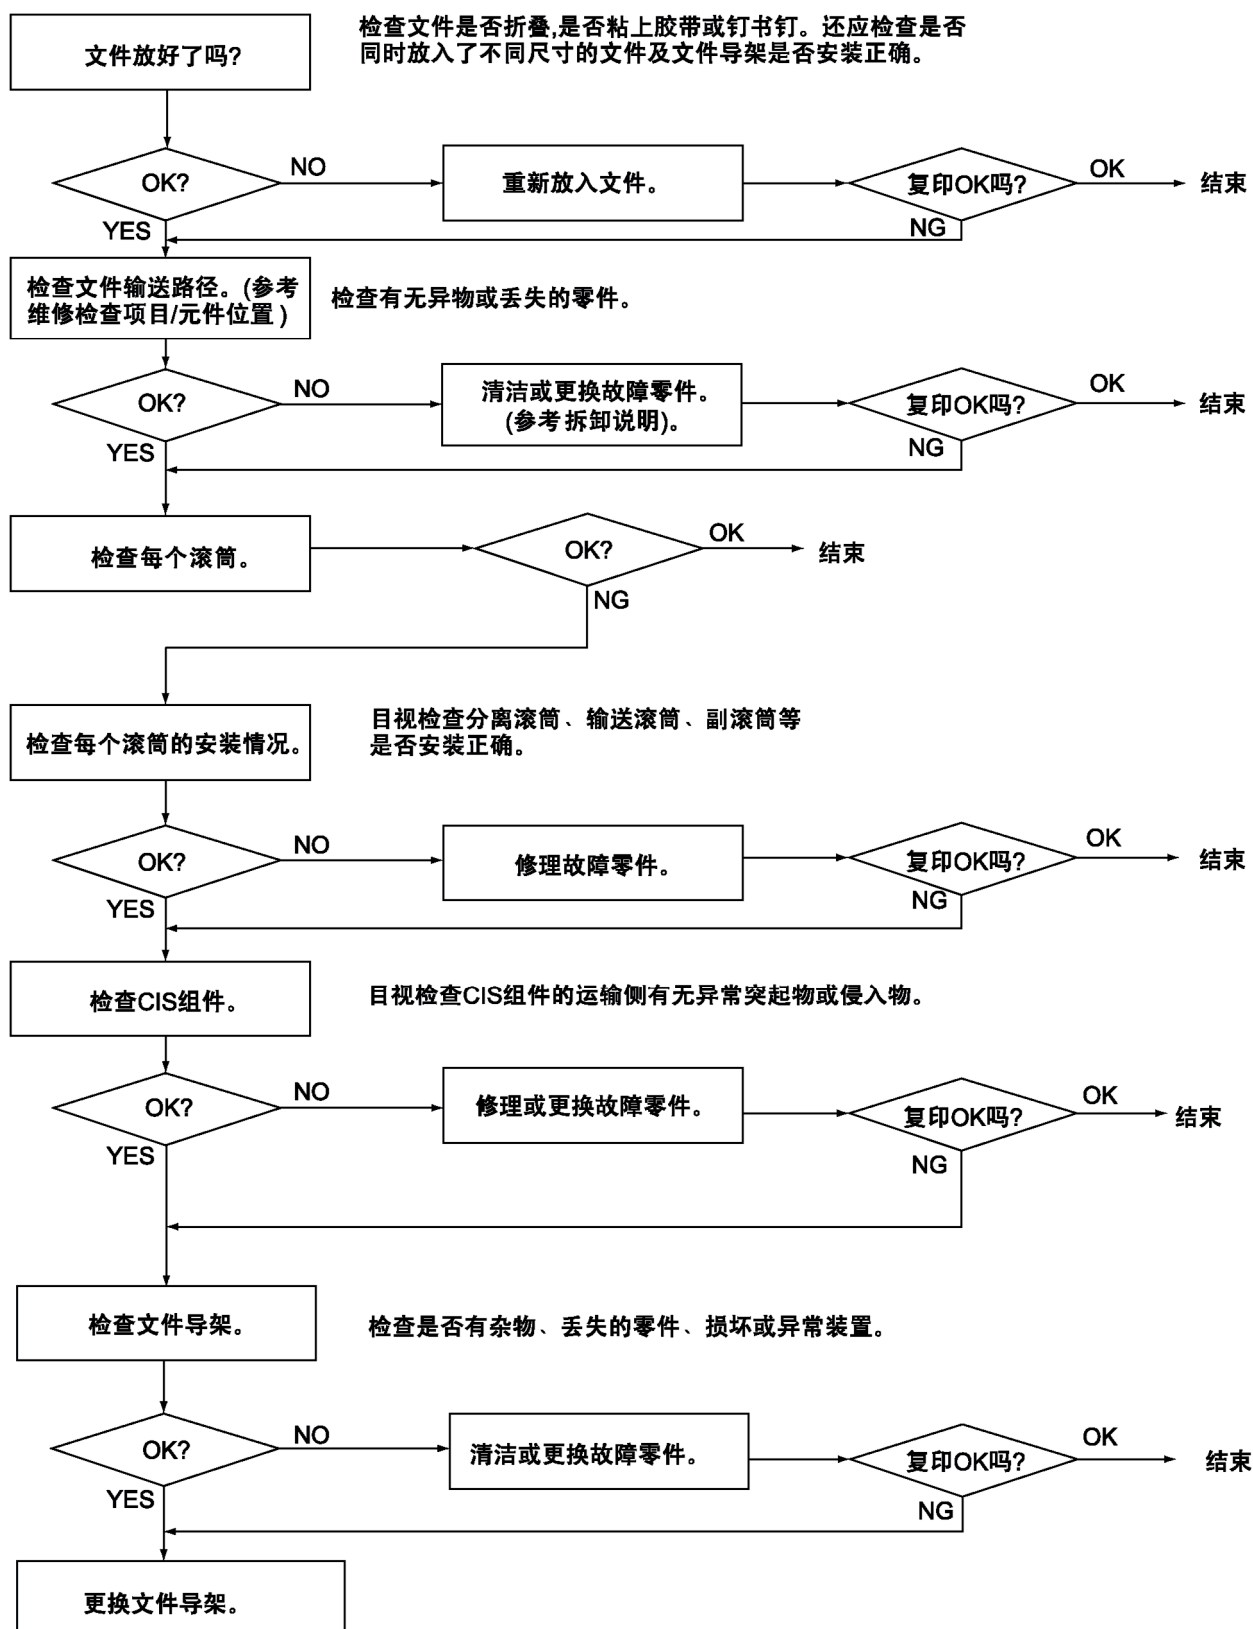


* 我们建议复印 2.3.4.3. 多张输送 (P. 34) , 并使用它。

相互参考 :

1. 15. 2. 维修检查项目 / 元件位置 (P. 22)

3 拆卸说明 (P. 105)

2. 3. 4. 5. 记录纸不输送

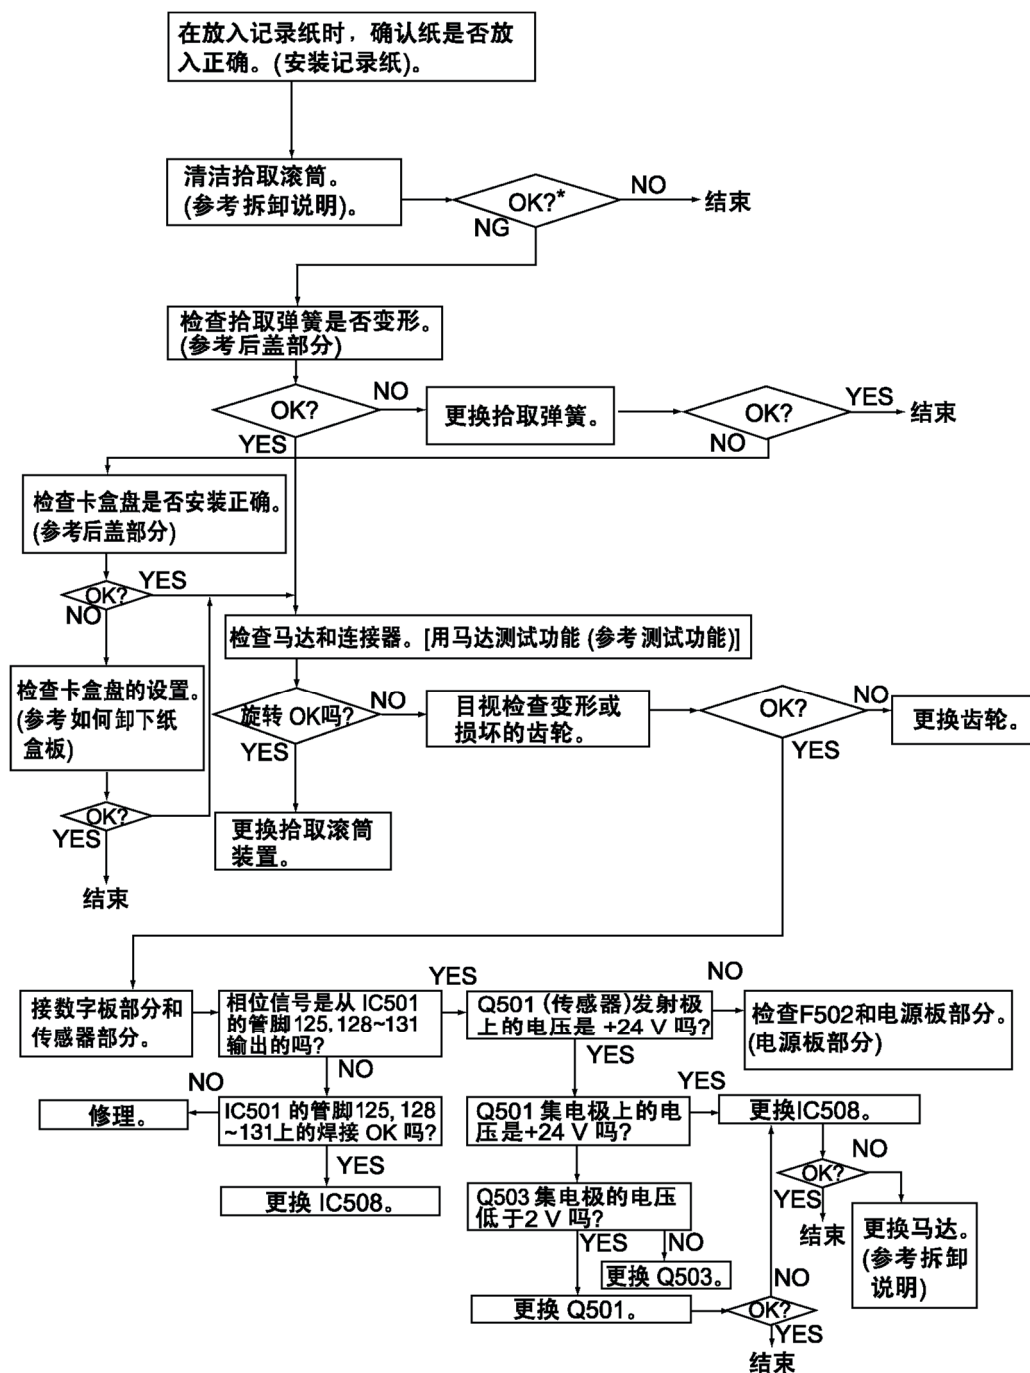

* 我们建议复印 2. 3. 4. 3. 多张输送 (P. 34) 中的图 B 文件并使用它。

相互参考：

1. 14. 4. 安装记录纸 (P. 15)
2. 3. 6. 数字板部分 (P. 66)
2. 3. 8. 电源板部分 (P. 78)
2. 3. 10. 传感器部分 (P. 82)
2. 5. 测试功能 (P. 99)
- 3 拆卸说明 (P. 105)
3. 12. 如何卸下纸盒盘 (P. 117)
8. 2. 1. 后盖部分 (P. 179)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616025145110010204>