


# BeoVision 10

## 《指南》

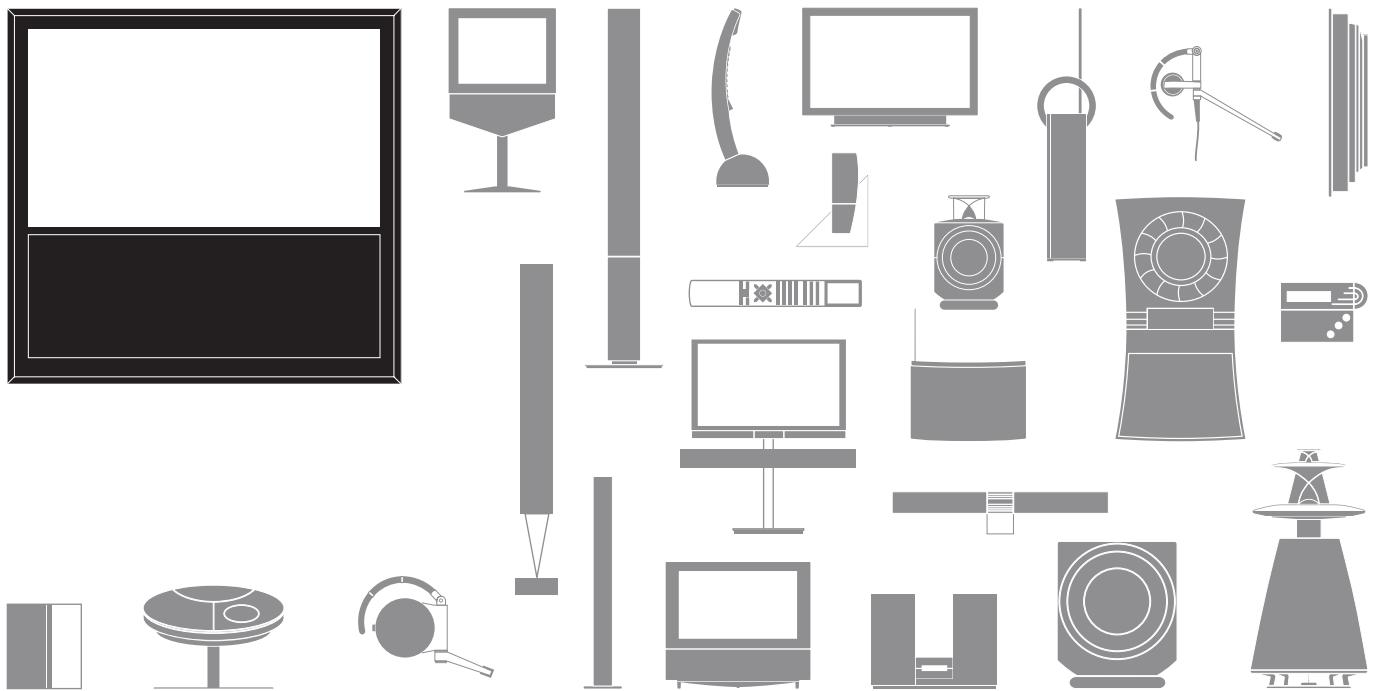

### 注意

- 确保此电视机的摆放、设置及连接都依照本《指南》的指示进行。
- 请将所购电视机摆在坚固稳定的平面上。为避免发生人身伤害, 请务必使用 Bang & Olufsen 核准使用的脚架和墙托架!
- 请勿在电视机上摆放任何物品。
- 请勿使电视机受到雨水、高湿度或热源影响。
- 此电视机是只为在不潮湿的室内环境操作而制造。在10–35° C (50–95° F) 的温度范围内, 并且在不超过1500米(5000英尺)的海拔高度以下使用本产品。
- 请勿使电视机受到阳光直接照晒, 因为这样可能会降低遥控接收器的灵敏度。
- 在电视机四周保留足够空间, 以保持良好通风。
- 在将系统中的任何产品连接或重新连接到电源上之前, 请先连好所有线缆。
- 请勿尝试拆开电视机。请将此类工作交合格的维修人员进行。
- 不要用坚硬或尖锐的物品击打玻璃。
- 只有从墙上的插孔上拔下插头, 才能将电视机完全关闭。
- 所提供的电源线和插头是特为电视机设计的。如改动插头或不小心损坏电源线, 将可能会影响电视性能。



## 尊敬的客户

本《指南》包含与 Bang & Olufsen 产品及相连设备的日常使用有关的信息。您的零售商应该负责将您所购的产品送上门，并且妥善为您安装并设置。

通过 [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com), 您可以查询有关您所购产品的更多信息和相关常见问题。

您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有服务需求的第一站。

要查找最近的零售商或希望联系 Bang & Olufsen 客户服务部门, 请访问我们的网站 .....

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

或致信:  
Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

## 目录

4 观看电视

6 文字电视广播

9 BeoLink

19 高级使用

31 安装 - 设置

# 如何使用遥控器


可使用 Beo4 或 Beo5 操作电视。本《指南》中的操作说明主要基于 Beo4。

## Beo4 操作



- TV Beo4 显示屏显示已激活的信号源或功能
- TV 打开电视<sup>1</sup>
- V.MEM 打开连接的硬盘录像机
- RECORD 按两下即可开始录像。
- 0 - 9 在屏幕菜单上选择频道并输入信息
- MENU 调出当前信号源的主菜单
- TEXT 打开文字电视广播
- ◀▶ 向前或向后搜索，或浏览菜单
- GO 接受并保存设置，开始播放
- ◀▶ 浏览频道或菜单。  
长按可以持续浏览
- 彩色按钮 选择彩色特定功能
- ◇ 调节音量。  
如需静音，请按按钮中间
- LIST 在 Beo4 上显示更多“按钮”。  
重复按键即可更改“按钮”
- STOP 返回到上一级菜单，或按一次可以暂停播放，再按一次则完全停止播放
- EXIT 退出菜单
- 待机

## Beo5 操作

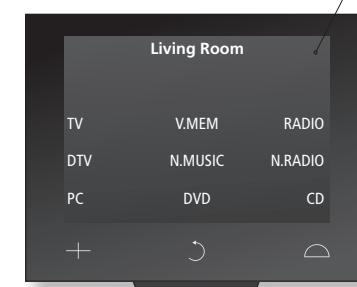

- TV 软按钮，触摸屏幕来选择<sup>2</sup>打开信号源或选择功能
- 返回到 Beo5 显示屏
- 调出各种 SCENE 按钮，如 Zones 或 Speaker  
重按此键返回
- + 调出数字，选择频道或录像  
重按此键返回
- STOP 返回到上一级菜单，或按一次可以暂停播放，再按一次则完全停止播放
- PLAY 开始重放
- BACK 完全退出菜单
- 彩色按钮 选择彩色特定功能<sup>3</sup>  
按彩色区域旁的音量滚轮
- 旋钮 旋转调节音量。  
如需静音，可快速逆时针旋转
- GO 按中心按钮即可接受并保存设置
- ◀▶ 向前或向后搜索，或浏览菜单
- ◀▶ 向前或向后搜索，或浏览菜单
- ◀▶ 浏览频道或录像  
长按可以持续浏览
- 待机

## 有用提示

<sup>1</sup>\* 已标记按钮可在设置过程中进行重新配置。请参阅第35页。

我的重新配置：

TV \_\_\_\_\_  
DTV \_\_\_\_\_

注意！如需了解有关遥控器操作的通用信息，请参阅遥控器随附《指南》。

<sup>2\*</sup>关于按钮 浅灰色按钮表示您必须按显示屏中的文字。深灰色按钮表示您必须按硬按钮。

<sup>3\*</sup>彩色按钮 按彩色区域旁的滚轮即可激活彩色按钮。

实际区域 设置过程中，依据其名称，指示 Beo5 上的实际区域。

Beo5 上的软按钮 根据已激活信号源情况，屏幕上将显示不同的软按钮。触摸屏幕即可激活此功能。

用遥控器来导航菜单和选择设置。在第46页，可以找到电视机菜单概览。

便捷使用

## 显示和菜单


在屏幕顶部显示与所选信号源有关的信息。屏幕上菜单用于调节设置。

**TV** 或 **V/MEM**

打开电视

**MENU**

显示菜单

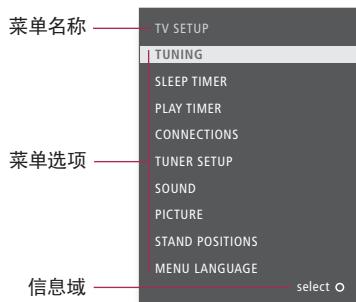

屏幕菜单范例。

观看电视 • 文字电视广播

## 在菜单中导航

当屏幕显示菜单时，您可以在菜单选项间移动，显示设置或输入数据。

**◀ ▶ ▷**

选择选项/  
设置

**0 - 9**

输入数据

**GO**

调出子菜单/  
储存设置

**▲ ▾ ▷**

选择选项

**EXIT**

退出菜单

**STOP**


在菜单中向后移  
动

**注意** – 欲了解更多信息，请访问: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

**遥控器** 本《指南》的说明主要是根据 Beo4 遥控器而编写的，但您仍可以使用 Beo5 操作电视机。在本《指南》插页中，您将会找到 Beo4 和 Beo5 的相关按钮概述。如需了解有关遥控器操作的通用信息，请参阅遥控器随附《指南》。

# 观看电视

通过编号选择电视频道或切换到另一个频道或信号源。调节音量、更改声音类型或语言，调整电视。

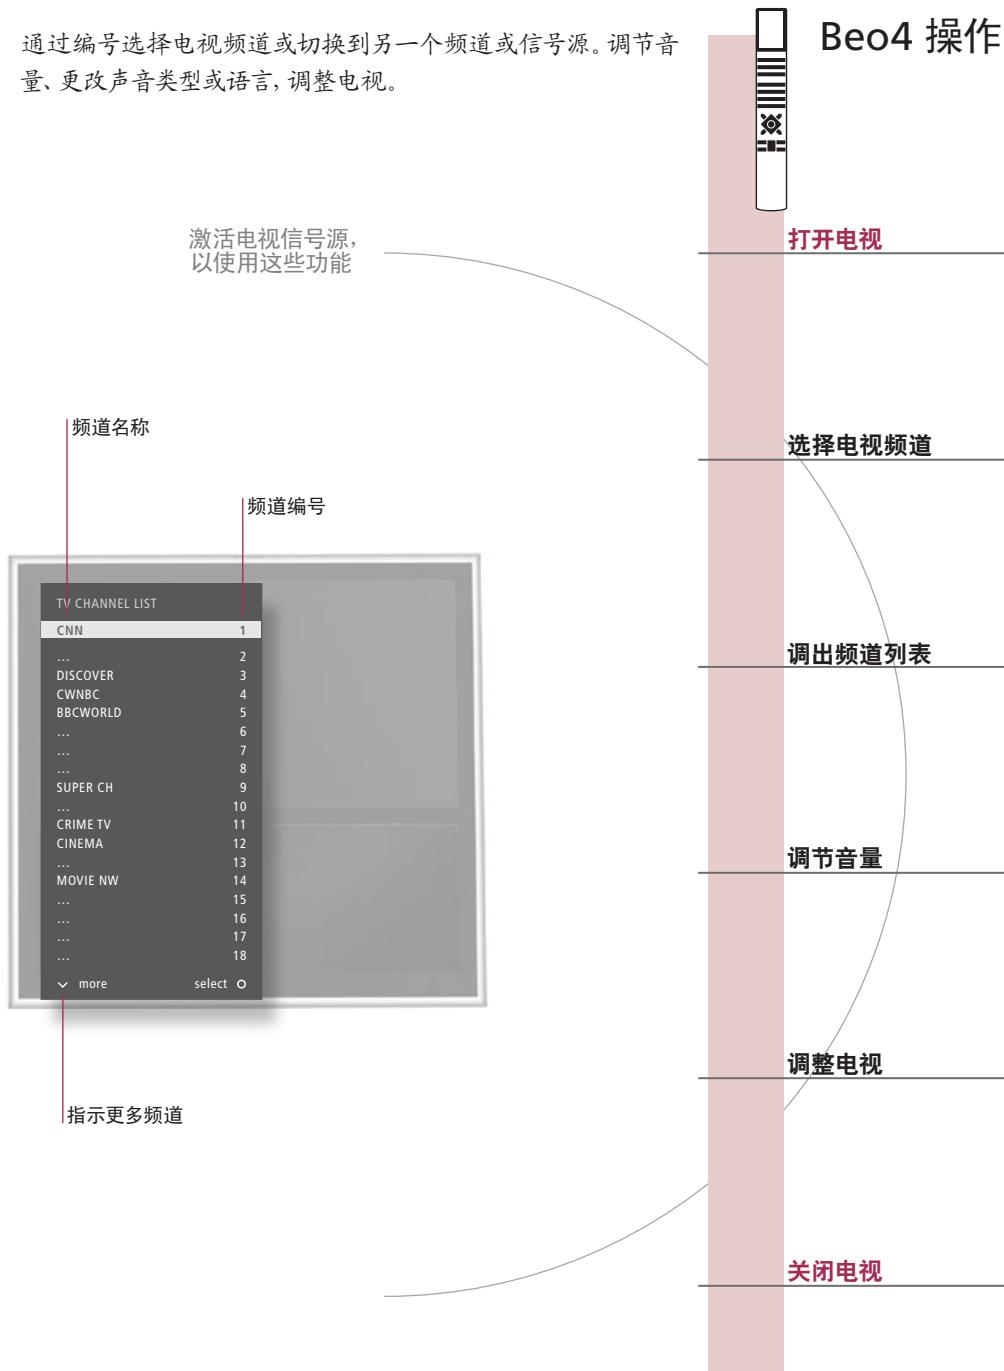

## 有用提示

<sup>1</sup>\*电视机位置 Position 1 位于最左侧; Position 9 位于最右侧。

## Beo5 操作



**TV**

按

**◆ 或 0-9**      **0**

选择      选择频道

**0**

选择前一频道

**G0**      **◀ ▶**      或      **◆**      **G0**

预留频道列表      选择页面

选择频道      接受

**◇**      **◇**      **◇**

调节音量

如需静音, 请按此钮中间

按任意方向即可解除静音。

**LIST**      **◀ ▶**      或      **1-9**

选择 STAND      调整电视

选择位置<sup>\*1</sup>

**■**

按

**TV**

按

**◆ 或 + 0-9 Previous**

选择      激活数字并选择频道

前一频道

**G0**      **< ◇ >** 或 **+ 0-9 G0**

预留频道      选择页面或频道, 并接受。

列表

**○**      **○**

调节音量。如需静音, 可快速逆时针旋转

朝任意方向转动即可解除静音。

**□**      **Stand**      **◀ Turn ▶ 或 Position 1-9**

按

调整电视      选择位置<sup>\*1</sup>


**■**

按

说明! 为了预设电视转向位置, 请参阅44页。

# 文字电视广播

通过文字电视广播页顶部的菜单栏或 Beo4 上面的箭头按钮来操作文字电视广播。

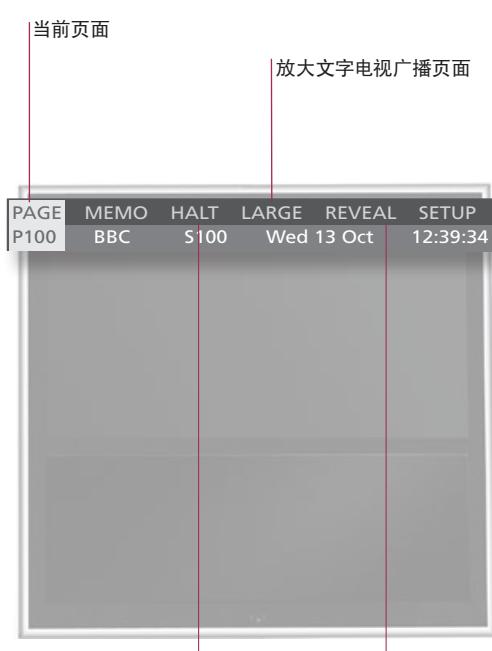

激活文字电视广播，  
以使用这些功能

当前页面

放大文字电视广播页面

停止子页翻转

显示“REVEAL”上面的隐藏文本，通过  
“SETUP”进行设置



## Beo4 操作

### 启用文字电视广播

访问文字电视广播的初始页面。

### 转到页面

访问您希望查看的文字电视广播页面。

### 停止子页继续翻转

### 显示隐藏信息

... 诸如此类。

### 创建 MEMO 页

每个电视频道的文字电视广播服务有九个 MEMO 页可用。<sup>\*1</sup>

### 查看 MEMO 页

“MEMO”的唯一适用条件是您已储存 MEMO 页。

### 删除 MEMO 页

### 退出文字电视广播

## 有用提示

**Beo5 文字电视广播** 通过 Beo5 上面的内侧箭头按钮，您可以浏览文字电视页内的页面参考信息。访问相关页面，请按中间按钮；如再次返回，请按 BACK。

**焦点** 欲快速访问，可将文字电视广播页保存为 MEMO 页。

**MEMO 页**

为了放大文字电视广播的页面，调出文字电视广播，转到菜单栏中的“LARGE”，然后连续按 GO，可在显示页面上半部分、下半部分和普通文字电视广播页面尺寸间转换。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648135065056006052>