


REDNET[®] 5

REDNET

HD32R

HD BRIDGE

Užívateľská príručka

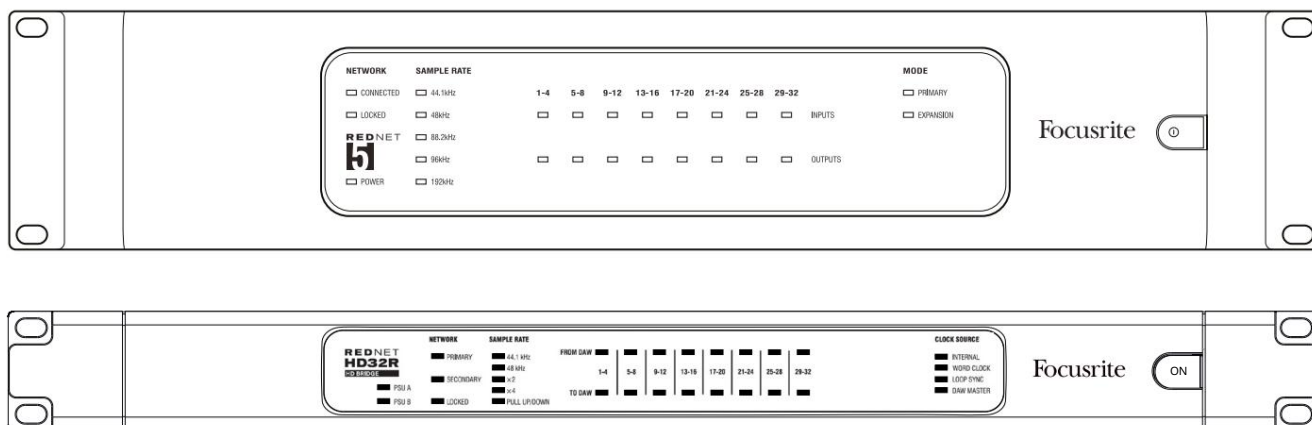

Focusrite[®]

www.focusrite.com

Prosím čítajte:

Ďakujeme, že ste si stiahli túto používateľskú príručku.

Použili sme strojový preklad, aby sme sa uistili, že máme k dispozícii používateľskú príručku vo vašom jazyku, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby.

Ak by ste radšej videli anglickú verziu tejto používateľskej príručky na použitie vlastného prekladateľského nástroja, nájdete ju na našej stránke na prevzatie:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

OBSAH

O tejto používateľskej príručke	4
Obsah krabice	4
ÚVOD	5
NÁVOD NA INŠTALÁCIU	6
RedNet 5 Pripojenia a funkcie	6
Predný panel	6
Pripojenia a funkcie RedNet HD32R	7
Predný panel	7
Zadné panely	8
Pripojenie napájania	10
IEC príchytka napájacieho kábla	10
Fyzikálne vlastnosti – RedNet 5	11
Požiadavky na napájanie	11
Fyzikálne vlastnosti – RedNet HD32R	12
Požiadavky na napájanie	12
PREVÁDZKA REDNET 5/HD32R	13
Prvé použitie a aktualizácie firmvéru	13
Operácia ťahanie nahor a nadol	13
PREPOJENIE S PRO NÁSTROJMI	14
Pro Tools HDX	14
Pro Tools HD	14
Viac I/O jednotiek	15
Nastavenie Pro Tools	16
Vzorkovacia frekvencia	16
Používanie RedNet 5 s inými rozhraniami Pro Tools HD	16
Nastavenie zdroja hodín	17
ĎALŠIE KOMPONENTY SYSTÉMU REDNET	20
POUŽÍVANIE REDNET CONTROL	20
Meranie signálu	20
ID (Identifikácia)	21
Ponuka Nástroje	21

OBSAH . . . Pokračovanie

DODATOK	22
Pinouty konektorov.	22
Ethernetový konektor.	22
Rozhranie Pro Tools – RedNet 5	22
Rozhranie Pro Tools – RedNet HD32R	22
BNC konektory.	22
VÝKON A ŠPECIFIKÁCIE	23
Focusrite RedNet záruka a servis	25
Registrácia vášho produktu.	25
Zákaznícka podpora a servis jednotky	25
Riešenie problémov	25

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777154031035006051>