

Nikon

遥控手柄

MC-N10

参考指南

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明。
- 为确保正确使用本产品，请务必阅读“安全须知”（第 5 页）。
- 请在阅读本使用说明之后妥善保存，以便随时查阅。

目录

简介.....	3
使用 MC-N10 可进行的操作.....	3
安全须知.....	5
MC-N10 的部件.....	9
使用 MC-N10.....	11
准备 MC-N10.....	11
使用 MC-N10 进行拍摄.....	15
使用注意事项.....	18
重新安装电池舱盖.....	19
技术注释.....	20
技术规格.....	20

简介

使用 MC-N10 可进行的操作


当连接至照相机时，MC-N10 可用于如视频录制、拍摄照片和调整照相机设定等任务。

本遥控手柄配备齿轮连接环，用于安装第三方固定设备。将 MC-N10 通过符合 ARRI 牙盘标准的齿轮连接环适配器安装到固定设备上后，您可以转动照相机跟踪拍摄对象的移动，同时保持移动拍摄对象处于对焦状态，或使用其便于操作的控制来调整曝光和白平衡等设定，而无需触碰照相机。

何时使用 MC-N10 的一些示例

• 记录和拍摄移动拍摄对象

将 MC-N10 安装到三脚架遥摄手柄后，您可以转动照相机跟踪人物、车辆及其他移动拍摄对象，同时使用便于操作的控制来录制视频、拍摄照片或调整照相机设定。

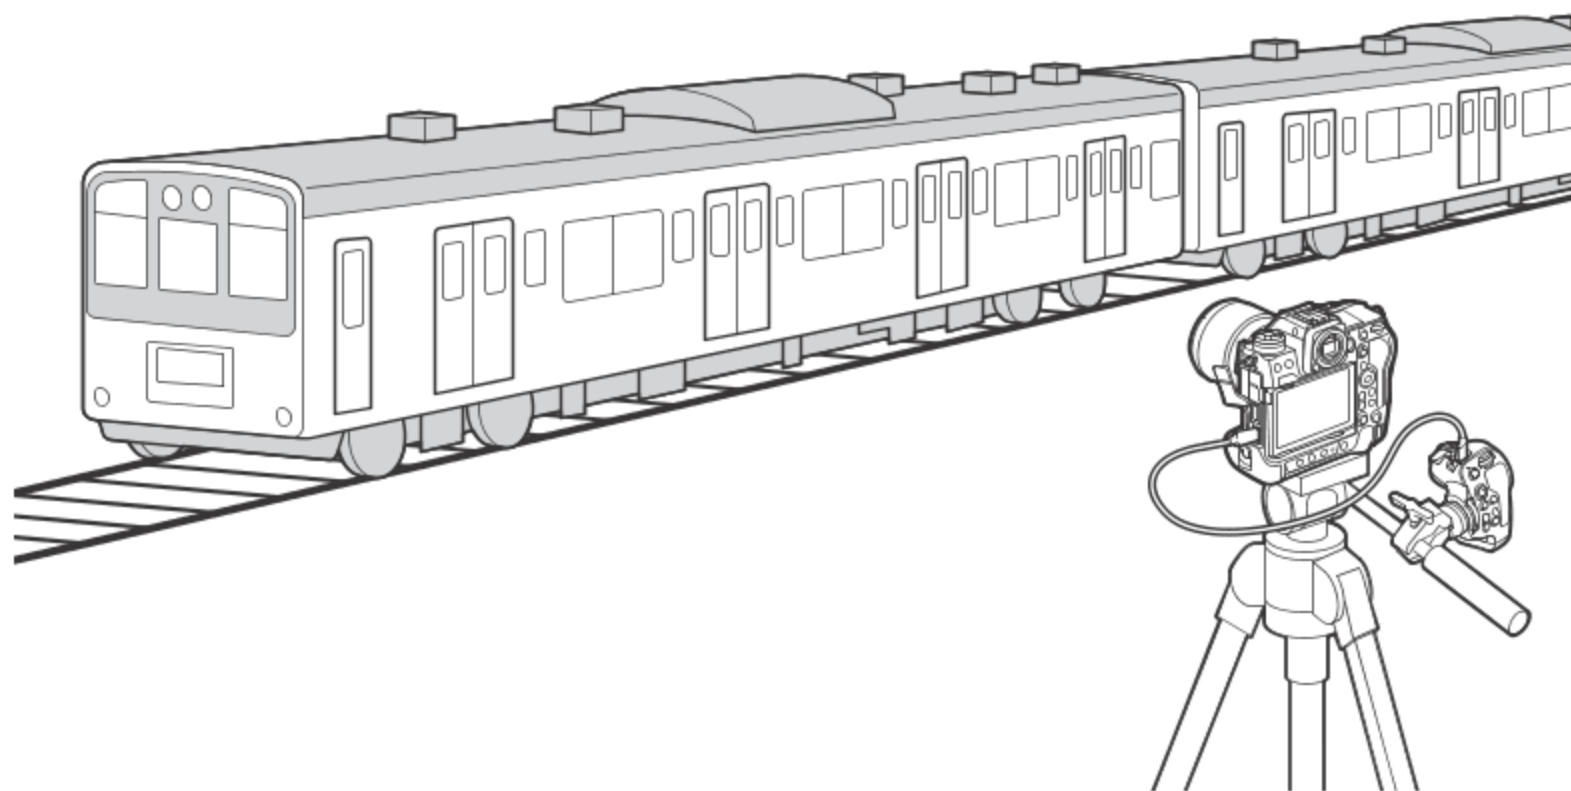

• 遥控高角度视频录制和拍摄

在照相机安装在高三脚架上或其他触及不到的情况下，可使用 MC-N10 进行遥控视频录制或照片拍摄。甚至还可以通过 HDMI 线将照相机连接到外部显示屏，这样您可以在遥控录制视频或拍摄照片的同时，在旁边的显示屏上查看镜头视野。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/898007116016006073>