


REDNET[®] 5

REDNET

HD32R

HD BRIDGE

Uživatelská příručka

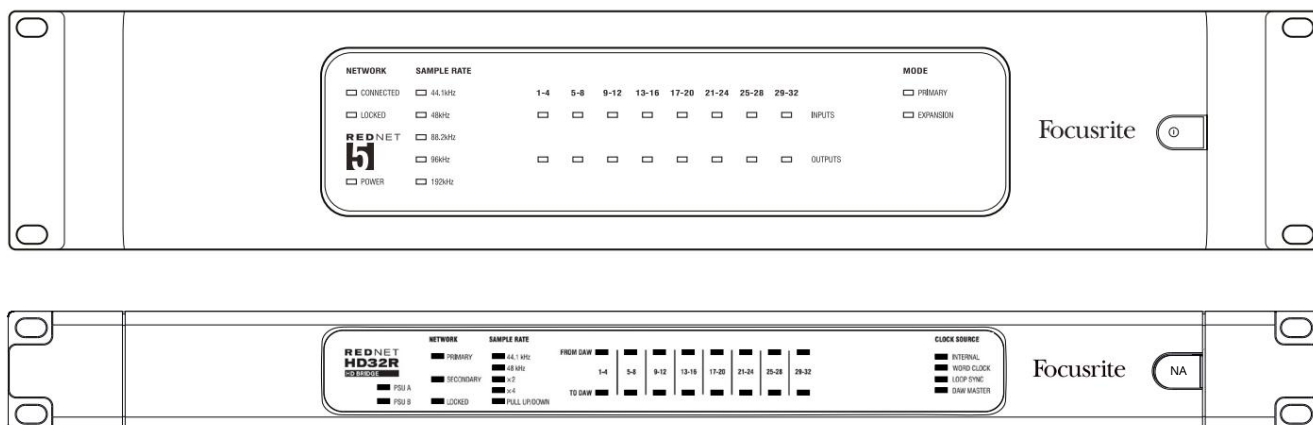

Focusrite[®]

www.focusrite.com

Prosím, přečtěte:

Děkujeme, že jste si stáhli tuto uživatelskou příručku.

Použili jsme strojový překlad, abychom zajistili dostupnost uživatelské příručky ve vašem jazyce, omlouváme se za případné chyby.

Pokud byste raději viděli anglickou verzi této uživatelské příručky, abyste mohli používat svůj vlastní překladatelský nástroj, najdete to na naší stránce pro stahování:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

OBSAH

O této uživatelské příručce	4
Obsah krabice	4
ÚVOD	5
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA	6
RedNet 5 Připojení a funkce	6
Přední panel	6
Připojení a funkce RedNet HD32R	7
Přední panel	7
Zadní panely	8
Připojení napájení	10
IEC přichytky napájecího kabelu	10
Fyzikální vlastnosti – RedNet 5	11
Požadavky na napájení	11
Fyzikální vlastnosti – RedNet HD32R	12
Požadavky na napájení	12
PROVOZ REDNET 5/HD32R	13
První použití a aktualizace firmwaru	13
Operace Pull Up and Pull Down	13
PROPOJENÍ S PRO NÁSTROJI	14
Pro Tools HDX	14
Pro Tools HD	14
Více I/O jednotek	15
Nastavení Pro Tools	16
Vzorkovací frekvence	16
Použití RedNet 5 s dalšími rozhraními Pro Tools HD	16
Nastavení zdroje hodin	17
DALŠÍ KOMPONENTY SYSTÉMU REDNET	20
POUŽÍVÁNÍ ŘÍZENÍ REDNET	20
Měření signálu	20
ID (Identifikace)	21
Nabídka Nástroje	21

OBSAH . . . Pokračování

SLEPÉ STŘEVO	22
Pinouty konektorů	22
Ethernetový konektor	22
Rozhraní Pro Tools – RedNet 5	22
Rozhraní Pro Tools – RedNet HD32R	22
BNC konektory	22
VÝKON A SPECIFIKACE	23
Záruka a servis Focusrite RedNet	25
Registrace vašeho produktu	25
Zákaznická podpora a servis jednotky	25
Odstraňování problémů	25

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928142074101006044>