



1. 网络

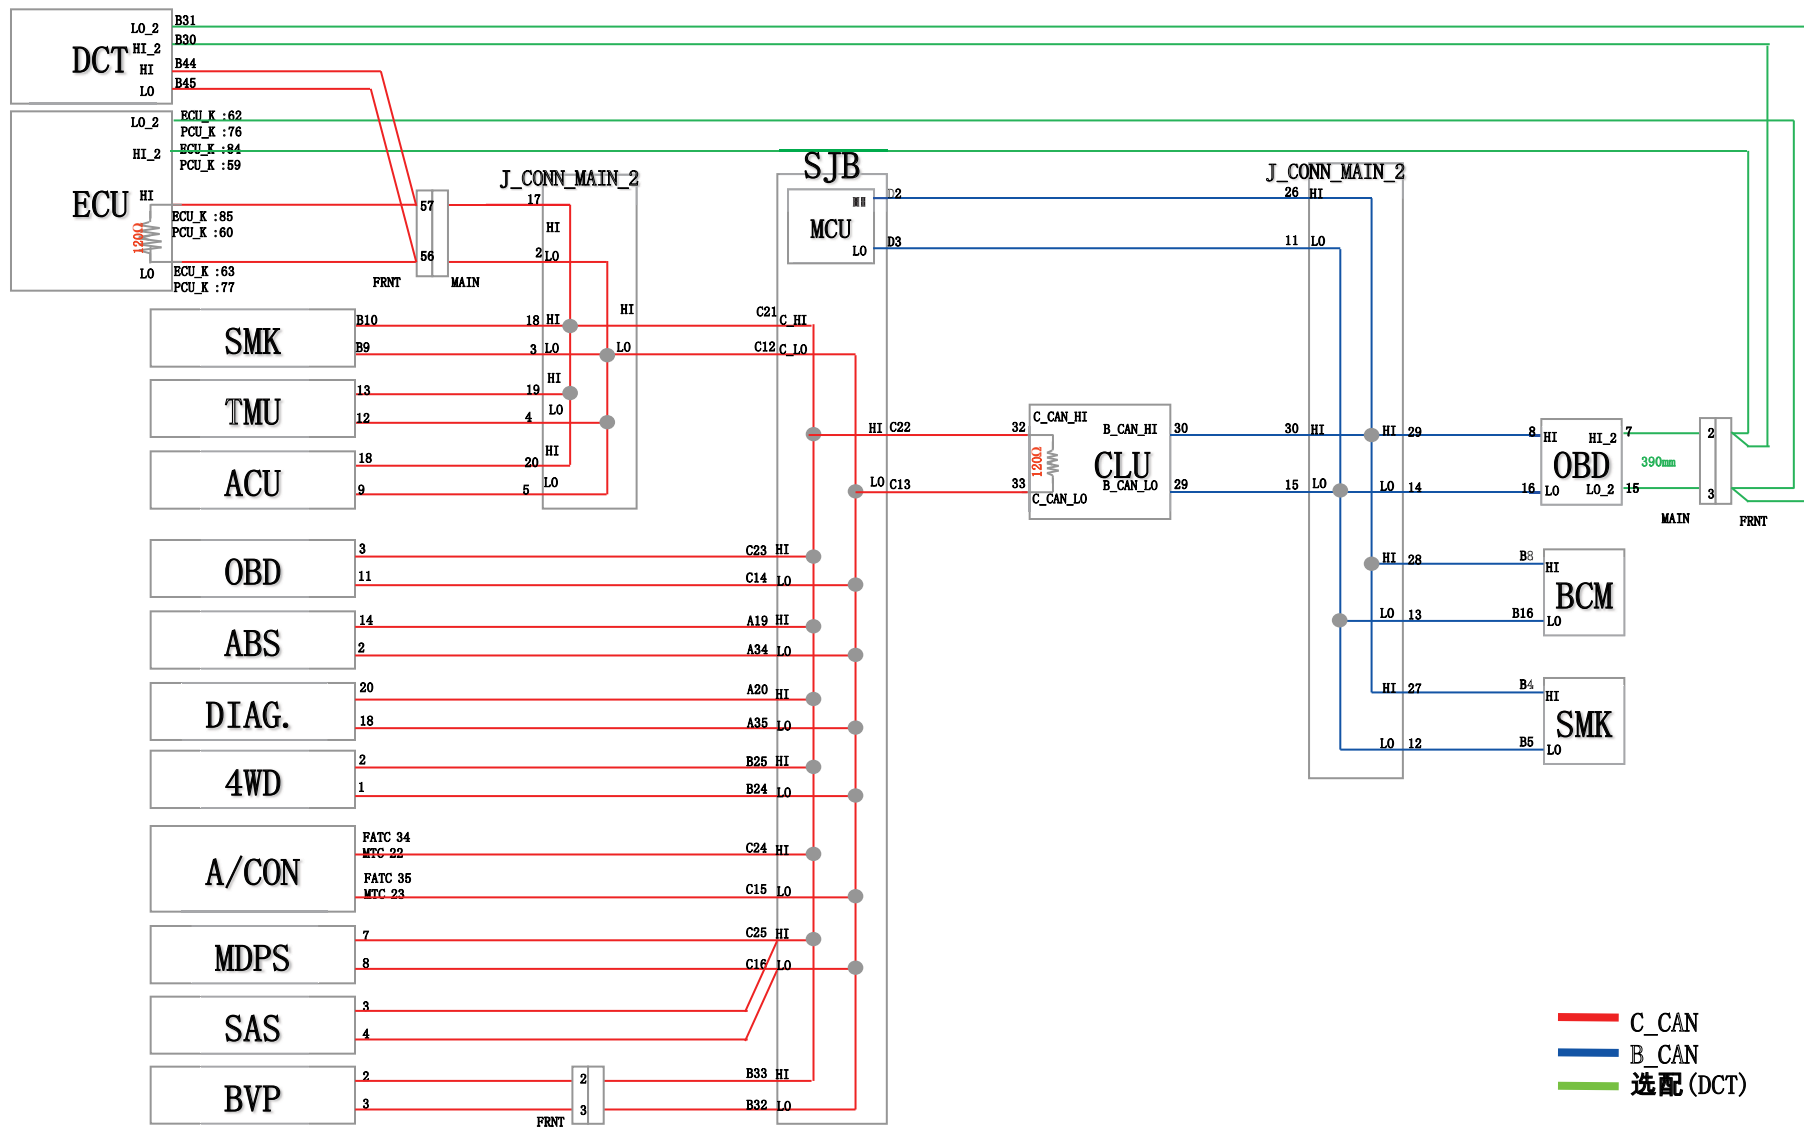


2. 部件位置

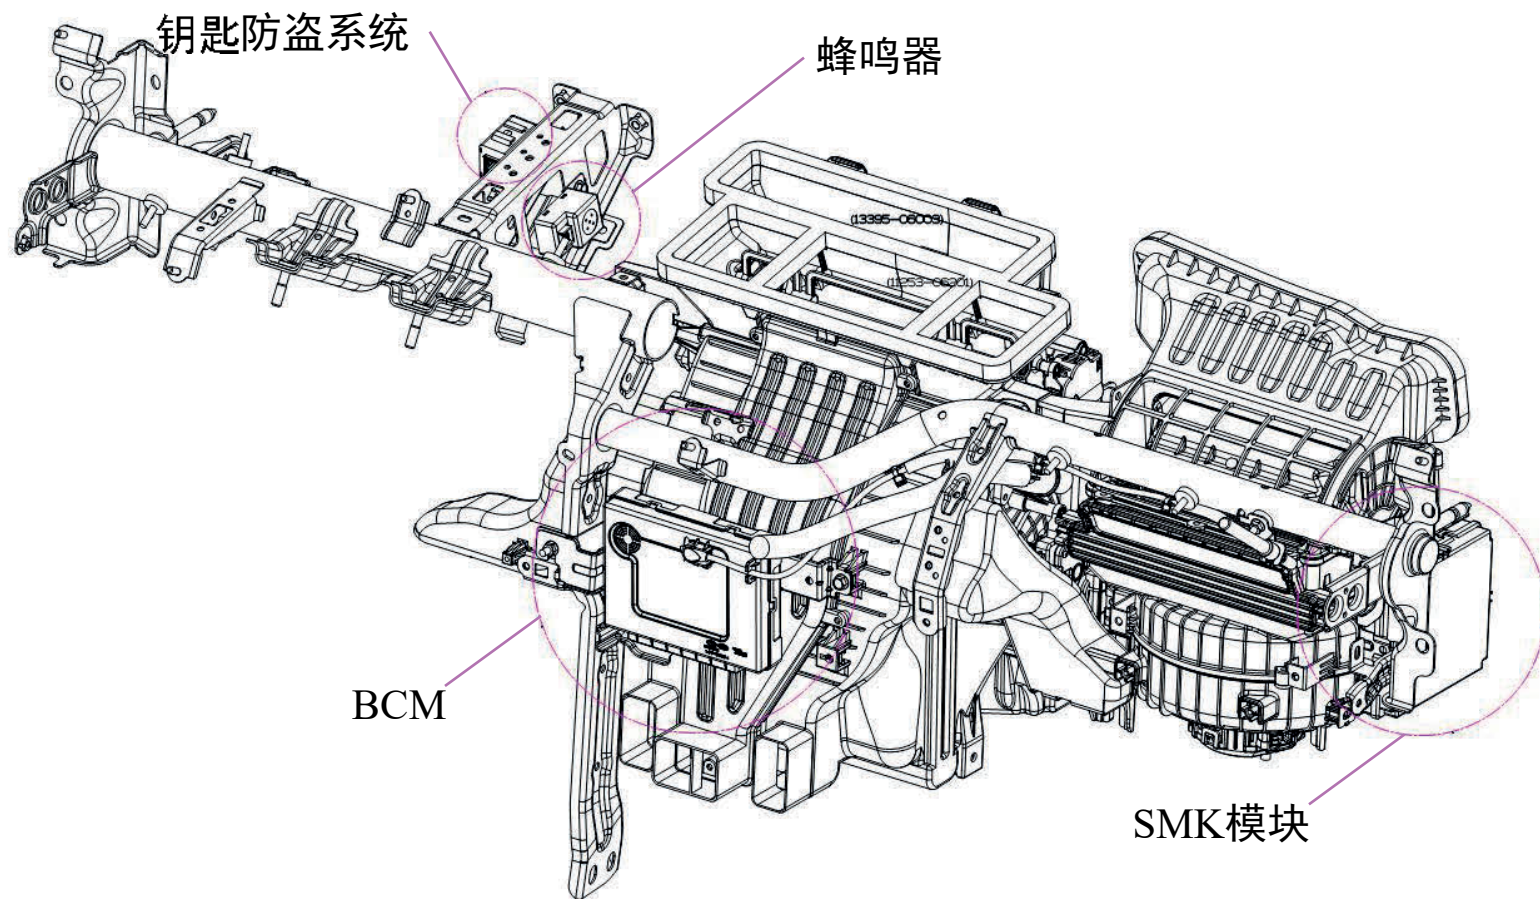


3. BCM - 功能

分类	功能
防盗警报	自动重新闭锁、闭锁确认
除霜器	由时间、触发开关控制
门锁开锁	由开关/RKE/SMK/驾驶席机械操纵钥匙执行中央门锁开锁、碰撞门锁开锁、由变速杆/车速执行自动门锁闭锁、由变速杆/钥匙OFF执行自动门锁开锁、驾驶席侧/助手席侧钥匙提示器开锁
外部灯	由开关/自动灯光/自动切断控制尾灯、由开关控制大灯近光、由自动灯光控制大灯近光、大灯护送控制、大灯远程迎宾控制、大灯近光输出、由开关控制大灯远光、前雾灯、后雾灯控制、自动灯光传感器监测控制、专用DRL功能、静态转弯灯、左/右。
闪光器	危险警告、转向信号、单触发转向信号
灯自动切断	室内灯控制
后视镜折叠/展开	由开关/SMK控制折叠/展开
电动门窗	安全电动门窗
RKE	RF通信功能、RF接收器功能、RKE钥匙注册功能
后备箱门释放	释放控制、静态指示灯、灯控制
警告	SBR功能、驾驶席/助手席/后座椅安全带指示灯控制、钥匙提示器警告、天窗开启警告、PAS模式指示灯控制、PAS传感器故障检测、驻车制动
雨刮器	前雨刮器低速/高速/刮雾/间歇/自动控制、前喷水器控制、后雨刮器控制


4. BCM - 输入和输出信号

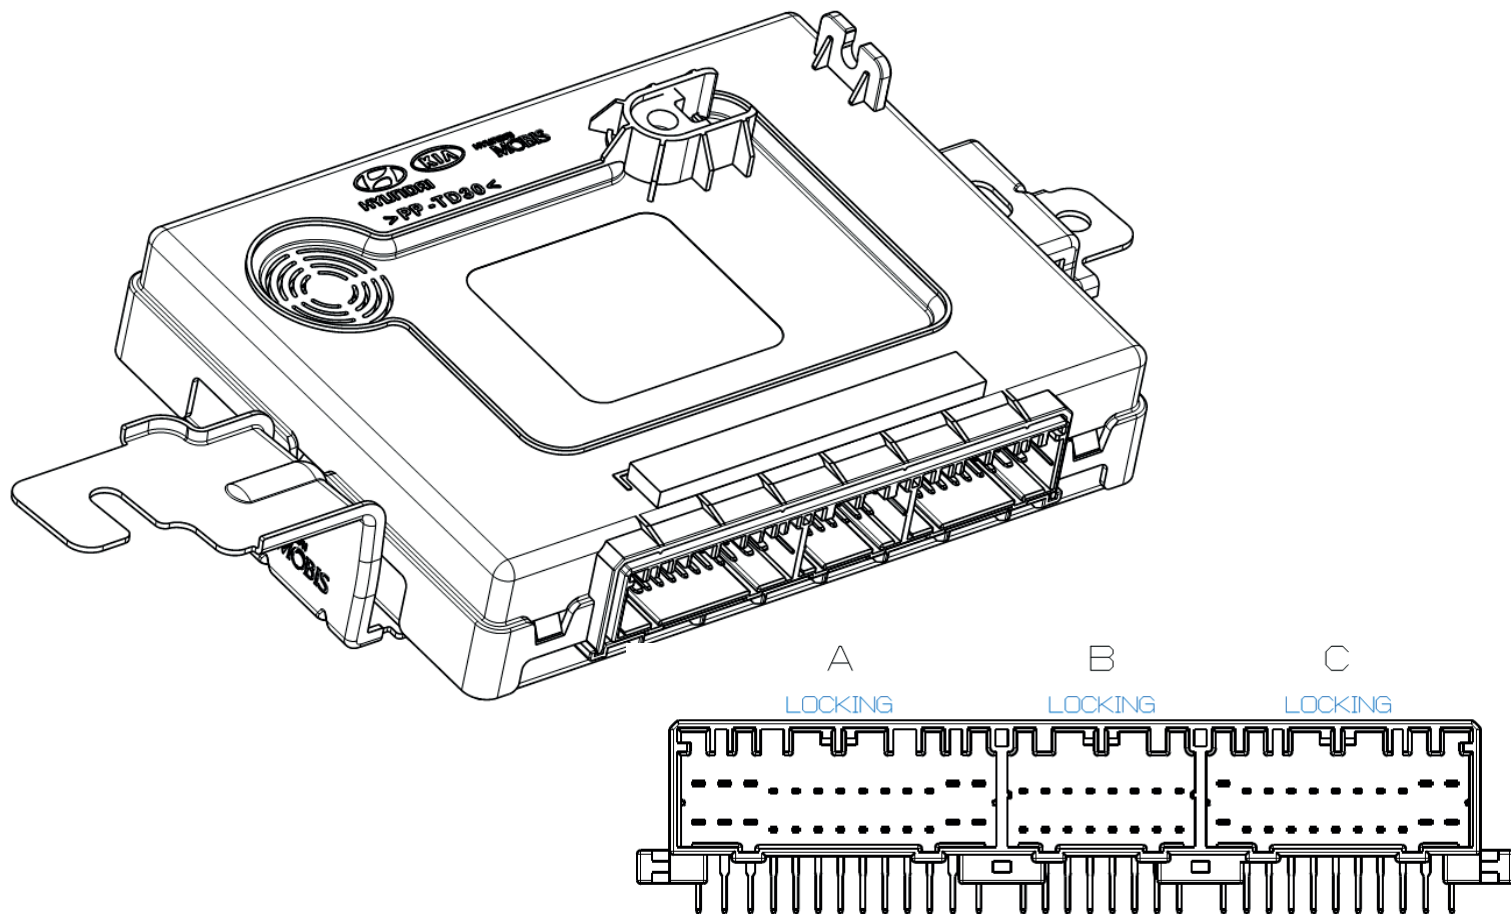


4. BCM – 输入和输出信号(组合开关)

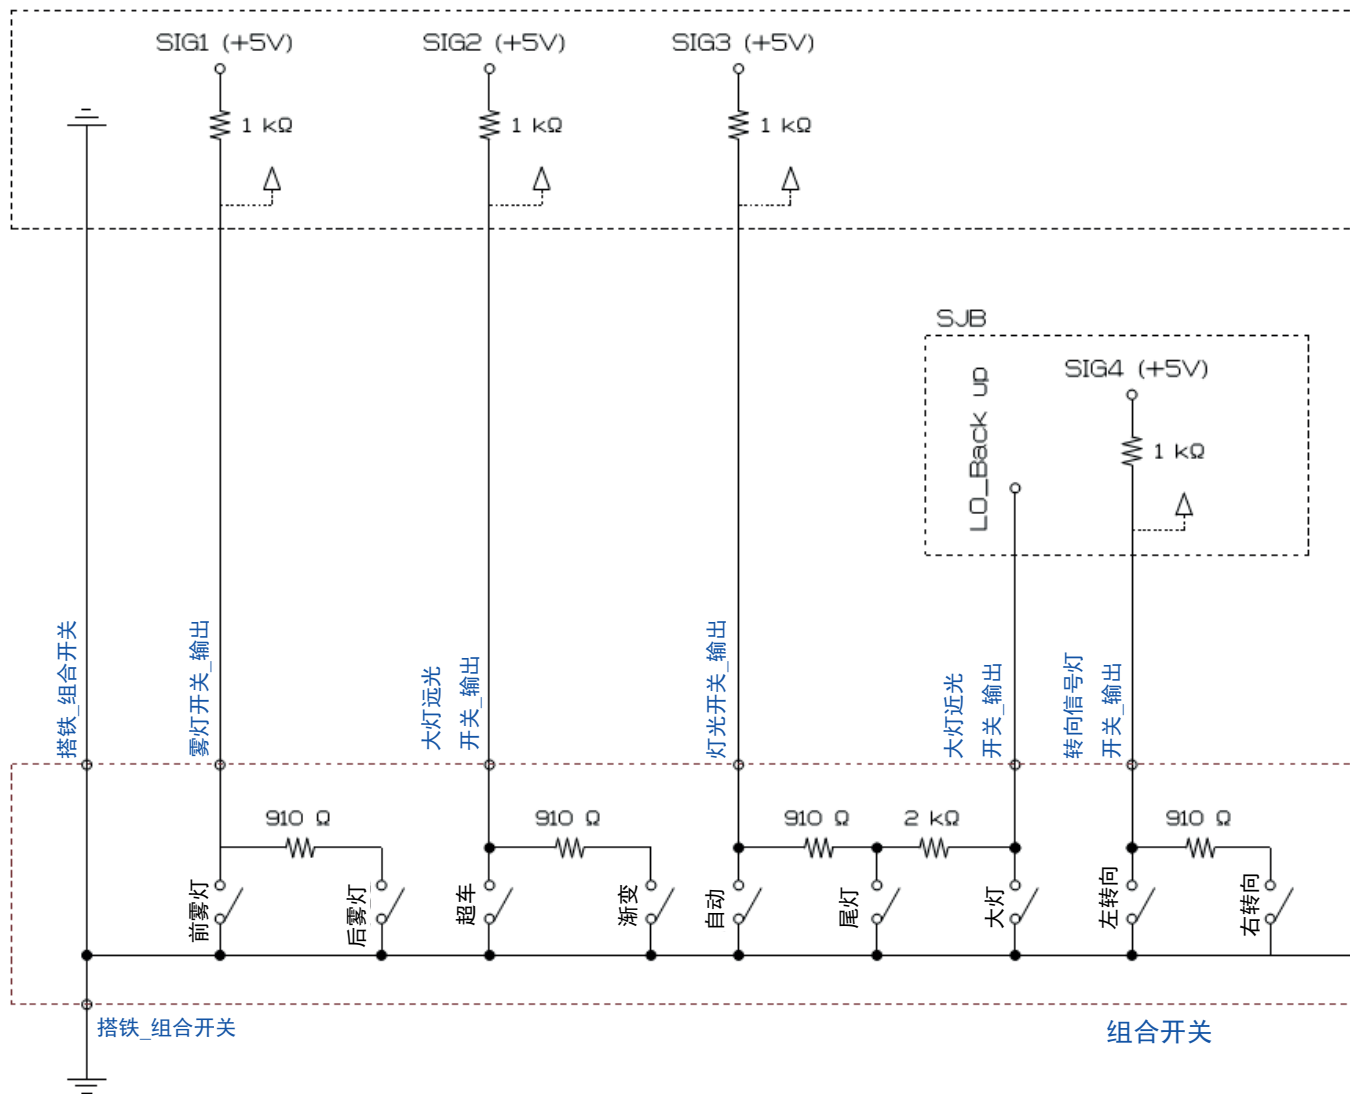


4. BCM – 输入和输出信号(组合开关)

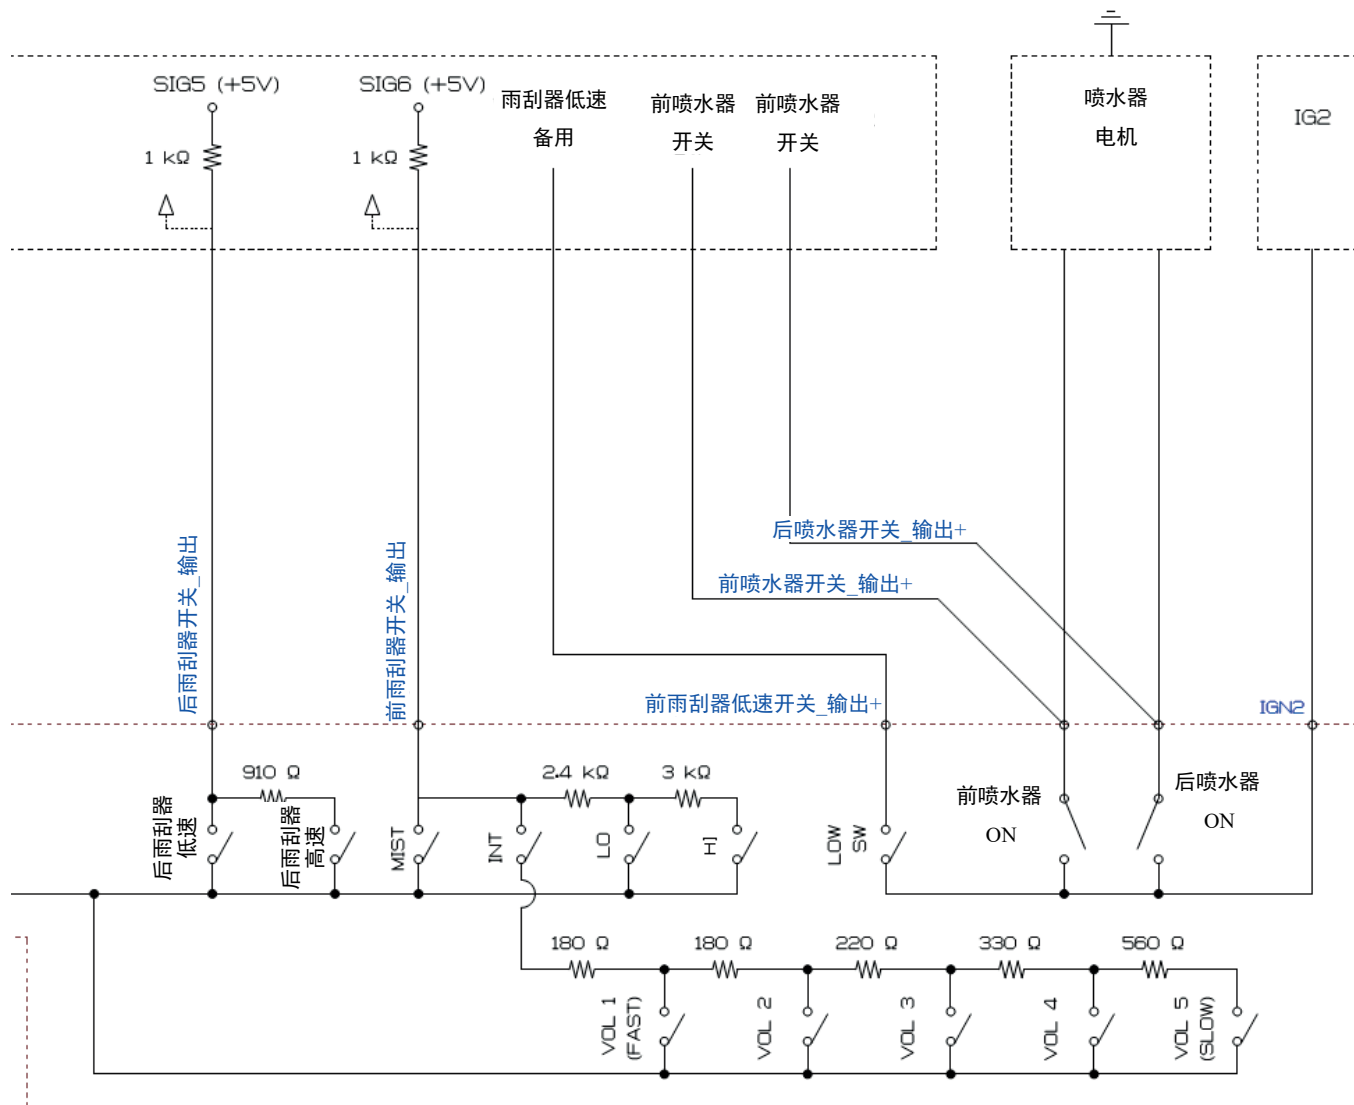


7. SJB – IPS, ARISU-LT

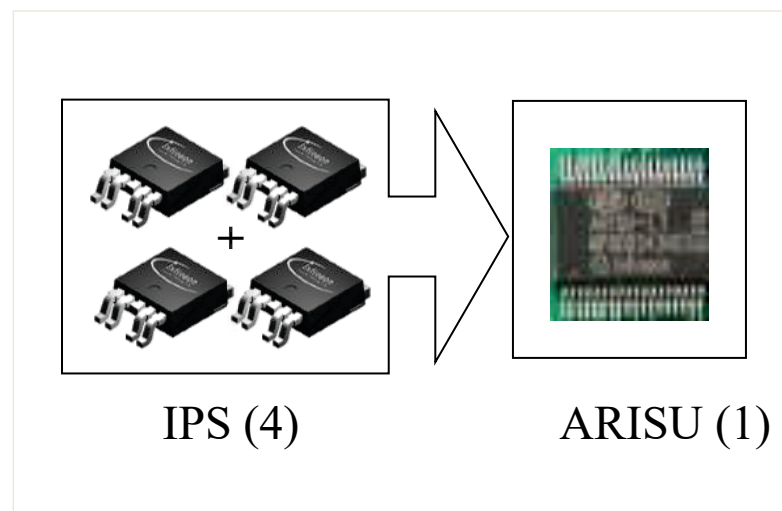


8. SJB – 功能(车门开关输入)

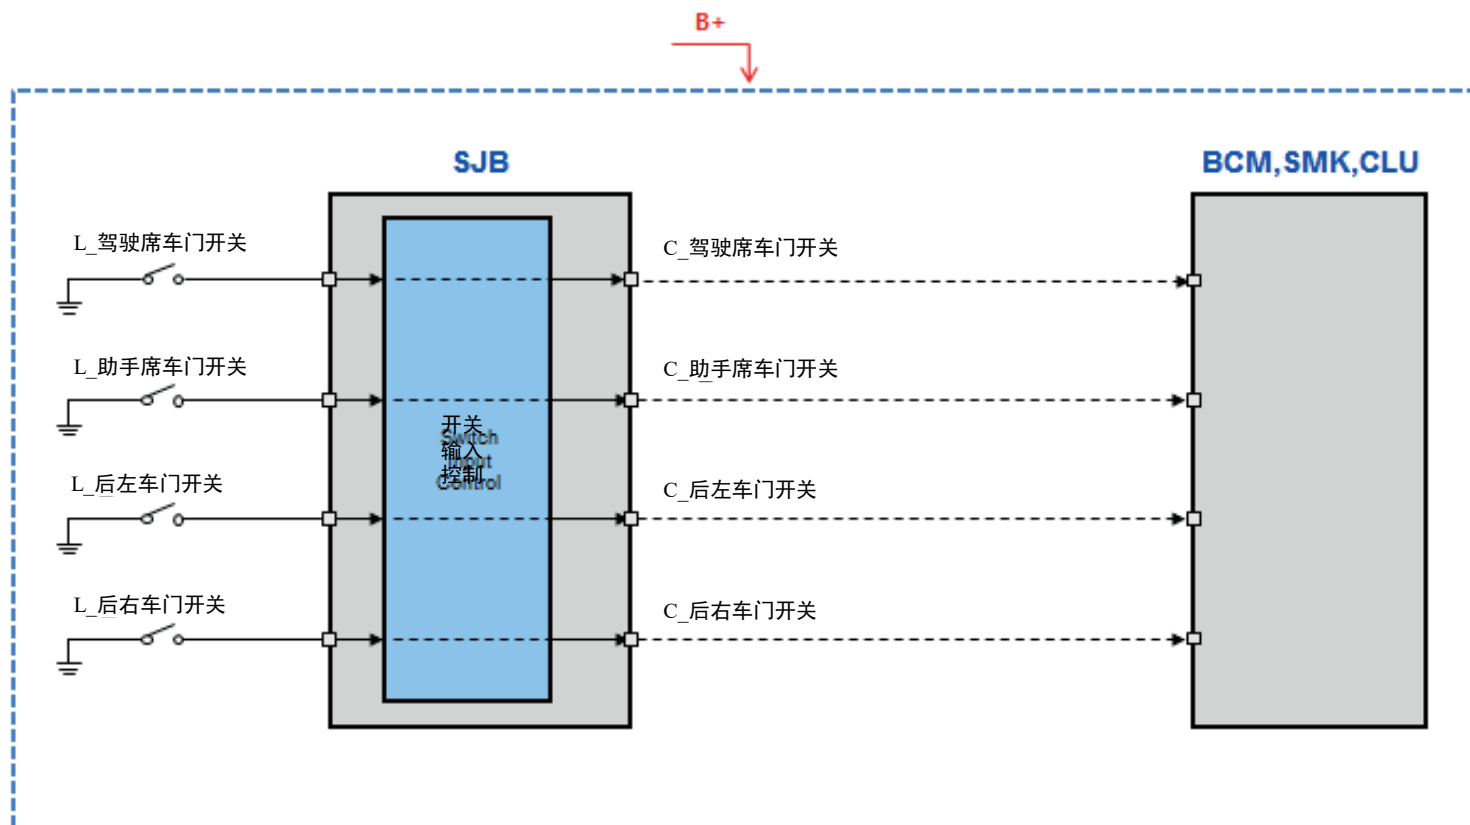


8. SJB – 功能(车门钥匙闭锁/开锁状态)

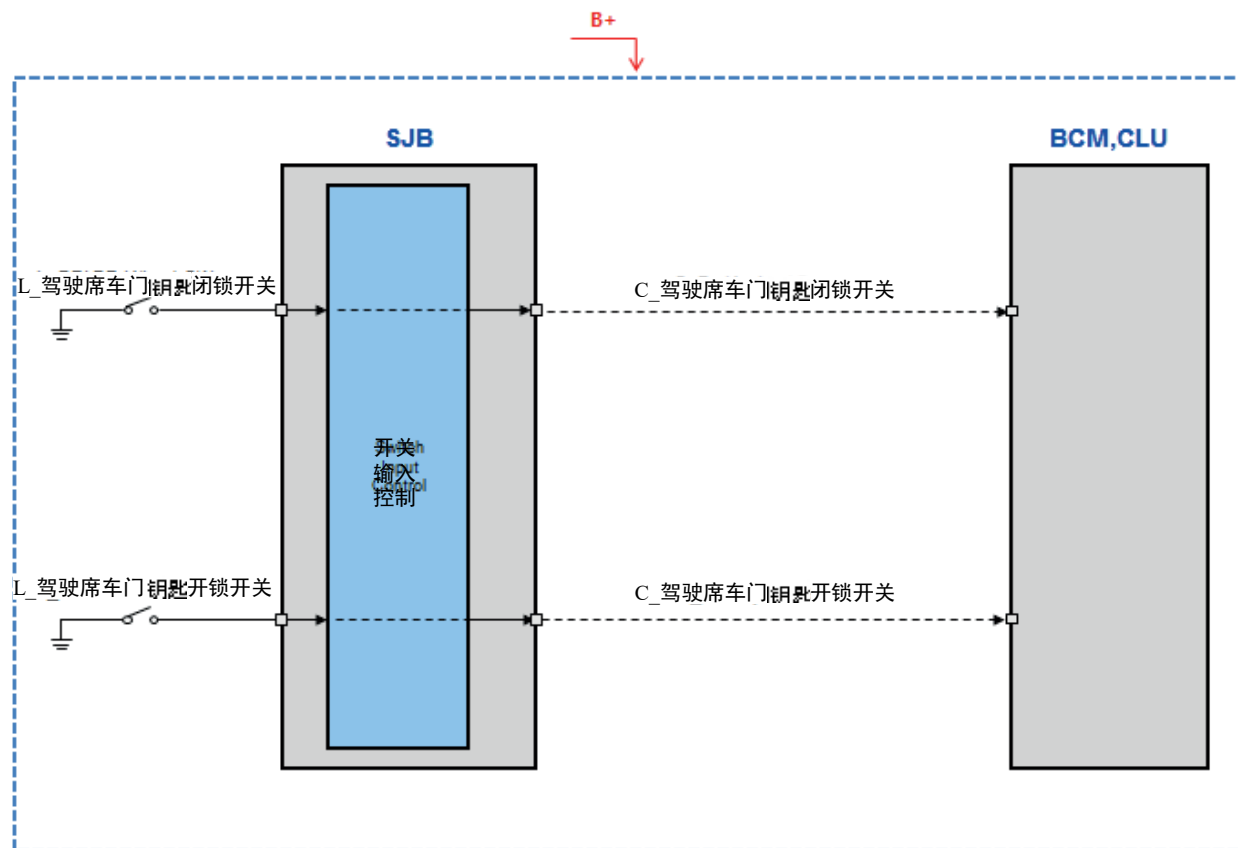


8. SJB – 功能(门锁开锁状态输入)

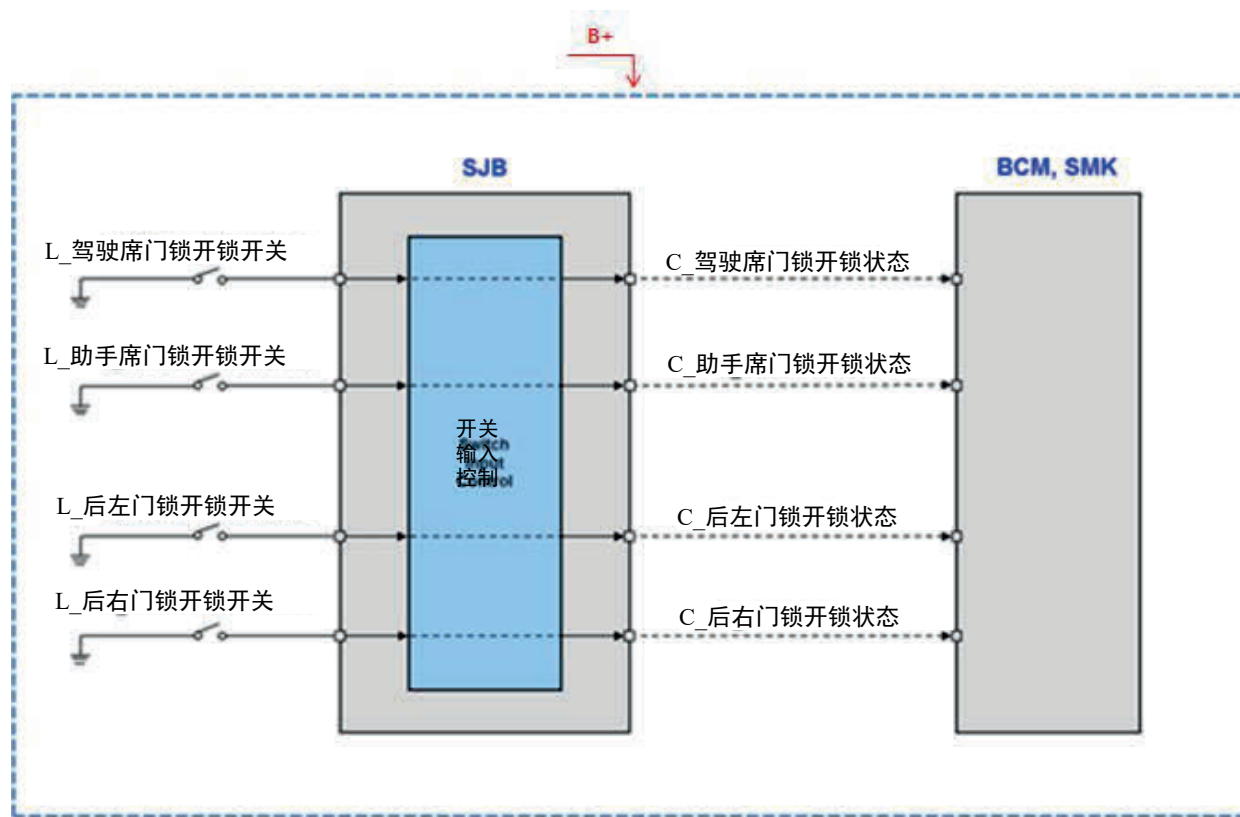


8. SJB – 功能(制动开关输入)

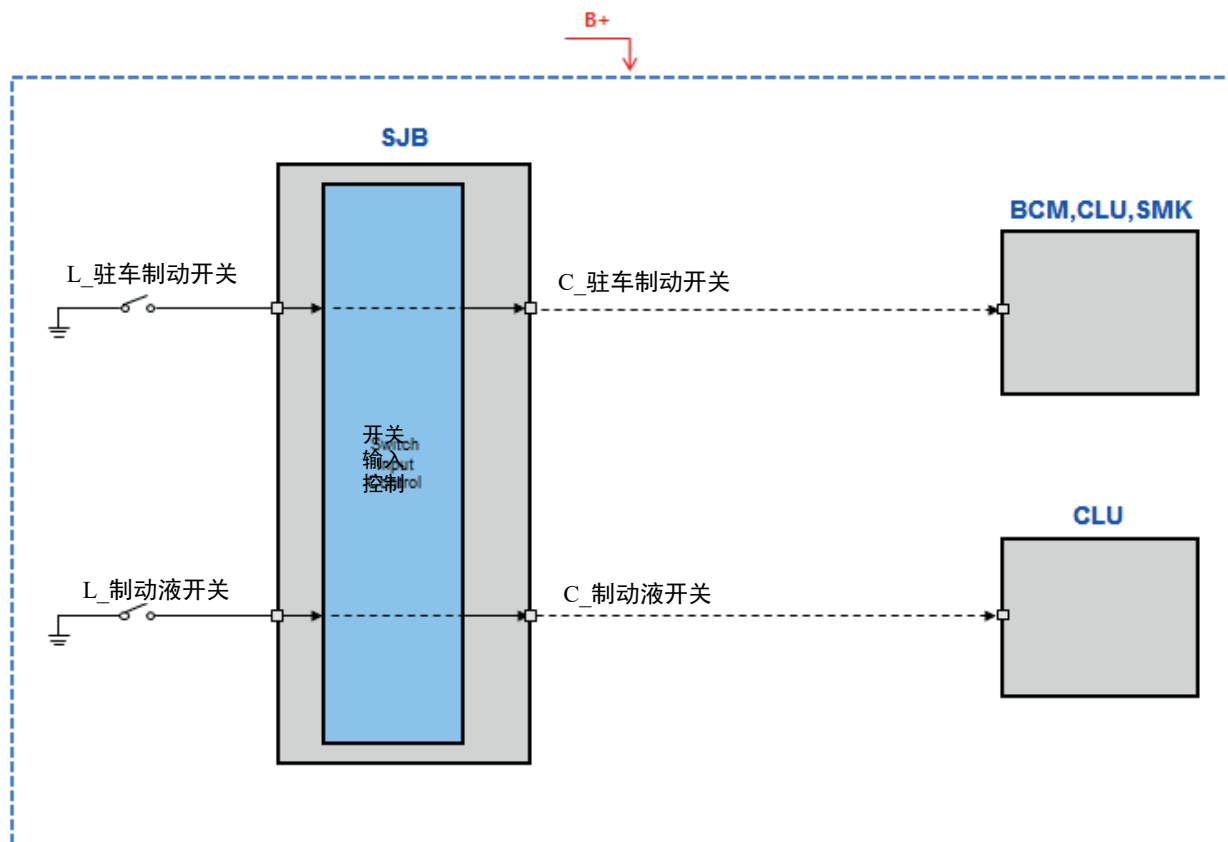

8. SJB – 功能(安全带开关输入)

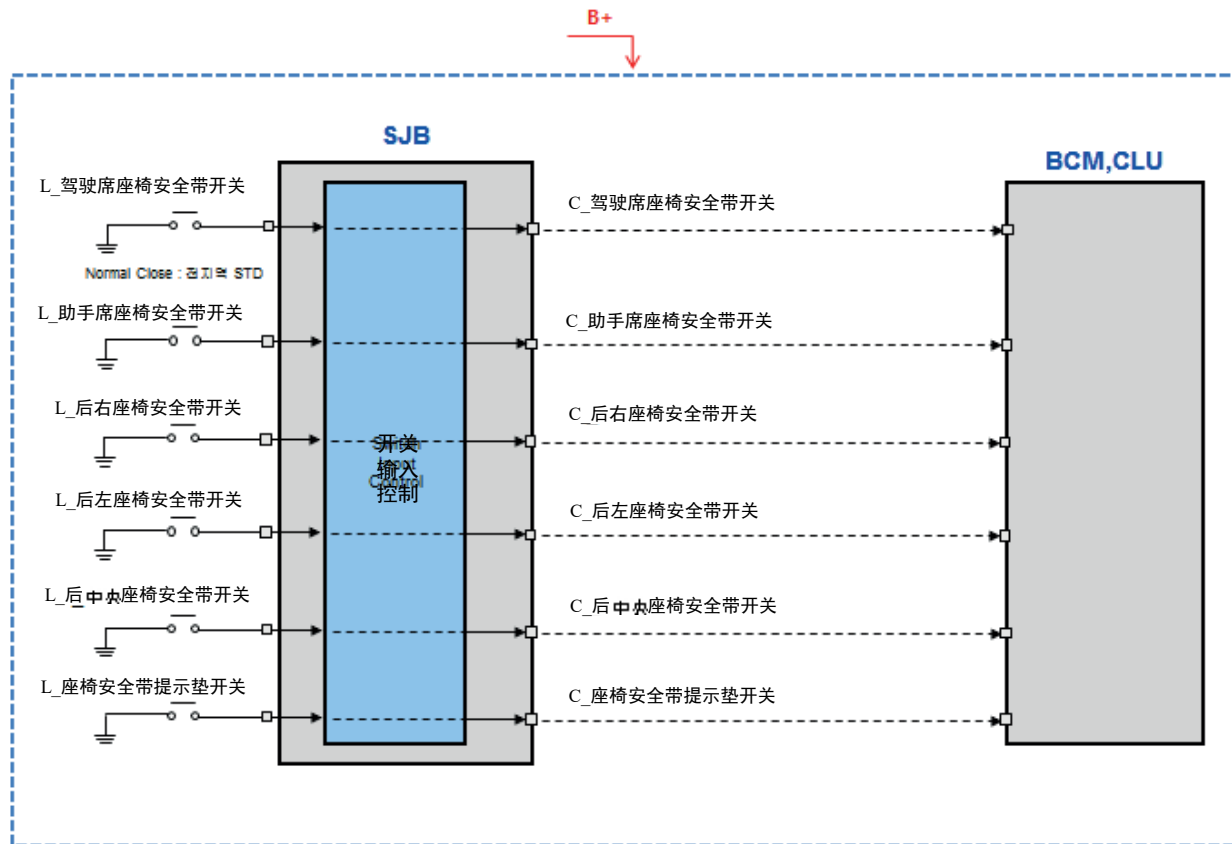

8. SJB –功能(行李箱盖开关输入)

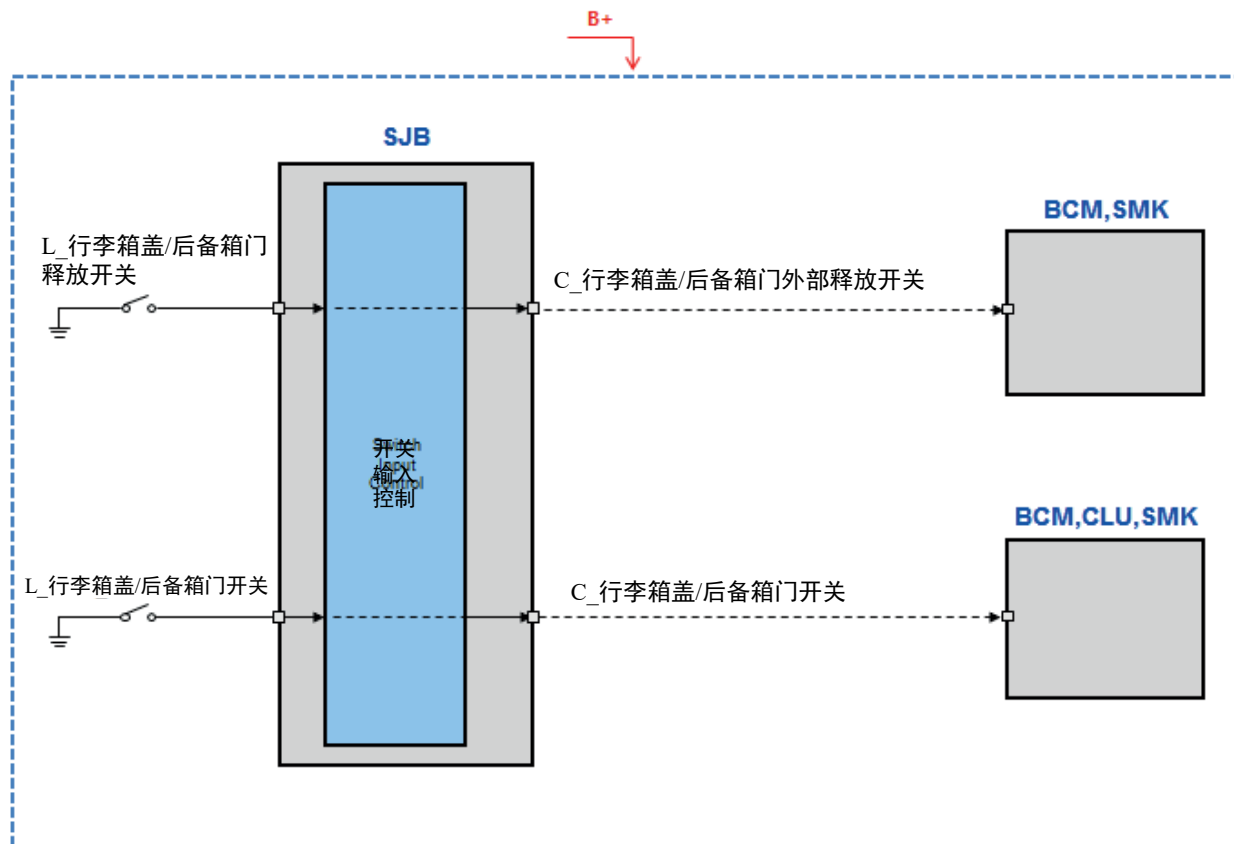

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/966101130043010214>