NOKIA

Nokia 3310 4G

用户指南

版本 2024-07-08 zh

目录

1 关于本用户指南 5

2 使用入门 6

按键与组件 6

设置手机及开机 7

为您的手机充电 9

3 基本操作 10

探索您的手机 10

调节音量 13

输入文字 13

4 通话 通讯录和信息 14

通话 14

通讯录 14

发送和接收信息 15

5 对手机进行个性化设置 16

更改提示音 16

更改您的主屏幕图案 16

6 相机 17

照片 17

视频 17

7 互联网和连接 18

浏览网络 18

蓝牙 ® 18

WLAN 18

TM 和 © 2024 HMD Global 保留所有权利。

8 音乐、音频和视频 19

音乐播放器 19

录音机 19

视频播放器 19

9 电台 20

搜索并储存广播电台 20

收听广播 20

10 时钟、日历和计算器 21

手动设置时间和日期 21

时钟 21

日程 21

计算器 22

11 更新手机软件 23

软件更新 23

12 复制内容并检查存储 24

复制内容 24

卸载应用程序 24

存储空间 24

13 工具 25

通知中心 25

文件资源管理器 25

手电筒 25

记事本 25

14 设置 26

更改设置 26

TM 和 © 2024 HMD Global 保留所有权利。

15 产品和安全信息 **27**

为了您的安全 27

网络服务和费用 29

紧急呼叫 29

小心使用您的设备 30

回收 30

带有叉号的四轮回收车标志 31

电池和充电器信息 31

儿童 32

医疗器械 32

植入式医疗器械 32

听力 32

保护设备免受有害内容的侵扰 32

汽车 33

有可能引起爆炸的地方 33

关于数字版权管理 33

版权和其他声明 33

TM 和 © 2024 HMD Global 保留所有权利。

1 关于本用户指南

重要须知：有关安全使用设备和电池的重要信息，请在使用设备之前阅读“产品和安全信息”。要了解如何开始使用您的新设备，请阅读用户指南。

TM 和 © 2024 HMD Global。保留所有权利。

2 使用入门

按键与组件

探索您的新手机的按键和组件。

您的手机

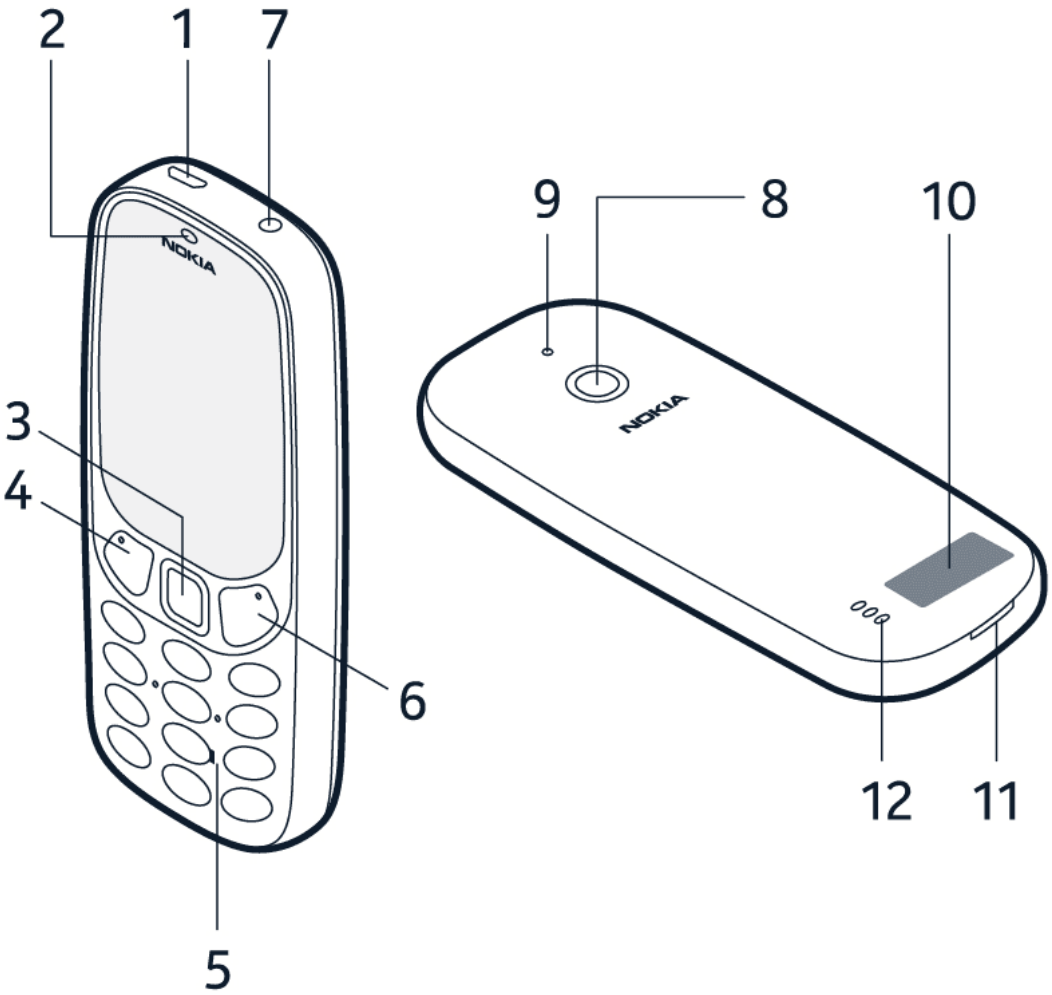

手机的按键和组件包括：

1. 充电器插孔 2. 听筒 3. 导航键 4. 功能键 、通话键 、单键拨号键 5. 数字键 6. 功能键 、结束键 、电源键 7. 耳机插孔 8. 相机 9. 手电筒 10. 天线区域 11. 后盖开启槽 12. 扬声器

要解锁按键 ，请选择 解锁 > *。

当天线正处于使用状态时 ，请勿接触天线区域 。接触天线会影响通信的质量 ，同时由于设备在电量级别较高的状态下工作 ，因此可能缩短电池的寿命。

请勿连接能够生成输出信号的产品 ，以免损坏设备 。请勿将任何电压源连接至音频插孔 。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用 ，请特别注意音量 。设备的某些部件具

TM 和 © 2024 HMD Global 。保留所有权利。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658057064113006123