
EXTECH®

用户手册

CLT600 电缆探测器和示踪器

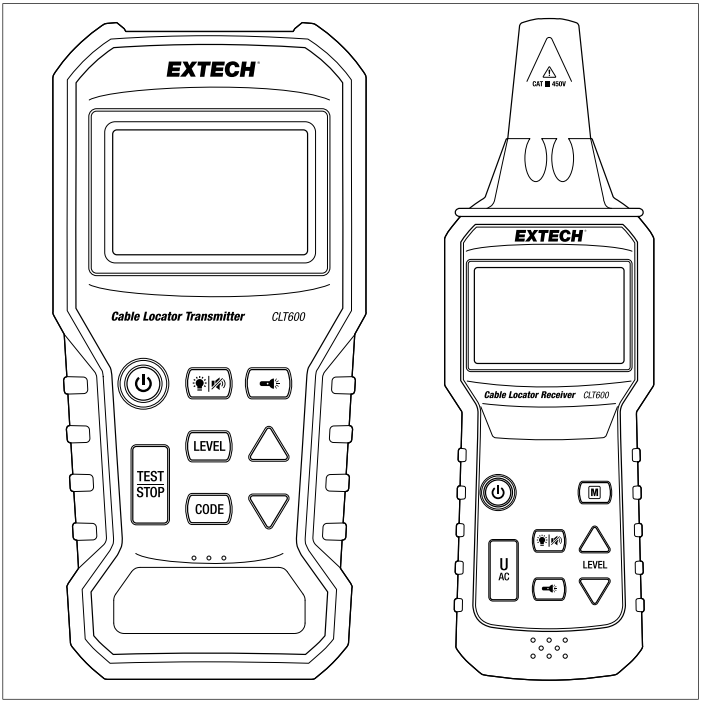

目录

1 简介 1
1.1 发射器功能 1
1.2 接收器功能 1
1.3 一般功能 1
1.4 随附材料 2
2 安全性 3
2.1 安全备注 3
2.2 国际安全符号 3
3 产品说明 4
3.1 发射器说明 4
3.2 接收器说明 5
3.3 显示屏说明 6
4 发射器操作模式 8
4.1 发射器 TEST 和 TRANSMIT 模式 8
4.2 发射器 LEVEL 选择模式 8
4.3 CODE 选择模式 8
5 接收器操作模式 9
5.1 自动检测模式 9
5.2 手动检测模式 9
5.3 非接触式电压检测模式 (U_{AC}) 9
6 应用 10
6.1 单极应用 10
6.1.1 查找裸线 10
6.1.2 定位和跟踪线路和插座 10
6.2 双极应用 12
6.2.1 跟踪连接 12
6.2.2 断路检测 13
6.3 其他应用 13
6.3.1 跟踪地下电路 13
6.3.2 在地暖系统中检测故障 14
6.3.3 在地暖系统中检测故障（使用两个套件） 14
6.3.4 非接触式电压检测 15
6.3.5 使用接地钉 16
7 保养 17
7.1 电池更换（发射器） 17
7.2 电池更换（接收器） 17

7.3 清洁和存放 18
8 规格 19
8.1 发射器规格 19
8.2 接收器规格 19
8.3 通用规格 20
9 保修和客户支持 21
9.1 两年保修期 21
9.2 校准与维修服务 21
9.3 联系客户支持 21

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/997135102131006026