

PVC 防水卷材施工工艺

PVC 防水卷材施工工艺

A/PVC 防水卷材机械固定系统施工工艺一

、基层要求

- 1.基层清洁、外表无锋利物。
- 2.基层验收完毕。

二、工艺流程

基面清理→铺聚乙烯薄膜→铺设保温板→预铺PVC防水卷材→紧固件固定 PVC 防水卷材→热风焊接 PVC 防水卷材→节点部位加强处理→检查、修整→组织验收

三、PVC 防水卷材施工步骤


1. 去除基层外表杂物、碎屑。
2. 铺聚乙烯薄膜一层，聚乙烯薄膜搭接承受自粘胶条黏结。



3. 铺设挤塑泡沫保温隔热板，承受专用紧固件固定保温板。



4. 预铺防水卷材：将聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材按弹线掌握位置布置在保温层上，卷材铺设方向与压型钢板波浪方向垂直，把自然疏松的卷材按轮廓布置在保温层上。卷材保持平坦顺直，不得扭曲，搭接宽度 120MM，并进展适当的剪裁。

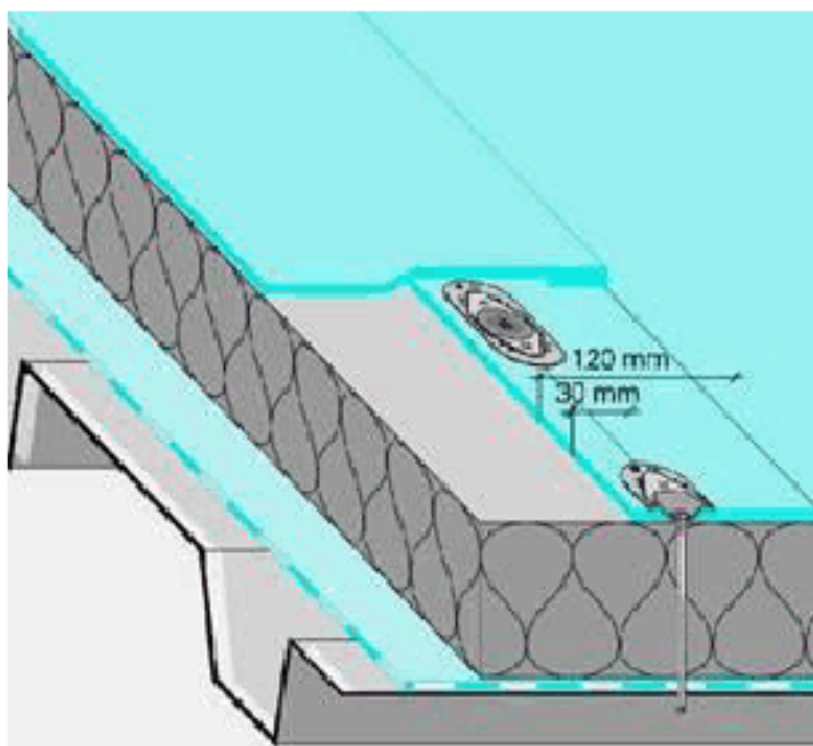

5. PVC 防水卷材固定：紧固件和垫片沿标记线所示的距卷材边缘 30MM 处固定卷材。