



90.00 mm

Qayin

N3Ultra便携式无损音乐播放器
操作指南

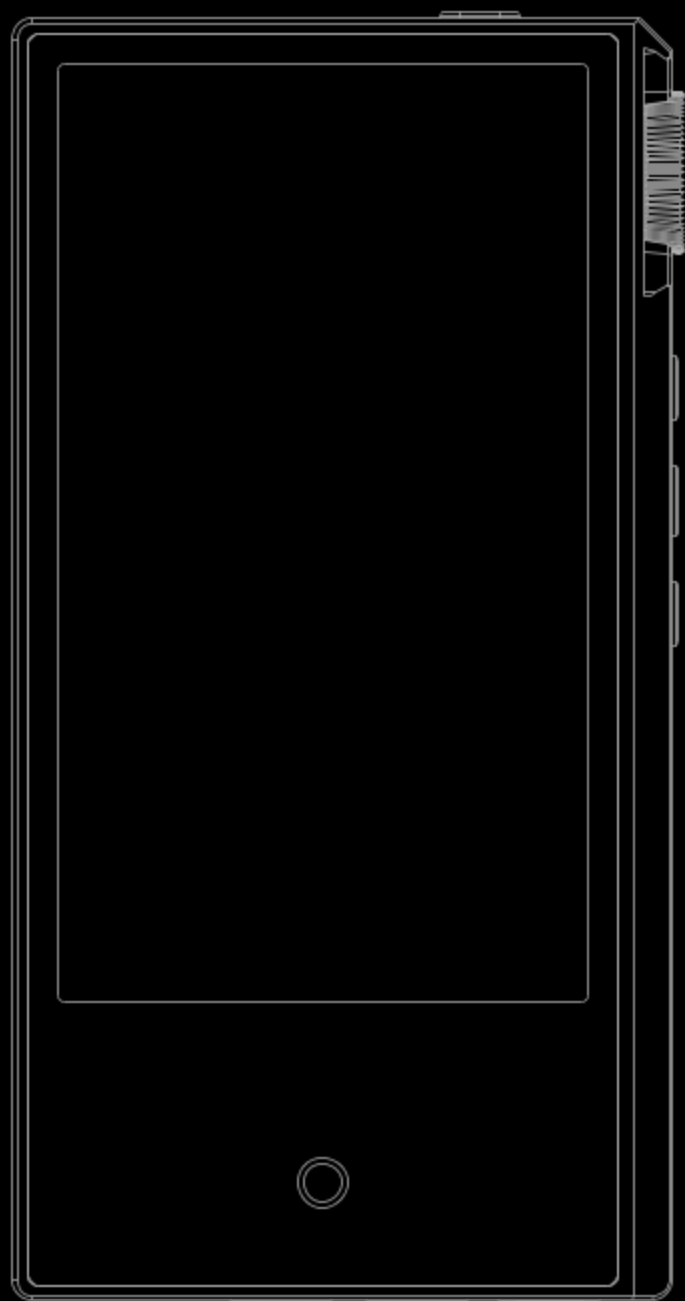

150.00 mm



感谢您购买 Cayin N3Ultra 便携式无损音乐播放器。使用本机前，请通读本操作指南，并请妥善保存以便随时查阅参考。


● 包装清单-----

- N3Ultra 主机一台；
- 本操作指南一本；
- Hi-Res 标贴两张；
- 清水套一个；
- 显示屏钢化玻璃膜一张;
- Type-C USB 数据线一条（用于连接电脑管理TF卡音乐文件或使用本机USB解码功能及充电）；

请核对包装物品，若发现物品不齐，请与销售商联系。

● 按键和菜单-----

- 1. 电源按键
- 2. 音量旋钮
- 3. 上一曲/快退按键
- 4. 播放/暂停按键
- 5. 下一曲/快进按键
- 6. 4.4mm 平衡耳机/线路输出
- 7. 3.5mm 单端耳机输出
- 8. 3.5mm 单端线路输出
- 9. USB 多功能接口（Type-C）
- 10. HOME/返回
- 11. 电子管
- 12. 触摸显示屏
- 13. TF 卡插口

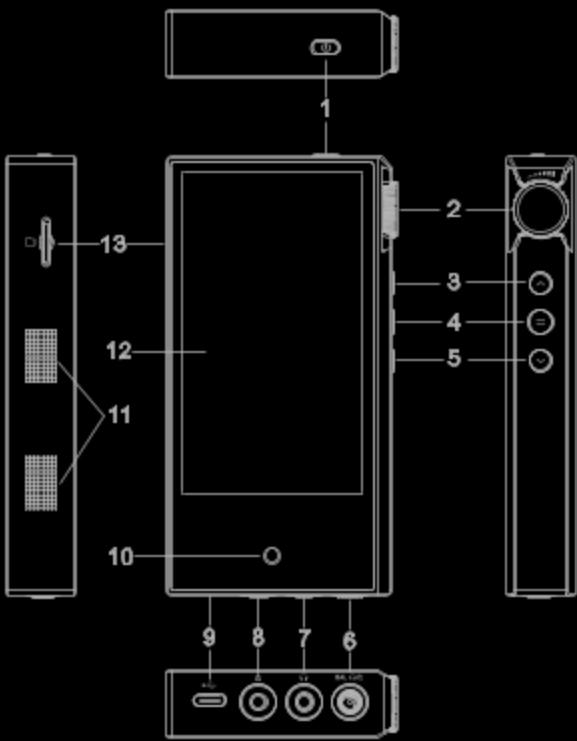

● **基本操作**-----

1、开关机

- ◆ 开机：关机状态下，按电源键约2秒钟开机，显示屏点亮，显示开机画面，进入主界面。
- ◆ 关机：开机状态下，按电源键约 2 秒，显示屏弹出关机确认界面，按确认关机。
- ◆ 强制关机：开机状态下，按电源按键约 15 秒，强制关机。
- ◆ 息屏（锁键）：亮屏状态下，按一下电源键，息屏。
- ◆ 亮屏（解锁）：关屏状态下，按一下电源键，亮屏。

2、使用音量旋钮：

调节音量：旋动音量旋钮，可控制本机输出音量；PO调节音量时会弹出音量界面，可在音量界面上下滑动屏幕调节音量。

3、使用上一曲/快退按键

- ◆ 切歌播放：在播放状态下，短按“上一曲按键”，可播放上一首。也可点击播放界面的上一曲按钮实现切歌播放。
- ◆ 快退：在播放状态下，长按“上一曲按键”，可以快退播放。也可点击或滑动播放界面的进度条实现快进或快退播放。

4、使用 播放/暂停按键

- ◆ 播放/暂停：播放状态下，按下“播放/暂停按键”，可暂停；再短按一下，可继续播放。也可点击播放界面的播放/暂停按钮实现暂停或继续播放。

5、使用下一曲/快进按键

- ◆ 切歌播放：在播放状态下，按下“下一曲按键”，可播放下一首。也可点击播放界面的下一曲按钮实现切歌播放。
- ◆ 快进：在播放状态下，长按“下一曲按键”，可以快进播放。也可点击或滑动播放界面的进度条实现快进或快退播放。

6、使用 HOME/返回

- ◆ 短按 HOME，逐级返回上级菜单。
- ◆ 长按 HOME，直接返回至主界面。


7、选曲播放

- (1) 在主界面点击“文件夹”，点击“TF卡”或“OTG”浏览音乐文件并直接播放，也可点击“扫描音乐”等待完成扫描并更新音乐库，然后根据您的喜好在主界面点击“列表分类”、“全部音乐”、“艺术家”、“专辑”或“风格”等分类列表界面选择音乐文件播放。
- (2) 在播放界面，点击相关图标，可以进行向上或向下切换音乐、播放/暂停及设置播放模式、查看音乐信息等操作。点击、滑动进度条可以快进和快退。

8、使用输出接口

耳机输出：本机配备 1 个 3.5mm 单端耳机接口和 1 个 4.4mm 平衡耳机接口，用于直接驱动耳机，请根据耳机类型选择使用合适的耳机接口。

请勿将 4.4mm 平衡接口的 L+、L-、R+、R- 任何信号之间直接短接，也不要让它们跟地线短路。

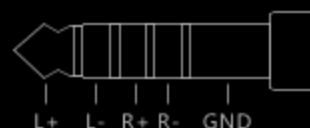

切勿试图使用“4.4mm平衡公头转3.5mm单端母座”连接单端插头的耳机，否则会损害本机电路。

线路输出：本机配备 1 个 3.5mm 单端线路接口和 1 个 4.4mm 平衡线路接口（跟 4.4mm 耳机接口共用），用于连接外部放大器使用，请根据放大器接口或信号线类型选择使用合适的线路接口。

- ◆ 要使用4.4mm平衡线路输出，需通过下拉菜单将平衡输出状态设定为线路输出（LO）。
- ◆ 线路输出状态下，本机调节音量无效。

数字音频输出：

本机具有 S/PDIF、USB Audio 等数字音频输出方式，您可根据需要选择使用。

(1) S/PDIF 数字音频输出：

本机S/PDIF 数字音频信号是通过 Type-C USB 接口输出的，可选购专用的数字音频信号线连接外部解码器。

注意：

- ◆ 需将 3.5mm 和 4.4mm 插座上的插头全部拔出，才能使用 S/PDIF 输出功能。

(2) USB Audio 输出 :

本机 USB Audio 信号是通过 Type-C USB 接口输出的, 请使用高质量 USB OTG 信号线连接具有USB Audio 接收功能的外部解码器。

注意 :

- ◆ 通过 USB 数据线跟外部解码器连接后, 本机的 3.5mm、4.4mm 接口的模拟音频信号会被关闭。

9、音色选择 :

通过下拉设置界面, 您可以选择 “晶体管” 和 “电子管” 音色。其中电子管音色具有 “CLASSIC ”和 “MODERN” 可选择。

10、USB DAC解码器功能 :

本机可作为 USB 解码器使用, 可使用随本机附送的 USB 数据线连接外部播放器。

注意 :

- ◆ 通过 USB 数据线连接播放器后, 需在本机下拉设置界面将USB模式选择为 “音频输入”, 本机显示DAC界面, 并强制终止本地播放进程;
- ◆ 支持播放器操作系统: Windows、Mac OS 和 Android (仅支持部分品牌型号), Cayin 系列无损音乐播放器也可作为本机的外部播放器使用。
- ◆ 外接播放器可能是电脑媒体播放器, 平板电脑, 智能手机等, 需要根据外接播放器的接口形态选配适用的 USB 数据线或转接线。

提醒 :

- ◆ 本机作为 USB 解码器使用时, 外部播放器的 USB 接口会对本机进行充电, 请确认外部播放器是否能满足这种使用场景;
- ◆ Windows 系统需安装 Cayin USB Audio 驱动程序, 才能使用本机的 USB 解码功能, 请浏览Cayin官网 (www.cayin.cn) 下载并安装最新版驱动程序。

11、连接电脑管理文件 :

在下拉设置界面将USB 模式选择为 “传输文件” 模式, 将 USB 数据线一端插入本机的 USB 接口, 一端插入电脑的 USB 口, 如果是初次接驳, 电脑应在两分钟内完成检测并弹出视窗提醒可操作的选项。这时应在电脑显示屏上显示 N3Ultra TF 卡的目录, 便可通过电脑浏览、管理本机的音乐文件。

12、对本机充电：

请使用随本机附送的 USB 数据线对本机充电，充电时本机会显示电池充电图标及电量，红色指示灯闪烁表示正在充电中，红色指示灯常亮表示电池已被充满电。

注意：

- ◆ 本机不配充电器，请使用跟本机兼容的优质充电器；
- ◆ 充电中机器内部及机壳温度会升高，请将本机放置于开敞、通风的环境中进行充电，充电中请勿使用其它物品覆盖本机；
- ◆ 请在室温条件下为本机电池充电，温度过高或者过低都可能影响锂电池性能并可能会产生故障；

13、状态指示灯：

格式灯：	充电指示：
■ 桔红色：有损格式	■ 红色：充电中为呼吸式闪烁，
■ 黄色：44.1/48 kHz	充满为常亮。
■ 酸橙绿色：88.2/96 kHz	备注：用户可在系统设置中选
■ 品蓝色：176.4/192 kHz	择“打开”或“关闭”
■ 紫罗兰色：352.8/384/	指示灯。若边充电边播
705.6/768 kHz	放，则只有充电灯工作，
■ 白色：DSD	指示灯关闭。

14、使用 TF卡槽扩充存储容量：

最高支持 1TB 容量的 Micro SD卡（TF卡）。

15、使用 USB 接口扩充存储容量：

本机 Type-C USB 接口可插入U盘、读卡器等储存设备。

- 固件升级-----
Cayin 会按需要发布新固件来改善及优化 N3Ultra 的功能，请按照官网 www.cayin.cn 发布固件的说明完成固件升级。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328135114060006061>