

火灾报警控制器

1 范围

本标准规定了火灾报警控制器（以下简称控制器）的分类、术语和定义、要求、试验、检验规则和标志。

本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的控制器，其他环境中安装的具有特殊性能的控制器，除特殊要求应由有关标准另行规定外，亦应执行本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB 12978 消防电子产品检验规则

GB 16806 消防联动控制系统

GB/T 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

3 分类

控制器按应用方式分为：

- a) 独立型（不具有向其他控制器传递信息功能的控制器）；
- b) 区域型（具有向其他控制器传递信息功能的控制器）；
- c) 集中型（具有接收其他控制器传递的信息并集中显示功能的控制器）；
- d) 集中区域兼容型（同时具有区域型控制器和集中型控制器功能的控制器）。

4 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

4.1

屏蔽状态 disabled condition

控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。

4.2

监管信号 supervisory signal

控制器监管的除火灾报警、故障、联动相关信号之外的其他输入信号。

4.3

监管报警状态 supervisory signal condition

控制器发出监管报警信号时所处的状态。

4.4

自检状态 self-test condition

控制器进行自检功能时所处的状态。

4.5

正常监视状态 monitoring condition

控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态。

4.6

运行数据存储单元 operational data storage unit

用于记录控制器连接的全部火灾报警触发器件、消防联动设备的运行状态信息，为火灾调查提供参考的单元。

4.7

消防联动通信模块 automatic control communication module

具有通信协议转换功能，实现消防联动控制器或具有联动控制功能的火灾报警控制器与各类消防联动控制设备之间信息交互的通信模块。

4.8

消防系统报警总线 FAbus (fire system alarm bus)

火灾自动报警系统中，火灾报警触发器件与火灾报警控制装置之间传送信息的通信线路。

4.9

消防系统联动总线 FCbus (fire system control bus)

火灾自动报警系统中，具有联动控制功能的火灾报警控制器与输出模块、输入模块、输入/输出模块之间传送信息的通信线路。

4.10

消防系统设备控制总线 FECbus (fire system equipment control bus)

火灾自动报警系统中,消防联动控制器或具有联动控制功能的火灾报警控制器通过消防联动通信模块与气体灭火子系统、消防给水监控系统、防排烟监控系统、消防应急广播和电话子系统、防火卷帘监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防联动控制设备之间传送信息的通信线路。

5 要求

5.1 总则

控制器应满足本章要求,并按照第6章规定进行试验,以确认对本章要求的符合性。

5.2 外观要求

控制器应具备产品出厂时的完整包装。控制器表面应有产品标志,包装中应包含质量检验合格标志和使用说明书。控制器表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动。

5.3 主要部(器)件性能

5.3.1 通用要求

5.3.1.1 控制器的主要部(器)件,应采用符合相关标准的定型产品。

5.3.1.2 控制器主电源应采用 220 V, 50 Hz 交流电源。

5.3.1.3 控制器应设有保护接地端子。

5.3.1.4 控制器应能为其连接的部件供电,供电电压可优先采用直流 24 V。

5.3.1.5 控制器应具有中文功能标注和信息显示,按键与指示灯应采用图 1 或图 2 的设置方式,按键的尺寸不应小于 12 mm×12 mm,直径不应小于 12mm,按键的间隔不应小于 10 mm。控制器不具备启动延时、反馈、监管、屏蔽等指示灯时,其他指示灯应保持图 1 或图 2 的排列顺序。


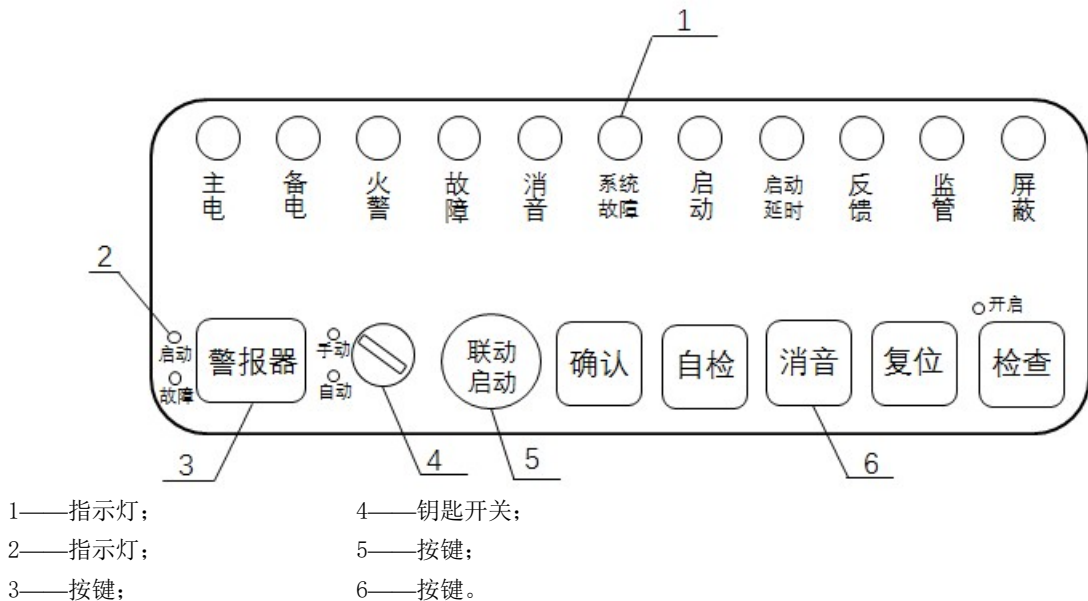


图 1 按键与指示灯横向设置

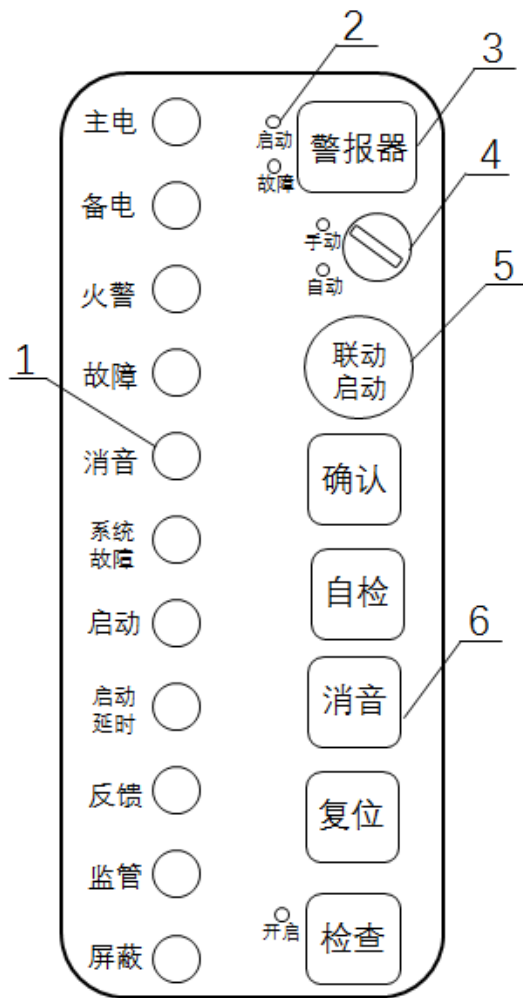

- | | |
|---------|----------|
| 1——指示灯； | 4——钥匙开关； |
| 2——指示灯； | 5——按键； |
| 3——按键； | 6——按键。 |

图 2 按键与指示灯纵向设置

5.3.1.6 控制器的消防系统设备控制总线应采用独立的通信线路，不应与消防系统报警总线、消防系统联动总线共用。

5.3.1.7 控制器应有相应的中文说明书。说明书的内容应满足 GB/T 9969 的要求。

5.3.1.8 控制器的外壳防护等级（IP 代码）不应低于 GB/T 4208 中 IP30 的要求。

5.3.1.9 控制器外壳为非金属材料时，应满足附录 A 规定的燃烧性能要求。

5.3.2 指示灯

5.3.2.1 指示灯功能应有中文标注，并应以颜色标识，红色指示火灾报警、监管报警、设备动作反馈、检查、启动和延时等；黄色指示故障、屏蔽、消音、回路自检等；绿色表示主电源和备用电源正常工作状态、手动工作状态、自动工作状态、停止工作状态等。

5.3.2.2 在 5 lx~500 lx 环境光条件下，在正前方 22.5° 视角范围内，手动状态指示灯、自动状态指示灯和检查开启状态指示灯应在 0.8 m 处清晰可见，其他指示灯应在 3 m 处清晰可见。

5.3.2.3 采用闪亮方式的指示灯每次点亮时间不应小于 0.25 s，其火警指示灯闪动频率不应小于 1 Hz 且不大于 20Hz，故障指示灯闪动频率不应小于 0.2 Hz 且不大于 20Hz。

5.3.2.4 用一个指示灯（器）显示具体部位的故障、屏蔽和自检状态时，应能明确分辨。

5.3.3 字母（符）—数字显示器

在5 lx~500 lx环境光线条件下，字母（符）—数字显示器，显示字符应在其正前方22.5°视角内，0.8 m处可读。

5.3.4 音响器件

5.3.4.1 在正常工作条件下，除按键提示音以外的音响器件，在其正前方 1m 处的声压级（A 计权）不应小于 65 dB，且不大于 105 dB。

5.3.4.2 在控制器额定工作电压 85%条件下音响器件应能正常工作。

5.3.5 熔断器

用于电源线路的熔断器或其他过流保护器件，其额定电流值不应大于控制器最大工作电流的2倍。当最大工作电流大于6 A时，熔断器的额定电流值可采用最大工作电流的1.5倍。在靠近熔断器或其他过流保护器件处应清楚地标注其参数值。

5.3.6 接线端子及保护接地

每一接线端子上都应清晰、牢固地标注编号或符号，相应用途应在有关文件中说明。控制器应有保护接地，电源线输入端应设独立的接线端子，接线端子应设有防止人手触及的保护措施。

5.3.7 备用电源及蓄电池

5.3.7.1 蓄电池应固定安装，并具有防止电池端子间及电池端子与金属部件接触的措施。

5.3.7.2 电源正极连接导线应为红色，负极应为黑色或蓝色。

5.3.7.3 控制器的备用电源不应采用三元锂电池，备用电源的充电时间不应大于 24 h。

5.3.7.4 控制器应能显示备用电源的电压和电量。当控制器串接电池组额定电压大于等于 12V 时，控制器应对电池（组）分段保护，每段电池（组）额定电压不应大于 12V，且在电池（组）充满电时，每段电池（组）电压均不应小于额定电压。当任一段电池电压小于额定电压时，控制器应发出故障声、光信号并指示相应的部位。

5.3.8 开关和按键

开关和按键应在其上或靠近的位置清楚地标注出其功能。操作按键时，应发出提示音。

5.3.9 运行数据存储单元

控制器的运行数据存储单元应为独立可拆卸结构，采用金属外壳，外壳防护等级（IP代码）不应低于GB/T 4208中IP54的要求，功能应满足附录B 的要求。

5.4 整机性能

5.4.1 火灾报警功能

5.4.1.1 控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位，显示并记录火灾报警时间，并予以保持，直至手动复位。

- 5.4.1.2 当有火灾探测器的火灾报警信号输入时，控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号。火灾报警信号可设置报警延时，其最大延时不应超过1min，延长时间应有延时光指示，延长时间应采用倒计时方式显示，延时设置信息应能通过本机操作查询。
- 5.4.1.3 控制器与线型感温火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器、图像型火灾探测器等非控制器直接供电的火灾探测器连接时，控制器还应能接收并显示火灾探测器发出的与火灾报警相关的火灾发生部位，火灾报警时间等信息。
- 5.4.1.4 当有手动火灾报警按钮报警信号输入时，控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号，并明确指示该报警是手动火灾报警按钮报警。
- 5.4.1.5 控制器应有专用火警总指示灯（器）。控制器处于火灾报警状态时，火警总指示灯（器）应点亮。
- 5.4.1.6 控制器应能手动消除火灾报警声信号，消声后，应点亮消音指示灯；有新的火灾报警信号输入时，声警报信号应能重新启动，并熄灭消音指示灯。
- 5.4.1.7 控制器采用字母（符）—数字显示时，还应满足下述要求：
- a) 应能显示当前火灾报警部位的总数；
 - b) 应能采用下述方法之一显示首火警部位：
 - 1) 用专用显示器持续显示；
 - 2) 如未设专用显示器，应在共用显示器的顶部持续显示。
 - c) 后续火灾报警部位应按报警时间顺序连续显示。当显示区域不足以显示全部火灾报警部位时，应按顺序循环显示，首火警信息不参与循环显示；同时应设手动查询功能，每手动查询一次，只能查询一个火灾报警部位及相关信息。
- 5.4.1.8 控制器需要接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，还应满足下述要求：
- a) 控制器接收到第一个火灾报警信号时，应发出火灾报警声信号或故障声信号，并指示相应的报警部位，但不能进入火灾报警状态；
 - b) 接收到第一个火灾报警信号后，控制器在60s内接收到要求的后续火灾报警信号时，应发出火灾报警声、光信号，并进入火灾报警状态；
 - c) 接收到第一个火灾报警信号后，控制器在30min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时，应对第一个火灾报警信号自动复位。
- 5.4.1.9 控制器需要接收到不同部位两只火灾探测器的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，还应满足下述要求：
- a) 控制器接收到第一只火灾探测器的火灾报警信号时，应发出火灾报警声信号或故障声信号，并指示相应部位，但不能进入火灾报警状态；
 - b) 控制器接收到第一只火灾探测器的火灾报警信号后，在规定的间隔（不小于5min）内未接收到要求的后续火灾报警信号时，可对第一个火灾报警信号自动复位。
- 5.4.1.10 控制器应设手动复位按钮（键），操作手动复位按钮（键），控制器应在20s内完成复位；复位后，仍然存在的状态及相关信息均应保持或在20s内重新建立。
- 5.4.1.11 控制器火灾报警计时装置的日计时误差不应超过6s，使用打印机记录火灾报警时间时，应打印出年、月、日、时、分、秒等信息，但不能仅使用打印机记录火灾报警时间。
- 5.4.1.12 通过控制器可改变与其连接的火灾探测器响应阈值（响应时间）时，对探测器设定的响应阈值（响应时间）应能手动可查。
- 5.4.1.13 除复位操作外，对控制器的任何操作均不应影响控制器接收和发出火灾报警信号。

5.4.2 火灾报警控制功能

- 5.4.2.1 控制器在火灾报警状态下应有火灾声和/或光警报器控制输出。
- 5.4.2.2 控制器应设置手动/自动状态转换钥匙、手动控制状态指示灯和自动控制状态指示灯。控制器应能通过操作手动/自动状态转换钥匙设置并指示控制器的手动和自动控制状态。
- 5.4.2.3 控制器应设置独立的确认按钮（键）。控制器应能通过操作确认按钮（键）逐条确认接收到的故障信息和火灾报警信息，并对已确认的信息进行标识。
- 5.4.2.4 控制器应设置独立的联动启动控制按钮（键）。联动启动控制按钮（键）应采用直径不小于12 mm的圆形红色按钮（键），并具有防止误操作的措施，且不应采用密码保护的方式。当控制器处于手动控制状态时，手动操作联动启动控制按钮（键），应能按已接收的火灾报警信号，启动满足设定控制逻辑的联动控制信号。
- 5.4.2.5 控制器应设置不少于 2 点且不多于 5 点的控制输出，用于控制火灾报警传输设备和消防联动设备等设备，并满足下述要求：
- 每组控制开关应对应一个直接控制输出，并设置一个带灯启动按键、一个带灯停止按键、一个故障指示灯和一个反馈指示灯，按键的尺寸不应小于 12 mm×12 mm，按键间隔不应小于 10 mm；
 - 当控制器处于手动控制状态，需要启动控制设备时，对应的启动按键指示灯应闪亮，操作启动按键启动直接控制输出后，指示灯应常亮；
 - 手动操作控制器的停止按键，应停止控制输出，点亮对应的停止按键指示灯；
 - 故障指示灯和反馈指示灯应能指示受控设备的故障和反馈状态；
 - 受控设备的启动、停止、反馈和故障状态还应在控制器的显示器上显示；
 - 控制器的 MCU 不能正常工作时，不应影响控制输出正常工作；
 - 控制器处于自动工作状态时，满足联动控制逻辑的控制输出应能启动；
 - 启动按钮（键）和停止按钮（键）同时处于不释放状态时，不应发出输出控制信号；
 - 有源输出应满足生产者规定的电压、电流要求；无源输出应满足生产者规定的容量要求。
- 5.4.2.6 控制器在发出火灾报警信号后 3 s 内应启动相关的控制输出（有延时要求时除外）。
- 5.4.2.7 控制器应设置独立的火灾声和/或光警报器控制按钮（键）和启动状态指示灯（器）。控制器应能通过操作控制按钮（键）手动消除和启动火灾声和/或光警报器的声、光警报信号，并指示警报信号的启动状态。
- 5.4.2.8 具有传输火灾报警信息功能的控制器，应具有独立的发送信息和接收信息指示灯。在发送火灾报警信息期间，发送指示灯应闪亮；发送信息结束后，发送指示灯应常亮，并保持至复位。接收反馈信息期间，接收指示灯应闪亮；接收信息结束后，接收指示灯应常亮，并保持至复位。
- 5.4.2.9 控制器发出消防联动设备控制信号时，应发出相应的声光信号指示，该光信号指示不能被覆盖且应保持至手动恢复；在接收到消防联动设备反馈信号 10 s 内应发出相应的声光信号，并保持至消防联动设备恢复。
- 5.4.2.10 如需要设置控制输出延时，延时应按下述方式设置：
- 对火灾声和/或光警报器及对消防联动设备控制输出的延时，应通过火灾探测器和/或手动火灾报警按钮和/或特定部位触发的信号实现；
 - 控制火灾报警信息传输的延时应通过火灾探测器和/或特定部位触发的信号实现；
 - 延时不应超过 10 min，延时时间变化步长不应超过 1 min；
 - 在延时期间，应能手动插入或通过手动火灾报警按钮直接启动输出功能；
 - 任一输出延时均不应影响其他输出功能的正常工作，延时期间应有延时光指示。
- 5.4.2.11 当控制器要求接收来自火灾探测器和/或手动火灾报警按钮的 1 个以上火灾报警信号才能发出控制输出时，当收到第一个火灾报警信号后，在收到要求的后续火灾报警信号前，控制器应进入火灾报警状态；但可设有分别或全部禁止对火灾声和/或光警报器、火灾报警传输设备和消防联动设备输出操作的手段。禁止对某一设备输出操作不应影响对其他设备的输出操作。

5.4.2.12 控制器在机箱内设有消防联动控制设备时，即具有联动控制功能的火灾报警控制器，还应满足GB 16806 中消防联动控制器的相关要求，消防联动控制设备故障不应影响控制器的火灾报警功能和非故障部位的火灾报警控制功能。

5.4.2.13 具有联动控制功能的火灾报警控制器应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，指示火灾发生部位和发生时间，并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备。

5.4.2.14 具有联动控制功能的火灾报警控制器应能指示其连接的消防联动控制设备的手动/自动控制状态信息。

5.4.2.15 具有联动控制功能的火灾报警控制器应通过消防联动通信模块与消防联动控制设备通信，与消防联动通信模块连接的消防联动控制设备总数不应大于 63 个。消防联动通信模块应至少具有 CAN 接口或RS485 接口，可增加以太网接口等其他接口。消防联动通信模块的 CAN 接口和RS485 接口的通信协议应满足附录 C 的要求。

5.4.3 故障报警功能

5.4.3.1 控制器应设故障总指示灯（器），无论控制器处于何种状态，只要有故障信号输入，该故障总指示灯（器）均应点亮。

5.4.3.2 当控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，故障声信号应能手动消除，再有故障信号输入时，应能再启动；故障光信号应保持至故障排除。

5.4.3.3 控制器应能显示下述故障的部位：

- a) 控制器与火灾探测器，手动火灾报警按钮及完成传输火灾报警信号功能部件间连接线的断路、短路（短路时发出火灾报警信号除外）和影响火灾报警功能的接地，探头与底座间连接断路；
- b) 控制器与火灾显示盘连接线的断路、短路和影响功能的接地；
- c) 控制器与其控制的声和/或光警报器、火灾报警传输设备和消防联动设备间连接线的断路、短路和影响功能的接地；
- d) 控制器与无线探测器或其他通过无线方式连接的设备通讯故障。

其中a)、b)两项故障在有火灾报警信号时，除影响功能的接地故障外可以不显示，c)、d)项故障显示不能受火灾报警信号影响。

5.4.3.4 控制器应能显示下述故障的类型：

- a) 给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路故障；
- b) 备用电源与其负载间连接线的断路故障；
- c) 主电源欠压；
- d) 运行数据存储单元不能保存数据。

5.4.3.5 控制器应能显示所有故障信息。在不能同时显示所有故障信息时，未显示的故障信息应手动可查。

5.4.3.6 当主电源断电，备用电源不能保证控制器正常工作时，控制器应发出声故障信号并应能保持 1 h 以上。

5.4.3.7 对于软件控制实现各项功能的控制器，当程序不能正常运行或存储器内容出错时，控制器应有单独的故障指示灯显示系统故障。

5.4.3.8 控制器的故障信号在故障排除后，可以自动或手动复位。复位后，控制器应在 100s 内重新显示尚存在的故障。

5.4.3.9 任一故障均不得影响非故障部分的正常工作。

5.4.3.10 当控制器采用总线工作方式时，应设有总线短路隔离器。短路隔离器动作时，控制器应能指示出被隔离部件的部位号或故障部位号。当某一总线发生一处短路故障导致短路隔离器动作时，受短路隔离器影响的部件数量不应超过 32 个。

5.4.4 屏蔽功能（仅适于具有此项功能的控制器）

5.4.4.1 控制器应有专用屏蔽总指示灯（器），无论控制器处于何种状态，只要有屏蔽存在，该屏蔽总指示灯（器）应点亮，并显示屏蔽时间。

5.4.4.2 控制器应仅能通过手动方式屏蔽火灾探测器，每操作 1 次应仅能屏蔽 1 只火灾探测器，且不能屏蔽处于火灾报警和故障状态的火灾探测器。

5.4.4.3 控制器应在屏蔽操作完成后 10 s 内启动屏蔽指示。

5.4.4.4 控制器应能显示所有屏蔽信息，在不能同时显示所有屏蔽信息时，则应显示最新屏蔽信息，其他屏蔽信息应手动可查。

5.4.4.5 控制器仅在同一个探测区内所有部位均被屏蔽的情况下，才能显示该探测区被屏蔽，否则只能显示被屏蔽部位。

5.4.4.6 控制器在同一个回路内所有部位和探测区均被屏蔽的情况下，才能显示该回路被屏蔽。

5.4.4.7 屏蔽状态不应受控制器复位、开/关机等操作的影响。

5.4.5 监管功能（仅适于具有此项功能的控制器）

5.4.5.1 控制器应设专用监管报警状态总指示灯（器），无论控制器处于何种状态，只要有监管信号输入，该监管报警状态总指示灯（器）应点亮，并显示监管报警时间。

5.4.5.2 当有监管信号输入时，控制器应在 100 s 内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号。声信号应能手动消除，当有新的监管信号输入时应能再启动；光信号应保持至手动复位。如监管信号仍存在，复位后监管报警状态应保持或在 60 s 内重新建立。

5.4.5.3 控制器应能显示所有监管信息，在不能同时显示所有监管信息时，未显示的监管信息应手动可查。

5.4.6 自检功能

5.4.6.1 控制器应能检查本机的火灾报警功能（以下称自检），控制器在执行自检功能期间，受控制的外接设备和输出接点均不应动作。控制器自检时间超过 1 min 或其不能自动停止自检功能时，控制器的自检功能不应影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。

5.4.6.2 控制器应能手动检查其面板所有指示灯（器），显示器的功能和所有声器件的功能。

5.4.6.3 具有能手动检查各报警部位或探测区火灾报警信号处理和显示功能的控制器，应设专用自检总指示灯，只要有部位或探测区处于检查状态，该自检总指示灯（器）均应点亮，并满足下述要求：

- a) 控制器应显示（或手动可查）所有处于自检状态中的部位或探测区；
- b) 每个部位或探测区均应能单独手动启动和解除自检状态；
- c) 处于自检状态的部位或探测区不应影响其他部位或探测区的显示和输出，控制器的所有对外控制输出均不应动作（检查声和/或光警报器功能时除外）。

5.4.7 信息显示与查询功能

控制器信息显示按火灾报警信息、监管报警信息、故障信息、屏蔽信息及其他信息顺序由高至低排列信息显示等级；具有联动控制功能的火灾报警控制器信息显示按火灾报警信息、启动信息、反馈信息、监管报警信息、故障信息、屏蔽信息及其他信息顺序由高至低排列信息显示等级。显示的信息应易于辨

识，高等级信息应优先显示，低等级信息显示不应影响高等级信息显示。当控制器处于某一高等级信息显示时，应能通过手动操作查询其他低等级信息，各信息不应交替显示。

5.4.8 系统兼容功能（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型控制器）

5.4.8.1 区域控制器应能向集中控制器发送火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息，并应能接收、处理集中控制器发出的手动启动控制指令。

5.4.8.2 集中控制器应能接收和显示来自各区域控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息，进入相应状态，不应向区域控制器发出除手动启动控制外的指令。

5.4.8.3 集中控制器在与其连接的区域控制器间连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态并显示区域控制器的部位。

5.4.8.4 集中控制器应能向区域控制器授时，校准系统时钟。

5.4.8.5 集中区域兼容型控制器应满足 5.4.8.1~5.4.8.4 的要求。

5.4.9 检查功能

5.4.9.1 控制器应设置独立的检查按钮（键）和检查功能状态指示灯（器）。检查按钮（键）应采用红色按钮（键），按键的尺寸不应小于 12 mm×12 mm。控制器处于检查功能状态时，应点亮检查功能状态指示灯（器）；控制器退出检查功能状态时，应熄灭检查功能状态指示灯（器）。检查功能按键的操作不受操作级别的限制，应能通过手动操作按键，显示以下信息：

- a) 控制器连接的所有工程设计设备类别和地址总数；
- b) 控制器连接的所有正常工作设备类别和地址总数；
- c) 控制器接收的故障设备类别和地址总数；
- d) 控制器已屏蔽设备的类别和地址总数。

5.4.9.2 控制器显示的工程设计设备类别和地址总数输入后，不应受 5.4.9.1 中 b)、c)、d) 的总数调整的影响。

5.4.9.3 控制器的检查功能不应影响火灾报警功能。控制器处于检查功能状态时，接收到火灾报警信息或 1 min 内未收到后续的操作信息，应退出检查功能状态，熄灭检查功能状态指示灯（器）。

5.4.10 与消防控制室图形显示装置通信功能

5.4.10.1 控制器应采用 RS485 总线接口、CAN 总线接口、以太网接口中的一种或多种接口同消防控制室图形显示装置通信。通信接口应具有防脱落措施。

5.4.10.2 当有火灾报警信号、监管报警信号、联动相关信号、屏蔽信号、故障信号输入时，控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态（火灾报警状态、监管报警状态、屏蔽状态以及故障状态）等信息。

5.4.10.3 控制器应能接收消防控制室图形显示装置发出的授时信息。

5.4.10.4 控制器输出通信协议应满足附录 C 的要求。

5.4.11 电源性能

5.4.11.1 控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；主、备电源的转换不应使控制器发出火灾报警信号；主、备电源的工作应有状态指示，主电源和备用电源应有过流保护措施。

5.4.11.2 控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载（该回路连接线长度为 1000 m 或生产者规定的长度，但不应小于 1000 m，截面积为 1.0 mm²的铜质绞线），其他回路连接等效负载，主电源容量应能保证控制器在下述条件下，连续正常工作 4 h：

- a) 控制器容量不超过 10 个报警部位时，所有报警部位均处于报警状态；

- b) 控制器容量超过 10 个报警部位时，百分之二十的报警部位（不少于 10 个报警部位，但不超过 30 个报警部位）处于报警状态。
- 5.4.11.3 控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载，其他回路连接等效负载，备用电源在放电至终止电压条件下，充电 24 h，其容量应可提供控制器在监视状态下工作 8 h 后，在下述情况下正常工作 30 min：
- a) 控制器容量不超过 10 个报警部位时，所有报警部位均处于报警状态；
- b) 控制器容量超过 10 个报警部位时，十五分之一的报警部位（不少于 10 个报警部位，但不超过 30 个报警部位）处于报警状态。
- 5.4.11.4 当交流供电电压变动幅度在额定电压（220 V）的 110% 和 85% 范围内，频率为 (50 ± 1) Hz 时，控制器应能正常工作。在 5.4.11.2 的规定条件下，其输出直流电压的电压稳定性和负载稳定性不应大于 5%。

5.4.12 程序运行监视功能

5.4.12.1 控制器应有程序运行监视功能，当不能运行主要功能程序时，控制器应在 100s 内发出系统故障信号，点亮系统故障指示灯，进入安全状态。

注：安全状态是指控制器程序出错时，不发出火灾报警信号，不启动控制输出，不向消防控制室图形显示装置发送信息的状态。

5.4.12.2 手动或程序输入数据时，不论原状态如何，都不应引起程序的意外执行。

5.4.12.3 控制器采用程序启动火灾探测器的确认灯时，应在发出火灾报警信号的同时，启动相应探测器的确认灯，确认灯应为常亮，且应与正常监视状态下确认灯的状态有明显区别。

5.4.13 操作级别

控制器的操作级别应符合表 1 要求。

表 1 控制器操作级别划分表

序号	操作项目	I	II	III	IV
1	查询信息	O	M	M	
2	消除控制器的声信号	O	M	M	
3	检查	O	M	M	
4	确认	O	M	M	
5	消除和手动启动声和/或光报警器的声信号	P	M	M	
6	复位	P	M	M	
7	手动直接启动控制输出	P	M	M	
8	进入自检状态	P	M	M	
9	调整计时装置	P	M	M	
10	接通、断开或调整控制器主、备电源	P	M	M	
11	手/自动转换	P	M	M	
12	屏蔽和解除屏蔽	P	O	M	
13	输入或更改数据	P	P	M	
14	分区编程	P	P	M	
15	延时功能设置	P	P	M	
16	修改或改变软、硬件	P	P	P	M

17	数据导出和回放	P	P	P	M
18	进入调试状态	P	P	P	M
<p>注1：P—禁止；O—可选择；M—本级人员可操作。</p> <p>注2：进入II、III级操作功能状态应采用钥匙、操作号码，用于进入III级操作功能状态的钥匙或操作号码可用于进入II级操作功能状态，但用于进入II级操作功能状态的钥匙或操作号码不能用于进入III级操作功能状态。</p> <p>注3：IV级操作功能不能通过控制器本身进行。</p>					

5.4.14 调试功能（仅适于具有此项功能的控制器）

5.4.14.1 控制器应设置专用的调试接口和调试设备。控制器接入调试设备时，应能进入调试状态。控制器处于调试状态时，应能接收火灾报警信息和故障报警信息，不应启动联动控制输出。

5.4.14.2 控制器应能区分调试状态与正常工作状态。控制器处于调试状态时，传输的信息应与正常工作状态有区别。

5.4.15 软件设计

5.4.15.1 为确保控制器的可靠性，软件设计应满足下述要求：

- a) 软件应为模块化结构；
- b) 手动和自动产生数据接口的设计应禁止无效数据导致程序运行错误；
- c) 软件设计应避免产生程序锁死。

5.4.15.2 生产者应提交软件设计资料，资料应有充分的内容证明软件设计符合标准要求并应至少包括以下内容

- a) 主程序的功能描述（如流程图或结构图），包括：
 - 1) 各模块及其功能的主要描述；
 - 2) 各模块相互作用的方式；
 - 3) 程序的全部层次；
 - 4) 软件与控制器硬件相互作用的方式；
 - 5) 模块调用的方式，包括中断过程。
- b) 存储器地址分配情况（如程序、特定数据和运行数据）。
- c) 软件及其版本。

5.4.15.3 若检验需要，生产者应能提供至少包含以下内容的详细设计文件：

- a) 系统总体配置概况，包括所有软件和硬件部分；
- b) 程序中每个模块的描述，包括：
 - 1) 模块名称；
 - 2) 执行任务的描述；
 - 3) 接口的描述，包括数据传输方式、有效数据的范围和验证。
- c) 全部源代码清单，包括全局变量和局部变量、常量和注释、充分的程序流程说明；
- d) 设计和执行过程中使用的应用软件。

5.4.16 程序和数据存贮

满足本标准要求的程序和出厂设置等预置数据应存贮在不易丢失信息的存储器中。改变上述存储器内容应通过特殊工具或密码实现，并且不允许在控制器正常运行时进行。

5.5 绝缘电阻

控制器的外部带电端子和电源端子的工作电压大于50 V时，外部带电端子和电源端子与外壳间的绝缘电阻在正常大气条件下不应小于100 MΩ。

5.6 泄漏电流

控制器在1.06倍额定电压工作时，泄漏电流不应超过0.5 mA。

5.7 电气强度

控制器的外部带电端子和电源端子的工作电压大于50 V时，外部带电端子和电源端子应能耐受频率为50 Hz、有效值电压为1250 V的交流电压，历时60 s的电气强度试验。试验期间，控制器不应发生击穿放电现象（击穿电流不大于20 mA）。试验后，控制器的火灾报警功能应满足5.4.1的要求。

5.8 电磁兼容性能

控制器应能耐受表2所规定的电磁干扰条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：

- a) 试验期间，控制器应保持正常监视状态，电源瞬变试验期间允许控制器发出主电源故障信号；
- b) 试验后，控制器性能应满足 5.4.1~5.4.10 的要求。

表 2 电磁干扰条件

试验名称	试验参数	试验条件	工作状态
射频电磁场辐射抗扰度试验	场强 V/m	10	正常监视状态
	频率范围 MHz	80~1000	
	扫描速率 十倍频程每秒	$\leq 1.5 \times 10^{-3}$	
	调制幅度	80% (1kHz, 正弦)	
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	频率范围 MHz	0.15~80	正常监视状态
	电压 dB μ V	140	
	调制幅度	80% (1kHz, 正弦)	
静电放电抗扰度试验	放电电压 kV	空气放电（绝缘体外壳）8 接触放电（导体外壳和耦合板）6	正常监视状态
	放电极性	正、负	
	放电间隔 s	≥ 1	
	每点放电次数	10	
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	瞬变脉冲电压 kV	AC 电源线： $2 \times (1 \pm 0.1)$ 其他连接线： $1 \times (1 \pm 0.1)$	正常监视状态
	重复频率 kHz	$5 \times (1 \pm 0.2)$	
	极性	正、负	
	时间	每次 1min	

	施加次数	3	
浪涌（冲击）抗扰度试验	浪涌（冲击）电压 kV	AC 电源线：线—线 $1 \times (1 \pm 0.1)$ AC 电源线：线—地 $2 \times (1 \pm 0.1)$ 其他连接线：线—地 $1 \times (1 \pm 0.1)$ 其他连接线：线—线 $0.5 \times (1 \pm 0.1)$	正常监视状态
	极性	正、负	
	试验次数	5	
	试验间隔 s	60	
电源瞬变试验	电源瞬变方式	通电 9s~断电 1s	正常监视状态
	试验次数	500	
	施加方式	每分钟 6 次	
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	持续时间 ms	200（电压下滑至 40%） 20（电压下滑至 0）	正常监视状态
	试验次数	10	

5.9 气候环境耐受性

控制器应能耐受表3所规定的气候环境条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：

- 试验期间，处于正常监视状态的控制器的应保持正常监视状态；
- 试验后，控制器不应发生破坏涂覆和腐蚀现象，性能应满足 5.4.1~5.4.10 的要求。

表 3 气候环境试验条件

试验名称	试验参数	试验条件	工作状态
低温（运行）试验	温度 ℃	-10 ± 2	正常监视状态
	持续时间 h	16	
恒定湿热（运行）试验	温度 ℃	40 ± 2	正常监视状态
	相对湿度 %	93 ± 3	
	持续时间 d	4	
恒定湿热（耐久）试验	温度 ℃	40 ± 2	不通电状态
	相对湿度 %	93 ± 3	
	持续时间 d	21	

5.10 机械环境耐受性

控制器应能耐受表4所规定的机械环境条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：

- a) 试验期间，控制器应保持正常监视状态；
 b) 试验后，控制器不应有机械损伤和紧固部位松动现象，性能应满足 5.4.1~5.4.10 的要求。

表 4 机械环境试验条件

试验名称	试验参数	试验条件	工作状态
振动（正弦）（运行）试验	频率范围 Hz	10~150	正常监视状态
	加速度 m/s ²	5	
	扫频速率 OCT/min	1	
	轴线数	3	
	每个轴线扫频循环次数	1	
碰撞试验	碰撞能量 J	0.5±0.04	正常监视状态
	碰撞次数	3	

6 试验

6.1 总则

6.1.1 试验程序见表 5。

6.1.2 试验样品（以下简称试样）为控制器 2 台（集中区域兼容型控制器为 4 台）。试样在试验前予以编号；集中区域兼容型试样，每 2 台试样组成系统后予以编号。非金属外壳控制器，应增加 1 台试样，按照附录 A 的要求进行外壳燃烧性能试验，试验合格后对其他试样予以编号，进行试验。

6.1.3 如在有关条文中没有说明，则各项试验均在下述大气条件下进行：

- 温度：15℃~35℃；
- 相对湿度：25%~75%；
- 大气压力：86kPa~106kPa。

6.1.4 如在有关条文中没有说明时，各项试验数据的容差均为±5%。

6.1.5 生产者应提交试样的使用说明书；对于软件实现控制功能的控制器，还应提交软件文件和模拟 MCU 不能正常运行的装置，软件文件应满足 5.4.15 的要求。

表 5 试验程序

序号	章条	试验项目	控制器编号	
			1	2
1	6.2	外观与主要部（器）件检查	√	√
2	6.3	火灾报警功能试验	√	√
3	6.4	火灾报警控制功能试验	√	√
4	6.5	故障报警功能试验	√	√
5	6.6	屏蔽功能试验（仅适于具有此项功能的试样）	√	√
6	6.7	监管功能试验（仅适于具有此项功能的试样）	√	√

7	6.8	自检功能试验	√	√
8	6.9	信息显示与查询功能试验	√	√
9	6.10	系统兼容功能试验（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样）	√	√
10	6.11	检查功能试验	√	√
11	6.12	与消防控制室图形显示装置通信功能试验	√	√
12	6.13	电源性能试验	√	√
13	6.14	程序运行监视功能试验	√	√
14	6.15	调试功能试验（仅适于具有此项功能的试样）	√	
15	6.16	绝缘电阻试验	√	
16	6.17	泄漏电流试验	√	
17	6.18	电气强度试验	√	
18	6.19	射频电磁场辐射抗扰度试验	√	
19	6.20	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	√	
20	6.21	静电放电抗扰度试验	√	
21	6.22	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	√	
22	6.23	浪涌（冲击）抗扰度试验	√	
23	6.24	电源瞬变试验	√	
24	6.25	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	√	
25	6.26	低温（运行）试验	√	
26	6.27	恒定湿热（运行）试验	√	
27	6.28	恒定湿热（耐久）试验		√
28	6.29	振动（正弦）（运行）试验	√	
29	6.30	碰撞试验	√	

6.2 外观与主要部（器）件检查

6.2.1 试验步骤

6.2.1.1 试样应按 5.2、5.3.1.1~5.3.1.7、5.3.2~5.3.8 的要求进行外观与主要部（器）件检查；按GB/T 4208 的要求对试样进行外壳防护等级试验。

6.2.1.2 按GB/T 4208 的要求对试样的运行数据存储单元进行外壳防护等级试验。试验时，运行数据存储单元处于断电状态，按照外壳内气压与周围大气压力相同的外壳类型进行试验。

6.2.1.3 按附录 B 的要求对试样的运行数据存储单元进行功能试验。

6.2.1.4 按5.4.13 的要求检查试样的操作级别。

6.2.1.5 按5.4.14 的要求检查试样的调试功能。

6.2.1.6 按5.4.15 的要求检查试样的软件设计。

6.2.1.7 按5.4.16 的要求检查试样的程序和数据的存贮。

6.2.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 4208、附录A和附录B的相关要求。

6.3 火灾报警功能试验

- 6.3.1 将试样同一报警回路中至少两个部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手动火灾报警按钮；多回路的试样还应至少在另一个回路上按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按钮，其他回路可分别接上等效负载；接通电源，使试样处于正常监视状态。
- 6.3.2 使一只火灾探测器发出火灾报警信号，测量从火灾探测器发出火灾报警信号至试样发出火灾报警信号的时间间隔，观察并记录试样发出火灾报警声、光信号（包括火警总指示、部位或探测区指示等）情况及计时、打印情况。
- 6.3.3 对于能够连接线型感温火灾探测器、吸气式火灾探测器、图像型火灾探测器等非控制器直接供电的火灾探测器的试样，分别使试样连接的探测器发出火灾报警信号，观察并记录试样的火灾报警信息显示情况。
- 6.3.4 使一个手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，记录从手动火灾报警按钮发出火灾报警信号至试样发出火灾报警信号的时间间隔，检查手动火灾报警按钮报警的指示情况。
- 6.3.5 手动消除火灾报警声信号，并使另一火灾部位发出火灾报警信号。检查试样消音功能、消音指示功能、火灾报警声信号再启动功能和火灾报警信息显示功能。
- 6.3.6 观察并记录首火警显示情况。
- 6.3.7 观察并记录后续报警部位或探测区显示情况。对采用字母（符）—数字显示的试样，如后续报警部位都能在显示区域内显示，应增加报警部位数，直至所有的后续报警部位不能同时在显示区域内显示；检查试样的手动查询功能，观察并记录每个火灾报警信号的显示情况和火警总数显示情况及火灾报警事件记录情况。
- 6.3.8 手动复位试样，20 s 后观察并记录试样的指示情况。
- 6.3.9 撤除所有火灾探测器和手动火灾报警按钮的火灾报警信号，手动复位试样，20 s 后观察并记录试样的指示情况。
- 6.3.10 对可设置火灾探测器延时功能的试样，使试样处于正常监视状态，设置火灾探测器延时功能后，修改延长时间，使该火灾探测器发出火灾报警信号，记录其火灾报警延长时间和修改时可改变的时间步长。
- 6.3.11 使试样处于正常监视状态，检查试样对手动火灾报警按钮报警信号是否有报警延时功能。
- 6.3.12 对具有可改变与其连接探测器响应阈值（响应时间）功能的试样，连接需配接的探测器，使试样处于正常监视状态，设定与其相连接的火灾探测器的响应阈值（响应时间）并退出设置功能，再手动查询响应阈值（或响应时间）的设定值。
- 6.3.13 对接收同一只火灾探测器或探测区的两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号的试样，连接需配接的探测器，进行下述试验，观察并记录试样火灾报警情况：
- 使火灾探测器发出第一次火灾报警信号，至少保持 10s，60s 内再使火灾探测器发出要求的后续火灾报警信号，观察并记录试样火灾报警情况；
 - 复位试样后，再使火灾探测器发出第一次火灾报警信号，保持 30min，观察并记录试样火灾报警情况。
- 6.3.14 对具有接收不同部位的两只火灾探测器发出的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号功能的试样，进行下述试验：
- 使一只火灾探测器发出火灾报警信号，再按生产者规定的后续报警时间要求，使另一只火灾探测器发出火灾报警信号，观察并记录试样报警情况。
 - 复位后，使一只火灾探测器发出火灾报警信号，至少保持规定的时间间隔（不少于 5 min），观察并记录试样火灾报警情况。

6.4 火灾报警控制功能试验

- 6.4.1 检查并记录试样的火灾声和/或光警报器控制输出、手动/自动状态转换钥匙、手动控制状态指示灯和自动控制状态指示灯的设置情况。
- 6.4.2 使试样处于正常监视状态，设置试样连接的火灾探测器分别发出火灾报警信号和故障信号，检查显示器的显示情况。操作确认按钮（键），检查试样信息确认功能及信息标识情况。
- 6.4.3 操作试样，使试样处于手动控制状态，且至少 1 组控制输出满足输出控制逻辑，操作联动启动控制按钮（键），检查试样的控制输出启动情况。
- 6.4.4 检查并记录试样控制输出点数及直接控制输出按钮（键）和指示灯的设置情况，并按下述要求检查试样的控制输出功能：
- 操作试样，使试样至少 1 组控制输出满足输出控制逻辑，检查试样启动按键指示灯的指示情况，操作启动按键，检查试样的控制输出、启动按键指示灯的指示情况和显示器的显示情况；
 - 操作停止按键，检查试样的控制输出、停止按键指示灯的指示情况和显示器的显示情况；
 - 使试样连接受控设备分别发出故障和反馈信号，检查试样的输出故障指示灯和反馈指示灯的指示情况和显示器的显示情况；
 - 操作模拟 MCU 不能正常工作的装置，使试样的 MCU 不能正常工作，分别操作启动按键和停止按键，观察并记录试样的控制输出、启动按键指示灯和停止按键指示灯的指示情况；
 - 操作试样，使试样处于自动工作状态，检查满足输出控制逻辑的控制输出启动情况；
 - 同时操作手动启动按键和手动停止按键处于不释放状态，检查试样的控制输出情况；
 - 测量试样控制输出的输出电压、电流和容量。
- 6.4.5 将试样接上火灾声和/或光警报器和火灾报警传输设备（如具备），可用模拟装置，在任一报警回路接入两只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮，其他回路可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态，并确认控制逻辑。
- 6.4.6 使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，记录火灾声和/或光警报器输出启动时间；对连接火灾报警传输设备的试样，观察发送信息和接收信息指示情况，火灾声和/或光警报器在火灾报警信息传输期间的指示情况。
- 6.4.7 手动消除火灾声和/或光警报器声报警信号，再手动启动声报警信号，消音后，再使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，记录声报警信号的情况和声报警信号状态指示情况。
- 6.4.8 将试样任一组控制消防联动设备的输出端接入消防联动设备（或模拟负载），分别完成下列控制操作：
- 操作手动/自动状态转换钥匙，使试样处于自动工作状态；
 - 对相应的火灾探测器或手动火灾报警按钮编程，使试样启动该消防联动设备，并手动恢复检查并记录试样声光信号指示和消防联动执行情况；
 - 使消防联动设备动作并产生反馈，观察并记录试样反馈声光信号的指示情况及声光指示发出的时间；将消防联动设备的反馈撤销，观察并记录试样反馈声光信号指示情况；
 - 操作试样的手动/自动状态转换钥匙，使试样处于手动工作状态，重复 b)、c)的操作过程，观察并记录试样的声光信号指示和消防联动执行情况。
- 6.4.9 对具有输出延时和/或火灾报警信号传输控制延时的试样，通过对火灾探测器和/或手动火灾报警按钮和/或特定部位的信号编程设置火灾声、光报警器及消防联动设备输出的延时；通过对火灾探测器和/或特定部位的信号的编程设置火灾报警信号传输的输出控制延时并按下述进行试验：
- 分别使相应的火灾探测器和/或手动火灾报警按钮和/或特定部位的信号启动，记录试样发出火灾报警信号到火灾声和/或光报警器、消防联动设备和火灾报警信号传输的输出控制启动的时间间隔及延时指示情况；
 - 观察并记录试样的控制输出最大延时及延时设置步长情况；
 - 处于延时阶段时，通过手动火灾报警按钮启动输出控制，观察并记录输出控制的指示情况；

- d) 检查其他未设置延时功能的输出，观察并记录相应的输出情况。
- 6.4.10 如试样要求接收来自火灾探测器和/或手动火灾报警按钮的1个以上火灾报警信号才能发出控制输出时，连接要求的火灾探测器和/或手动火灾报警按钮，并逻辑编程，进行下述操作：
- a) 使任一火灾探测器或手动火灾报警按钮动作，发出火灾报警信号，观察并记录试样状态及控制输出的禁止情况；
 - b) 启动其他未禁止的控制输出，观察并记录试样控制输出情况；
 - c) 按要求启动相应的火灾探测器或手动火灾报警按钮，发出要求的确认信号，观察并记录试样状态及控制输出的禁止情况。
- 6.4.11 对具有联动控制功能的试样按 GB 16806 的相关要求，检查试样的联动控制功能；使试样中安装的联动控制设备发生故障，按 6.4.1~6.4.7 的要求，检查试样非故障部位的火灾报警控制功能。
- 6.4.12 对具有联动控制功能的试样，按照控制逻辑使火灾探测器等火灾报警触发器件发出火灾报警信号，检查试样的报警信号指示情况，以及与试样连接的消防联动控制设备的火灾报警部位信息指示情况。
- 6.4.13 对具有联动控制功能的试样，设置与其连接的消防联动控制设备分别处于手动、自动控制状态，检查试样的控制状态信息显示情况。
- 6.4.14 对具有联动控制功能的试样，按附录 C 的要求，检查试样的消防联动通信模块的通信接口和通信功能。

6.5 故障报警功能试验

- 6.5.1 将试样同一报警回路中至少两个报警部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手动火灾报警按钮，多回路的试样还应至少在另一个回路按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按钮，其他回路可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
- 6.5.2 分别按 5.4.3.3 中 a)~d) 和 5.4.3.4 中 a)~d) 的要求，对试样各项故障功能进行测试，观察并记录试样的故障声、光信号、故障总指示灯（器）、故障响应时间及部位和类型的区分情况。
- 6.5.3 手动消除故障声信号，并使另一部位发出故障信号。检查试样的消音功能、故障声信号再启动功能和故障信号显示功能。
- 6.5.4 手动复位试样，记录试样发出尚未排除的故障信号的时间；排除试样所有输入的故障信号，手动复位试样后（故障自动恢复时不复位），观察并记录试样的指示情况。
- 6.5.5 当 5.4.3.3 的 c)、d) 故障发生时，使另一非故障部位发出火灾报警信号，观察并记录试样故障显示情况。
- 6.5.6 当备用电源单独工作至不足以保证试样正常工作时，观察并记录试样的声信号及其保持时间。
- 6.5.7 对由软件控制实现各项功能的试样，操作模拟程序不能正常运行的装置，使程序不能正常运行或存储器内容出错，检查试样故障指示情况。
- 6.5.8 使任一部件或部位处于故障状态，检查并记录试样非故障部分工作状态。
- 6.5.9 对采用总线工作方式的试样，使总线某点处于短路故障状态，观察并记录隔离器动作及隔离部件的指示情况。
- 6.5.10 试样的所有故障信息都能在显示区域内显示时，应增加故障总数，直至所有故障信息不能同时在显示区域内显示，观察并记录故障信息查询情况。

6.6 屏蔽功能试验（仅适于具有此项功能的试样）

- 6.6.1 将试样的任一组控制输出接上火警声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火警报警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮，其他回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。

- 6.6.2 手动操作试样的屏蔽功能，对探测器进行屏蔽，观察并记录试样屏蔽指示灯（器）启动情况、屏蔽完成并启动屏蔽指示的时间及屏蔽信息显示和手动查询情况。
- 6.6.3 操作处于屏蔽状态试样的手动复位机构，观察并记录试样显示情况。关闭处于屏蔽状态试样的主、备电源开关，确认关机后，重新打开试样的主、备电源开关，观察并记录试样显示情况。
- 6.6.4 手动操作试样屏蔽解除功能，分别解除所有屏蔽操作，观察并记录试样显示情况。
- 6.6.5 对探测器设置屏蔽，再使另一非屏蔽部位发出火灾报警信号，观察并记录试样屏蔽显示情况。

6.7 监管功能试验（仅适于具有此项功能的试样）

- 6.7.1 将试样接入生产者声明具有此项功能的设备，接通电源，使试样处于正常监视状态。
- 6.7.2 使任一设备发出监管信号，观察并记录试样监管报警声、光信号、监管总指示灯（器）及监管信号发出时间。
- 6.7.3 手动消除监管报警声信号，再使另一设备发出监管信号，观察并记录试样监管报警声、光信号情况及信息显示和手动查询功能情况。
- 6.7.4 对处于监管状态的试样，操作手动复位机构，观察并记录试样监管报警声、光信号情况及信息的显示和手动查询功能情况
- 6.7.5 排除所有设备的监管信号，操作手动复位机构，观察并记录试样显示情况。

6.8 自检功能试验

- 6.8.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入两只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮，其他回路（或部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
- 6.8.2 手动操作试样自检机构，观察并记录试样的火灾报警声、光信号及输出接点动作情况；对于自检时间超过 1 min 或不能自动停止自检功能的试样，在自检期间，使任一非自检回路处于火灾报警状态，观察并记录试样火灾报警显示情况。
- 6.8.3 手动操作试样的指示灯（器）、显示器自检功能，观察并记录所有指示灯（器）和显示器的指示情况。
- 6.8.4 对于具有能检查各部位或探测区火灾报警信号处理和显示功能的试样，使任一部位或探测区处于自检状态，检查并记录试样的自检总指示灯（器）的设置、点亮情况及处于自检状态部位或探测区显示或手动查询情况。
- 6.8.5 手动操作解除正在进行的任一部位或探测区自检状态，观察并记录试样的状态。
- 6.8.6 使任一部位或探测区处于自检状态，检查并记录试样其他非自检部位或探测区的显示、输出及外控接点动作情况。

6.9 信息显示与查询功能试验

使试样分别处于火灾报警状态、故障状态、自检状态及试样可能具有的监管报警状态、屏蔽状态，观察并记录试样信息的显示及查询情况。

6.10 系统兼容功能试验（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样）

- 6.10.1 将区域型试样及其负载与集中型试样相连并处于正常监视状态（集中区域兼容型试样将其中一台设为区域，另一台设为集中。使区域型试样发出火灾报警信号、故障报警信号以及试样可能具有的火灾报警控制、监管报警信号，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。
- 6.10.2 使区域型试样处于自检状态以及试样可能具有的屏蔽、延时状态，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。使集中型试样发出手动启动等相关指令，观察集中型试样和区域型试样的状态。

6.10.3 复位试样，使其处于正常监视状态。分别使集中型试样与区域型试样间的连接线发生断路、短路、接地；检验并记录集中型试样的显示情况。

6.11 检查功能试验

6.11.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入 10 只以上火灾探测器和 2 只以上手动火灾报警按钮，其他回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。

6.11.2 操作检查功能按钮（键），观察并记录试样显示的设备类别和地址总数。

6.11.3 按 5.4.3.3 中 a)～c) 和 5.4.3.4 中 a)～c) 的要求，使试样至少处于 3 种故障状态。

6.11.4 操作检查功能按钮（键），观察并记录试样显示连接的所有正常工作设备类别和地址总数以及接收的故障类别和地址总数。

6.11.5 手动操作试样的屏蔽功能，对探测器进行屏蔽。

6.11.6 操作检查功能按钮（键），使试样处于检查功能状态，观察并记录试样检查功能状态指示情况以及显示已屏蔽设备的类别和地址总数。

6.11.7 观察并记录后续检查信息显示情况。对采用字母（符）—数字显示的试样，如所有检查信息都能在显示区域内显示，应增加故障类别、故障地址总数、已屏蔽设备类别和已屏蔽地址总数，直至所有检查信息不能同时在显示区域内显示；操作试样，观察并记录每条检查信息的查询显示情况。

6.11.8 使试样连接的火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查试样的火灾报警信息显示情况。

6.11.9 操作检查功能按钮（键），使试样处于检查功能状态，然后不进行后续操作，1 min 后检查试样的检查功能状态。

6.12 与消防控制室图形显示装置通信功能试验

6.12.1 将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮，生产者声明具有监管报警功能的设备（可选择），其他回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。

6.12.2 将试样通过通信接口连接消防控制室图形显示装置。

6.12.3 操作试样发送状态信息，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。

6.12.4 使火灾探测器发出火灾报警信号，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。

6.12.5 手动操作试样的屏蔽功能，对探测器进行屏蔽，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。

6.12.6 按 5.4.3.3 中 a)～c) 和 5.4.3.4 中 a)～c) 的要求，使试样处于故障状态，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。

6.12.7 使试样发出监管信号，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息。

6.13 电源性能试验

6.13.1 主备电转换试验

在试样处于正常监视状态下，切断试样的主电源，使试样由备用电源供电，再恢复主电源，检查并记录试样主、备电源的转换、状态的指示情况及其主电源过流保护情况。

6.13.2 主电源试验

6.13.2.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其他回路连接等效负载。

6.13.2.2 按5.4.11.2中a)、b)的要求，使试样处于火灾报警状态，观察并记录试样工作情况，然后使试样恢复到正常监视状态，按6.3~6.12的规定进行功能试验。

6.13.2.3 对于输出电压为直流电压的试样，将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其他回路连接等效负载：

- a) 按5.4.11.2中a)、b)的要求，使试样处于报警状态。使试样的输入电压为220V(50Hz)。测量并记录试样输出直流电压值 U_0 ；
- b) 使试样的输入电压为187V(50Hz)，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。使试样的输入电压为242V(50Hz)，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。
- c) 将试样复位，使其处于正常监视状态，重复6.13.2.3中b)试验。按下式计算出试样输出直流电压的相对变化量，取其最大值：

$$S_0 = |\Delta U_0 / U_0|$$

式中： $\Delta U_0 = U_0 - U_{01}$ 。

- d) 按5.4.11.2中a)、b)的要求，使试样处于报警状态。使试样的输入电压为242V(50Hz)，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_0 。然后使试样的等效负载阶跃变化到监视状态下的数值，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值 U_{01} 。
- e) 使试样的输入电压为187V(50Hz)，重复6.13.2.3中d)试验。按下式计算出电压的相对变化量，取其最大值：

$$S_1 = |\Delta U_0 / U_0|$$

式中： $\Delta U_0 = U_0 - U_{01}$ 。

6.13.2.4 对于采用总线控制方式的试样进行下述试验：

- a) 将试样一个回路按设计容量连接真实负载（该回路连接线长度为1000m，截面积为1.0mm²的铜质绞线），回路末端连接10只火灾探测器（容量少于10只按实际数量），其他回路连接等效负载，使其处于正常监视状态；
- b) 使试样的输入电压分别为220V(50Hz)、187V(50Hz)、242V(50Hz)，使末端的10只火灾探测器（容量少于10只按实际数量）处于报警状态。观察并记录火灾探测器确认灯的状态及试样接收和发出火灾报警信号的情况。

6.13.3 备用电源试验

6.13.3.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其他回路连接等效负载。将试样的备用电源放电至终止电压，再对其进行24h充电。

6.13.3.2 关闭试样主电源，8h后观察并记录试样的状态。

6.13.3.3 按5.4.11.3中a)、b)的要求，使试样处于火灾报警状态，观察并记录试样工作情况，然后使试样恢复到正常监视状态，按6.3~6.12的规定进行功能试验。

6.14 程序运行监视功能试验

6.14.1 检查并记录程序存储器种类、标识情况及其软件防护措施。

6.14.2 将试样主要功能程序置于不能工作状态，观察并记录试样的状态及发出故障信号的时间。

6.14.3 使试样的存储器（包括程序和指定区域的数据）的内容出错，观察并记录试样的状态及发出故障的时间。

6.14.4 操作试样进行手动和程序输入数据，观察并记录试样的状态。

6.14.5 对采用程序启动火灾探测器确认灯的试样，观察并记录探测器确认灯的点亮情况。

6.15 调试功能试验（仅适于具有此项功能的试样）

6.15.1 将试样同一报警回路中至少两个报警部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手动火灾报警按钮，多回路的试样还应至少在另一个回路按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按钮，其他回路可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。

6.15.2 将试样接入调试设备，观察并记录试样的工作状态情况。

6.15.3 分别使试样连接的火灾探测器发出火灾报警信号和故障报警信号，观察试样的状态信息显示情况和消防联动输出情况。

6.16 绝缘电阻试验

6.16.1 试验步骤

在正常大气条件下，用绝缘电阻试验装置，分别对试样的下述部位施加 $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$ 直流电压，持续 $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ ，测量试样的绝缘电阻值：

- a) 工作电压大于 50 V 的外部带电端子与外壳间；
- b) 工作电压大于 50 V 的电源端子或电源接线端子与外壳间（电源开关置于开位置，不接通电源）。

6.16.2 试验设备

应采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置：

- a) 试验电压： $500\text{ V} \pm 50\text{ V}$ ；
- b) 测量范围： $0\text{ M}\Omega \sim 500\text{ M}\Omega$ ；
- c) 最小分度： $0.1\text{ M}\Omega$ ；
- d) 计时： $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ 。

6.17 泄漏电流试验

6.17.1 试验步骤

使试样处于正常监视状态，调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍，测量并记录其总泄漏电流值。

6.17.2 试验设备

符合GB 4706.1—2005的规定。

6.18 电气强度试验

6.18.1 试验步骤

6.18.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置，以 $100\text{ V/s} \sim 500\text{ V/s}$ 的升压速率，分别对试样的下述部位施加 $1250\text{ V}/50\text{ Hz}$ 的试验电压，持续 $60\text{ s} \pm 5\text{ s}$ ，再以 $100\text{ V/s} \sim 500\text{ V/s}$ 的降压速率使试验电压低于试样额定电压后，方可断电：

- a) 工作电压大于 50 V 的外部带电端子与外壳间；
- b) 工作电压大于 50 V 的电源端子或电源接线端子与外壳间（电源开关置于开位置，不接通电源）。

6.18.1.2 试验后，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.18.2 试验设备

应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置：

- a) 试验电压：电压为 0 V~1250 V（有效值）连续可调，频率为 50 Hz；
- b) 升、降压速率：100 V/s~500 V/s；
- c) 计时：60 s±5 s；
- d) 击穿报警预置电流：20 mA。

6.19 射频电磁场辐射抗扰度试验

6.19.1 试验步骤

- 6.19.1.1 将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态 15 min。
- 6.19.1.2 按GB/T 16838 中的要求，对试样施加表 2 所示条件的射频电磁场辐射干扰。
- 6.19.1.3 干扰期间，观察并记录试样工作状态。
- 6.19.1.4 干扰结束后，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.19.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.3—2016的相关规定。

6.20 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

6.20.1 试验步骤

- 6.20.1.1 将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态，保持 15 min。
- 6.20.1.2 按GB/T 16838 中的要求，对试样施加表 2 所示条件的射频场感应的传导骚扰。
- 6.20.1.3 干扰期间，观察并记录试样工作状态。
- 6.20.1.4 干扰结束后，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.20.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.6—2017的相关规定。

6.21 静电放电抗扰度试验

6.21.1 试验步骤

- 6.21.1.1 将试样放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态，保持 15 min。
- 6.21.1.2 对绝缘体外壳的试样，实施空气放电；对导体外壳的试样，实施接触放电。
- 6.21.1.3 按GB/T 16838 中的要求，对试样施加表 2 所示条件的静电放电干扰。
- 6.21.1.4 干扰期间，观察并记录试样的工作状态。
- 6.21.1.5 干扰结束后，按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.21.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.2—2018的相关规定。

6.22 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

6.22.1 试验步骤

- 6.22.1.1 将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态，保持 15 min。
- 6.22.1.2 按GB/T 16838 中的要求，对试样施加表 2 所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。
- 6.22.1.3 干扰期间，观察并记录试样工作状态。

6.22.1.4 干扰结束后,按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.22.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.4—2018的相关规定。

6.23 浪涌(冲击)抗扰度试验

6.23.1 试验步骤

6.23.1.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持 15 min。

6.23.1.2 按GB/T 16838 中的要求,对试样施加表 2 所示条件的浪涌(冲击)干扰。

6.23.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。

6.23.1.4 干扰结束后,按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.23.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.5—2019的相关规定。

6.24 电源瞬变试验

6.24.1 试验步骤

6.24.1.1 连接试样到电源瞬变试验装置上,使其处于正常监视状态,保持 15 min。

6.24.1.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)~断电(1s)”的固定程序连续通断 500 次,试验期间,观察并记录试样的工作状态。试验后,按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.24.2 试验设备

能产生满足6.24.1的要求试验条件的电源装置。

6.25 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

6.25.1 试验步骤

6.25.1.1 连接试样到电压暂降和短时中断试验装置上使其处于正常监视状态,保持 15 min。

6.25.1.2 使主电压下滑至 40%,持续 200 ms,重复进行 10 次;再使主电压下滑至 0 V,持续 20 ms,重复进行 10 次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.25.2 试验设备

试验设备应满足GB/T 17626.11—2008的相关规定。

6.26 低温(运行)试验

6.26.1 试验步骤

6.26.1.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置 2 h~4 h。然后按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源。

6.26.1.2 调节试验箱温度,使其在 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度下保持 $30 \text{ min} \pm 5 \text{ min}$,然后,以不大于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速率,降温至 $-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

6.26.1.3 在 $-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度下,保持 16 h 后,立即按 6.3~6.12 的规定进行功能试验。

6.26.1.4 调节试验箱温度,使其以不大于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速率升温至 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$,并保持 $30 \text{ min} \pm 5 \text{ min}$ 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516125150103010212>