

*jura*®



**ENA 8** (EC/ECS/SC/SCS/INTC)  
Руководство по эксплуатации

de  
en  
fr  
it  
nl  
es  
pt  
ru


# Кофемашина ENA


<b>1</b>	<b>Элементы управления</b>	256
<b>2</b>	<b>Для Вашей безопасности</b>	258
	Соблюдение руководства по эксплуатации	258
	Использование по назначению	258
	Ограничение группы пользователей	259
	Использование детьми	259
	Обращение с повреждениями	260
	Избежание повреждений	260
	Опасность удара током	261
	Опасность получения ожогов, ошпаривания и опасность получения травм	262
<b>3</b>	<b>Подготовка и запуск в эксплуатацию</b>	263
	Установка кофемашины	263
	Заполнение контейнера для кофейных зерен	263
	Определение степени жесткости воды	263
	Первый ввод кофемашины в эксплуатацию	264
	Управление кофемашиной ENA – панель настроек JURA Cockpit	266
	Подключение подачи молока	266
	Включение кофемашины в сеть WiFi (опция)	266
<b>4</b>	<b>Приготовление</b>	267
	Приготовление с использованием предварительного выбора (выбор напитка)	268
	Эспрессо и кофе	268
	Две порции эспрессо и две порции кофе	268
	Латте маккиато, капучино и другие кофейные напитки с молоком	269
	Кофе Бариста	269
	Эспрессо доппио	269
	Молотый кофе	270
	Горячая вода	271
	Регулировка кофемолки	271
	Согласование настроек приготовления напитка	272
<b>5</b>	<b>Ежедневная эксплуатация</b>	273
	Включение и выключение кофемашины	273
	Наполнение бункера для воды	273
	Операции по обслуживанию	274

<b>6</b>	<b>Настройки кофемашины</b>	275
<b>7</b>	<b>Обслуживание</b>	276
	Промывка кофемашины	276
	Промывка системы приготовления молока	276
	Очистка системы приготовления молока	277
	Разборка и промывка комбинированного дозатора	278
	Установка/замена фильтра	280
	Очистка кофемашины	281
	Удаление известковых отложений солей в кофемашине	282
	Удаление известковых отложений солей со стенок бункера для воды	284
	Очистка контейнера для кофейных зерен	284
<b>8</b>	<b>Сообщения на дисплее</b>	285
<b>9</b>	<b>Устранение неисправностей</b>	286
<b>10</b>	<b>Транспортировка и утилизация в соответствии с экологическими требованиями</b>	288
	Транспортировка / осушение системы	288
	Утилизация	288
<b>11</b>	<b>Технические данные</b>	289
<b>12</b>	<b>Алфавитный указатель</b>	290
<b>13</b>	<b>Контакты с компанией JURA / правовая информация</b>	292

# 1 Элементы управления



- 1 Контейнер для кофейных зерен с крышкой для сохранения аромата кофе
- 2 Поворотное кольцо для регулировки степени помола
- 3 Кнопка «Вкл./Выкл.» 
- 4 Бункер для воды (с крышкой)
- 5 Сенсорный дисплей
- 6 Регулируемый по высоте комбинированный дозатор
- 7 Подставка для чашек
- 8 Контейнер для кофейных отходов
- 9 Вставная часть поддона для сбора остаточной воды
- 10 Поддон для сбора остаточной воды
- 11 Сетевой шнур (задняя сторона машины)
- 12 Сервисный интерфейс для опционально приобретаемого JURA WiFi Connect
- 13 Отделение для молотого кофе
- 14 Воронка для молотого кофе
- 15 Мерная ложка для молотого кофе
- 16 Контейнер для очистки системы приготовления молока

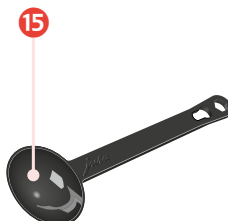

## 2 Для Вашей безопасности

### Соблюдение руководства по эксплуатации

Перед использованием кофемашины полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с прибором и передавайте его последующим пользователям.

Несоблюдение руководства по эксплуатации может привести к тяжелым телесным повреждениям или материальному ущербу. Указания по технике безопасности обозначены следующим образом:

---

**⚠ ОСТОРОЖНО** Обозначает ситуации, которые могут привести к тяжелым травмам или опасности для жизни.

---

**⚠ ВНИМАНИЕ** Обозначает ситуации, которые могут привести к незначительным травмам.

---

**ВНИМАНИЕ** Обозначает ситуации, которые могут привести к материальному ущербу.

---

### Использование по назначению

Устройство предусмотрено для бытового использования. Она предназначена только для приготовления кофе и подогрева молока и воды. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению.

## Ограничение группы пользователей

- Лицам, а также детям, которые вследствие
- физических, сенсорных или психических нарушений либо
  - отсутствия опыта и знаний в обращении с прибором

не способны безопасно им пользоваться, разрешено эксплуатировать его исключительно под присмотром или руководством ответственного лица.

При использовании сменного фильтра CLARIS Smart или JURA WiFi Connect устанавливается радиосвязь. Конкретные сведения об использовании диапазоне частот и макс. мощности передачи содержатся в главе «Технические данные».

## Использование детьми

### **Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с кофемашиной:**

- всегда присматривайте за **детьми младше 8 лет**, если они находятся рядом с кофемашиной;
- **дети старше 8 лет** могут самостоятельно использовать кофемашину, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ней;
- **дети не могут выполнять работы по очистке и техобслуживанию кофемашины за исключением лишь тех случаев, когда эти работы выполняются под контролем ответственного лица;**
- не допускайте, чтобы дети играли с кофемашиной.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/908016052051006033>