LBest 电动晾衣机专家 晾霸

晾 霸 电 动 晾 衣 机（*X60* 系列）

说明书

广东晾霸智能科技有限公司

感谢您选择本公司生产的电动晾衣机

使用本机前请仔细阅读说明书，妥善保存以备参考

（注：说明书内容如有更改，恕不另行通知，望谅解！）

目　录

一、使用须知 3

二、产品概况 3

三、产品介绍 5

四、产品安装 10

4.1、安装流程 10

4.2、安装前准备 10

4.3、产品安装 11

五、被杆使用 17

六、亚克力面板的拆装 17

七、遥控器的学码及删码 18

八、注意事项 19

九、故障现象及处理方法 20

十．产品技术参数 21

十一、随机附件清单 22

尊敬的用户：

首先非常感谢您购买并使用本公司生产的“晾霸”牌智能电动晾衣机！

晾霸品牌智能电动晾衣机以节能、环保、健康、人性化为出发点，集经济性、实用性与安全性于一体，并由广东晾霸智能科技有限公司自主研发、生产与销售。它安装操作简便、运行稳定、使用寿命长； 并且具有多重保护功能，除过流，过压、过热、过载保护外，还拥有遇阻保护的人性化设置。升降结构完全自动、无线遥控超强精准、照明系统节能环保、消毒方式高效健康，晾霸智能晾衣机专注为您带来超一流的舒适晾衣体验。

晾霸智能晾衣机凭借精巧独特的外形设计，以及选用优质的材料，精湛的制造工艺，成为时尚与创意完美融合的典范。无论是分享生活的精彩瞬间，还是突显您独特的尊贵，晾霸智能晾衣机都能让您如愿以偿！

另外我们的宗旨是为顾客提供优质的产品和服务，我们由衷的希望我们的产品能够满足您的要求，同时我们也极其希望您能够对我公司产品提出您宝贵的建议。我们将综合您的建议，努力提升我公司产品质量，做到让每一位顾客感到实实在在的满意！

一、使用须知

1) 产品开箱后，请仔细核对说明书尾页的装箱清单，确认无遗漏后再进行安装。
2) 产品安装前请仔细阅读本使用说明书，产品安装时须轻拿轻放，防止碰撞。
3) 衣杆连续升降 7-8 次后，电机会进入热保护状态，待冷却 10 分钟后，方可正常升降。
4) 紫外消毒功能开启后，请勿长时间滞留。
5) 遥控器应安放在小孩不易接触的地方，避免遥控损坏或电池过早失效。
6) 蓝牙语音功能会保持待机状态，只有对接上蓝牙设备，方可开启语音功能。
7) 负离子发生器为净化空气装置，在开启风干功能时，方能进行工作。

二、产品概况

本产品主要用于家庭晾衣服、被单等织物，其设计新颖，功能齐全，性能稳定，选材环保，制作精细，定位高端，是目前市场上最理想的电

动晾衣机之一。

本产品除了具有电动晾衣机基本的遥控升降和照明功能之外，还具备以下独特功能：

1、**无线遥控：**采用性能稳定的无线遥控系统来控制晾衣机的运作。遥控器不受方向和障碍物的限制，控制距离可远达30 米。

2、**过载保护：**衣杆在上升时遇到障碍物或者超载（设定负载为 35kg），本晾衣机控制系统会自动检测到过载并自动停止运行以保护主机，以避免钢丝绳受力过大而导致拉断。

3、**遇障碍物自动停机：**衣杆在下降时遇到人或其他障碍物时，晾衣机会自动停止运行，可避免因钢丝绳错位而导致机身内钢丝绳紊乱。

4、**紫外线消毒功能（限消毒机型）：**由于现代化的建筑结构，亦导致来自阳光紫外线无法自己照射到室内；开启 LBEST 紫外线杀菌消毒功能，30 分钟定时设置，以环保节能的方式，有效杀死病菌，并避免对织物纤维产生伤害。

5、**定时风干功能（限风干机型）：**在阴雨天、空气湿度较大时，开启风干功能，将加速衣服干燥过程，定时 3 小时自动关闭，更节能、操作能舒适。

6、**蓝牙语音功能（限蓝牙机型）：**连接手机、电脑等移动终端设备，

可播放其中语音，享受晾霸晾衣机带来的语音体验。


7、可调光功能（限可调光机型）：根据不同的亮度需要，可设置不同亮度，分别是 100%、50%、10%，亮度越高，功率越大。

8、负离子功能（限负离子机型）：5000 万 pcs/cm3 负离子可净化空气，享受清新空气。

三、产品介绍

3.1. 产品型号介绍

X60-1506C2XFH

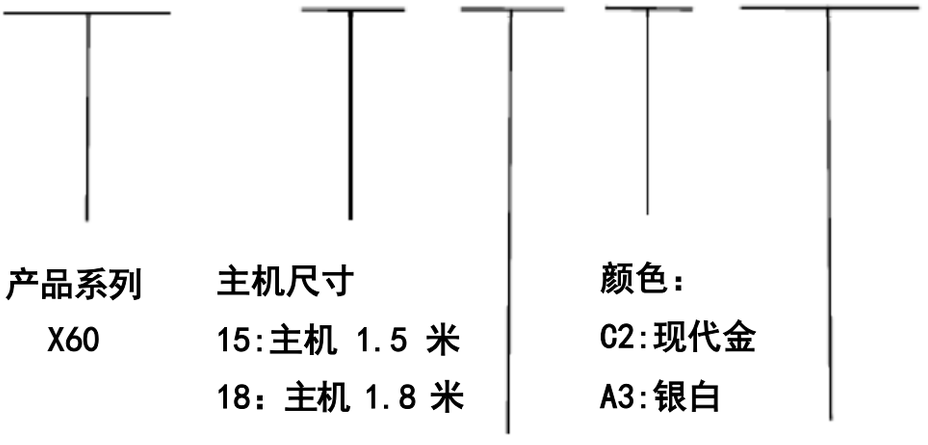

产品系列
X60

主机尺寸
15:主机 1.5 米
18：主机 1.8 米

颜色：
C2:现代金
A3:银白

晾杆数量
04:四根衣杆
06:六根衣杆

X:消毒F
：风干H
：烘干

例： X60-1506C2XFH 即广东晾霸智能科技有限公司生产的 X60 系列，主机尺寸 1.5m，6 根衣杆，颜色为现代金，采用平板灯照明系统。

3.2. 遥控器介绍

A、*6*键式遥控器：

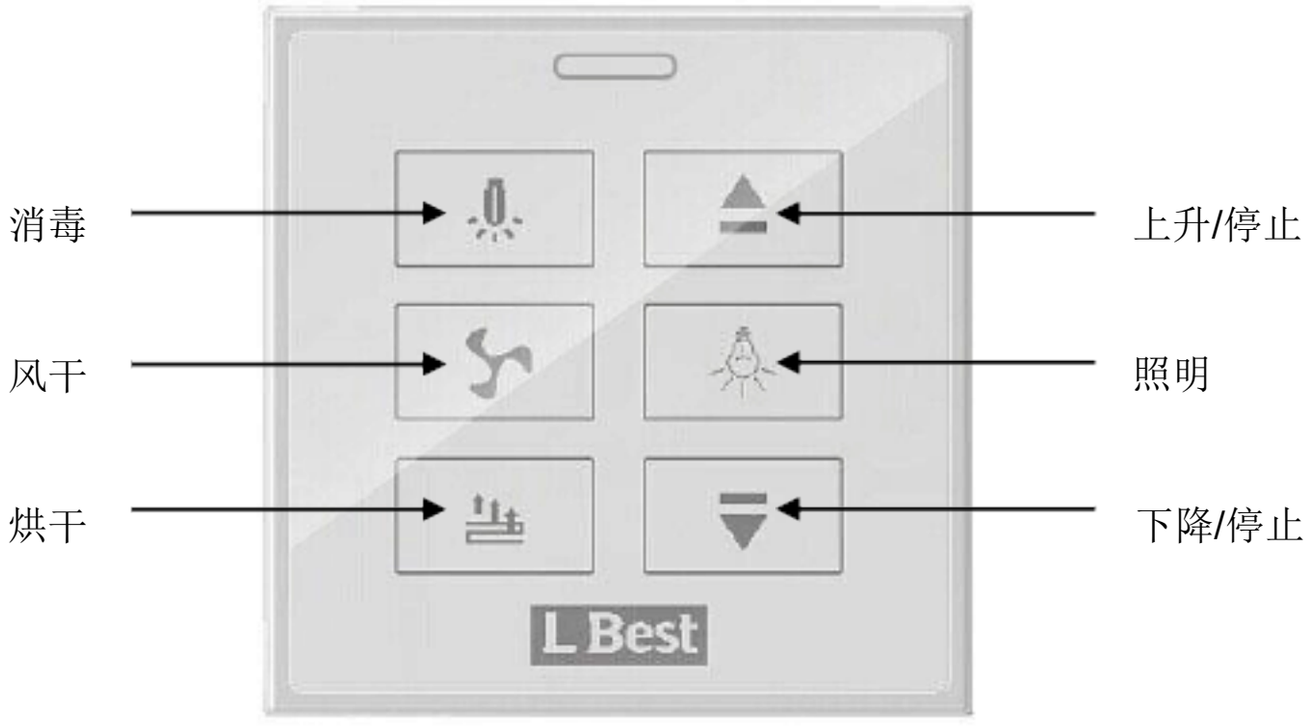


图 1（正面）

上升键：控制衣杆上升，衣杆到达上限位置时将自动停止，或者在上升的过程中，再按一次将会停止上升，当衣杆在下降时，按上升键主机可以自动切换运转方向使衣杆上升。

下降键：控制衣杆下降，衣杆到达下限位置时将自动停止，或者在上

升的过程中，再按一次将会停止上升，当衣杆在上升时，按下降键，主机可以自动切换运转方向使衣杆下降。

照明键：开启或关闭照明灯。

消毒键：开启或关闭消毒灯。

风干键：开启或关闭风干机。

烘干键：开启或关闭烘干机。

6 键式遥控器（背面）

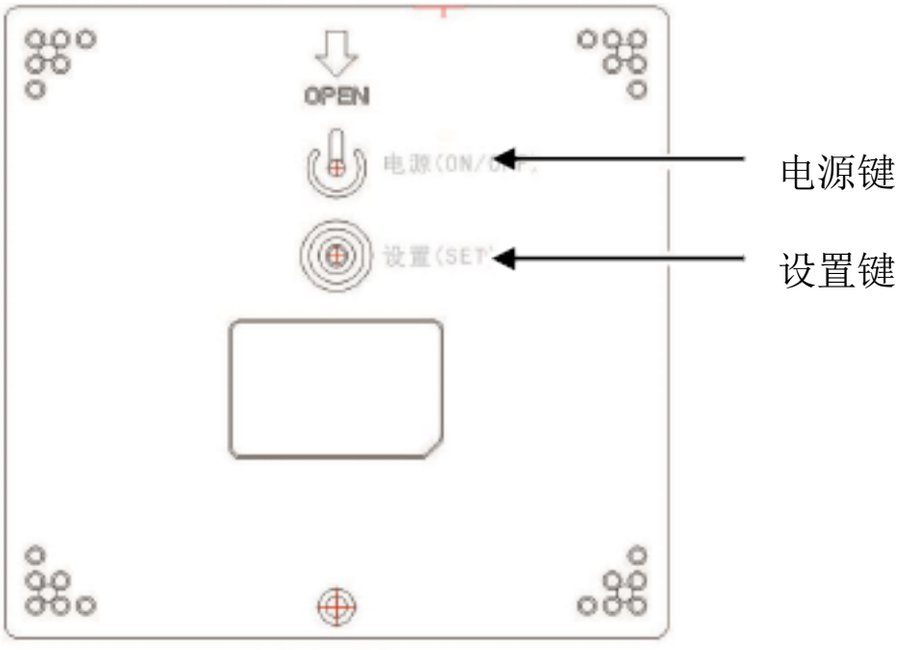


图 2（背面）

电源键：遥控器在出厂时，是关机状态，长按 1 秒可开启遥控器电源

设置键：在需要学码，或删码时，长按5 秒设置键，紧接着按一下上升键或下降键，即学码或删码成功，此时其功能如照明键。

B、一键式遥控器：

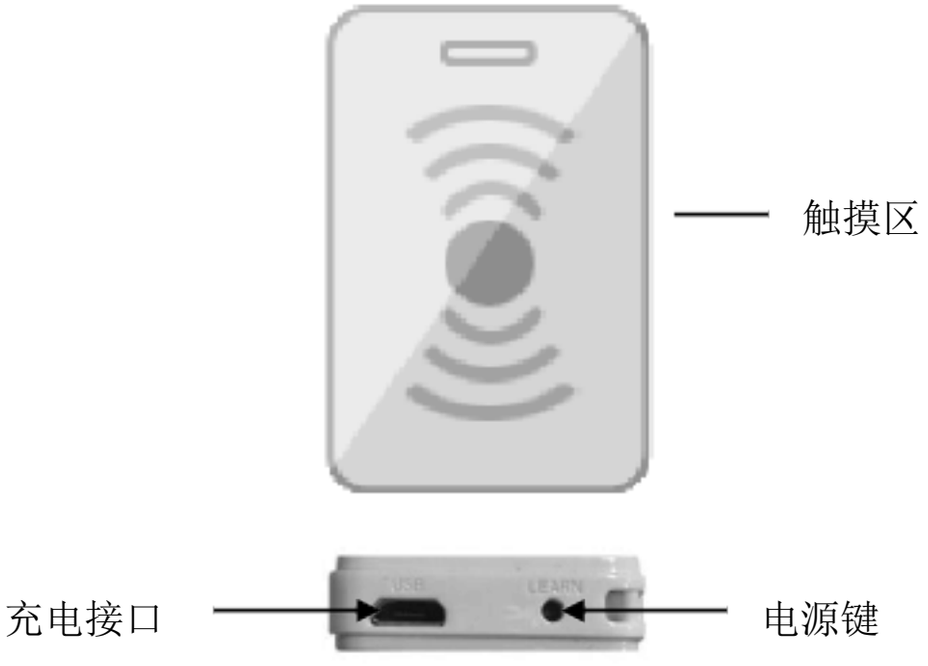


图 3

a、 衣杆在上升或者下降的状态时，触摸下触摸区可以停止。

b、 衣杆在停止的状态时，触摸下触摸区可以上升衣杆。

c、 遥控器在出厂时，处于关机状态，必须长按电源键 1 秒方可开启遥控器电源。

d、 充电接口可使用Micro USB 接口为遥控器充电。

3．整机介绍

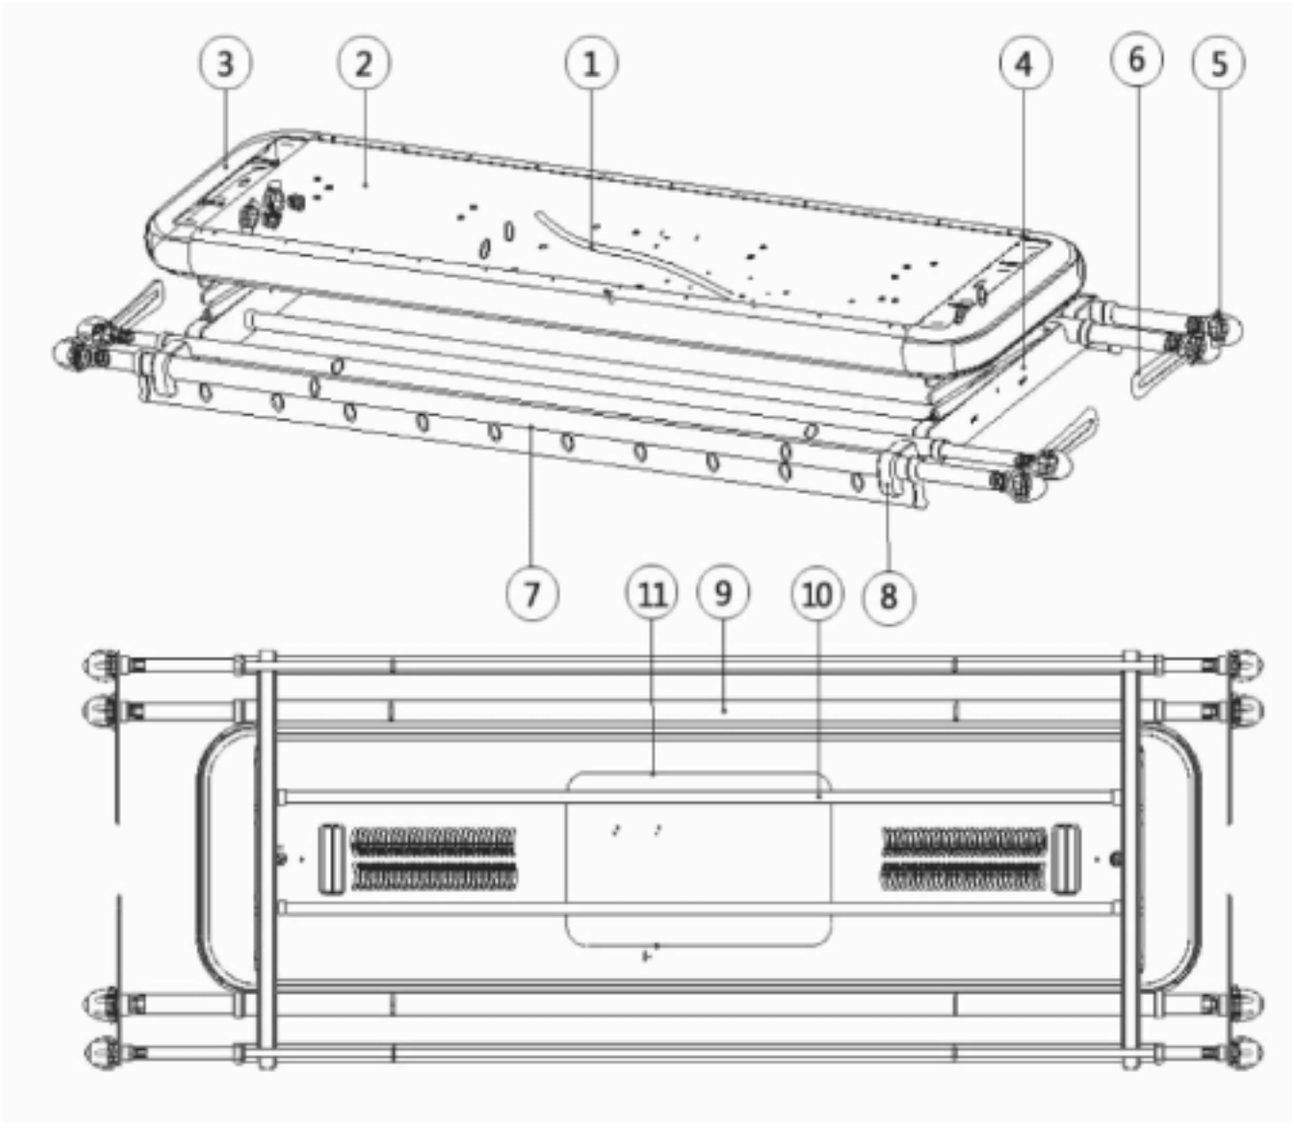


图 4

1.电源线	2. 主机	3.端盖	4.剪刀架组件
5.艺术封盖	6.挂环	7. 衣杆	8.支撑板端盖
9.被杆	10. 中间杆	11.亚克力面板	

备注： 1、产品设计负重≤35KG，

2、衣杆在最顶时，方可开启紫外消毒灯；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/627146062105006063