



中华人民共和国国家标准

GB/T 27758.3—XXXX

工业自动化系统与集成 诊断、能力评估以及维护应用集成 第3部分：应用集成描述方法

Industrial automation systems and integration -
Diagnostics, capability assessment, and maintenance applications integration -
Part 3: Applications integration description method

(ISO 18435-3:2015, IDT)

(征求意见稿)

(本稿完成日期：)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

引言

GB/T 27758定义了一套集成方法，用于将诊断、能力评估和维护应用与生产、控制以及其他制造业务的应用进行集成。

GB/T 27758.1给出了描述自动化应用集成要求的方法规则和基本原理概述。基本原理包括将自动化应用与其他应用集成的关键内容，以及这些关键内容间的关系。规则包括支持一项应用的以及多个应用间互操作的信息交换。主要关注点在于产品操作和维护操作域，包括能力评估活动。

GB/T 27758.2给出了应用交互矩阵元素（AIME）和应用领域矩阵元素（ADME）的详细定义，以及它们之间的关系。本部分特别描述了构建ADME的步骤，AIME集的特定组合能够支持ADME。

GB/T 27758.3定义了一个推荐方法，用以描述企业中一个或多个自动化领域中应用之间的互操作和集成需求。主要关注点在于产品操作和维护操作领域，包括能力评估活动。

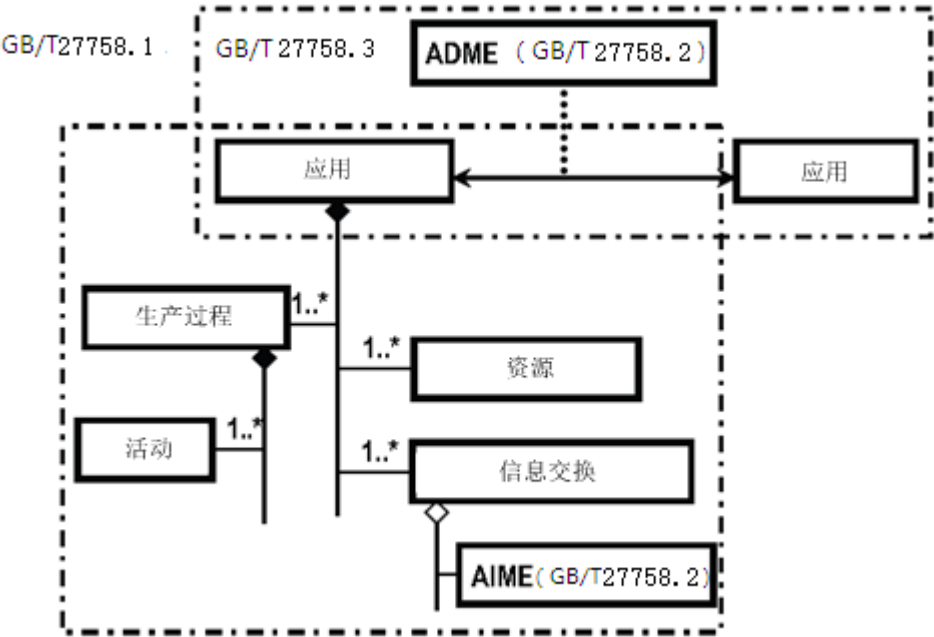


图1 GB/T 27758 各部分之间的关系

统一建模语言（UML）用来描述与车间应用互操作性和集成有关的信息交换需求，车间应用尤指诊断、控制维护和生产。

目的主要在于：

- 如何表达有关过程、设备、操作者、材料以及其他自动化资产的信息交换；
- 如何表述从控制和生产系统到各种诊断和维护系统进行的信息交换，以实施资产管理。

描述信息交换的益处在于：

- 有利于指定和获取开放系统，这些开放系统支持诊断和维护应用间的互操作性；
- 减少开发诊断和维护解决方案的时间，这些方案直接处理定义明确的集成需求；
- 提供方法，对实现和验证应用间互操作性和集成的工具进行分类。

工业自动化系统与集成

诊断、能力评估以及维护应用集成

第3部分：应用集成描述方法

1 范围

GB/T 27758的本部分定义了使用GB/T 27758.2互操作性模板的一套方法。这些方法描述了对应用领域矩阵元素（ADME）、应用交互矩阵元素（AIME）和开放技术字典（OTD）的构建和使用，以支持信息交换。

本部分还特别给出了有关两个应用之间信息交换的描述导则，对信息交换的描述通过GB/T 27758.2定义的语境、传递和内容进行。

本部分连接了GB/T 27758的第1部分和第2部分。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27758.1-2011 工业自动化系统与集成 诊断能力评估以及维护应用集成 第1部分：综述与通用要求（ISO 18435-1:2009, IDT）

GB/T 27758.2-2015 工业自动化系统与集成 诊断能力评估以及维护应用集成 第2部分：应用领域矩阵元素描述与定义（ISO 18435-2:2012, IDT）

ISO 8000(所有部分)， 数据质量[（all parts）， Data quality）]

ISO/IEC 10646 信息技术——通用编码字符集（UCS）（information technology— Universal Coded Character Set）

ISO 13374-1 机器的状态监测和诊断 数据处理、通信和表达 第1部分：总则（Condition monitoring and diagnostics of machines – Part 1: General guidelines on data processing, communication, and presentation）

ISO 15745-1 工业自动化系统与集成 开放系统应用集成框架 第1部分：通用的参考描述（Industrial automation systems and integration – Open systems application integration framework – Part 1: Generic reference description (needed only in part 2)）

ISO/TS 29002（所有部分） 工业自动化系统与集成 特性数据交换（Industrial automation systems and integration – Exchange of characteristic data）

ISO/TS 29002-5:2009 工业自动化系统与集成 特性数据交换 第5部分：识别方案（Industrial automation systems and integration – Exchange of characteristic data – Part 5: Identification scheme）

3 术语和定义

GB/T 27758的第1部分和第2部分界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

本体论 ontology

应用领域概念的明确且一致的详细规定，不涉及概念的使用。

[源自：ISO 13584-511:2006, 3. 1. 20]

4 缩略语

ADME：应用领域矩阵元素（Application Domain Matrix Element）

AIME：应用交互矩阵元素（Application Interaction Matrix Element）

CBM：基于状态的维护（Condition-Based Maintenance）

OTD：开放技术字典（Open Technical Dictionary）

UML：统一建模语言（Unified Modelling Language）

XML：可扩展标记语言（eXtensible Markup Language）

5 应用集成描述方法

5. 1 应用集成概念介绍

5. 1. 1 通则

客户应用集成需求决定了信息交换专规，这些专规需用来支持应用互操作性需求。为了开发有关应用的信息交换专规，必须决定相关的现有客户领域范围。

第5章描述了根据信息交换需要，使用GB/T 27758定义的模板规定AIME和ADME所包含信息的方法。通过使用该方法，提供在定义语境中应用的互操作性。由于这一方法学用于集成不同领域的附加应用，该方法能够用来决定是否现有信息交换专规（使用AIME结构）具有用户需要的互操作性。如图2所示为一个交互式过程，以检验所期待的应用集成的互操作性。

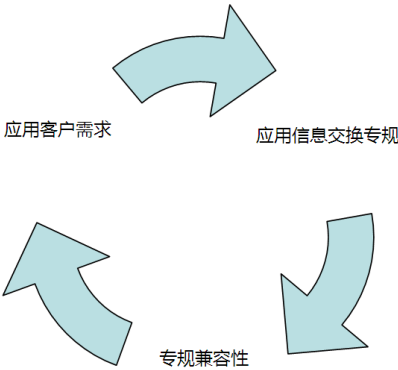


图2 互操作性系统设计循环

应用信息交换专规的通用结构如图3所示。评估AIME专规兼容性（以支持信息交换）的方法依赖于所关注的语境及领域。

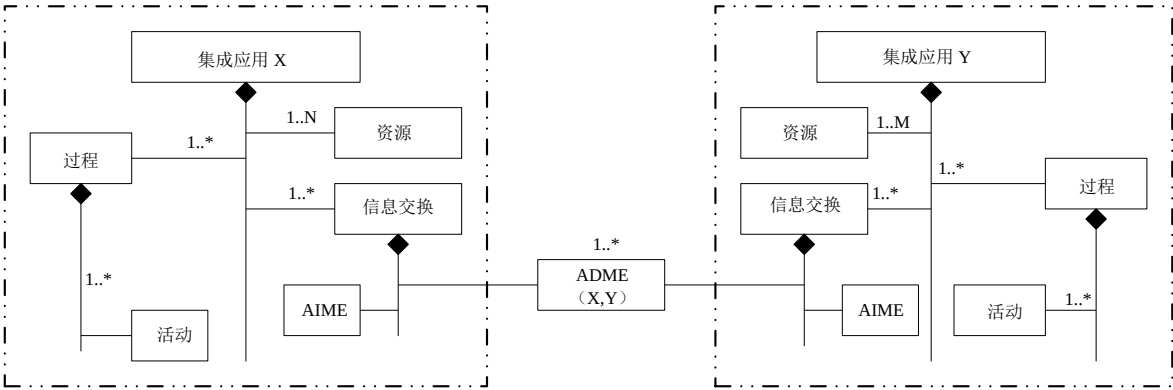


图3 专规元素

诊断和维护任务取决于不同应用领域之间的集成目标，如图4所示。此技术任务的描述应该包括对相关资产的识别，任务根据这些相关资产定义，并且应用领域涉及这些资产。

信息交换专规的描述方法取决于依照域间或域内信息交换建立的语境。支持信息交换的资源能力专规通过AIME描述。

注：根据GB/T 27758.2-2015的5.2，以序列图的方式可以对分配的资源 and 定义资源之间的信息交换进行描述。

应用领域类别在GB/T 27758.1中定义，如图4所示。在GB/T 27758的本部分，对互操作性模板的描述是为了应用互操作性的集成需求，如GB/T 27758.1所述。

作为互操作性模板方法论图例，用到了诊断和控制应用领域，如图4所示。

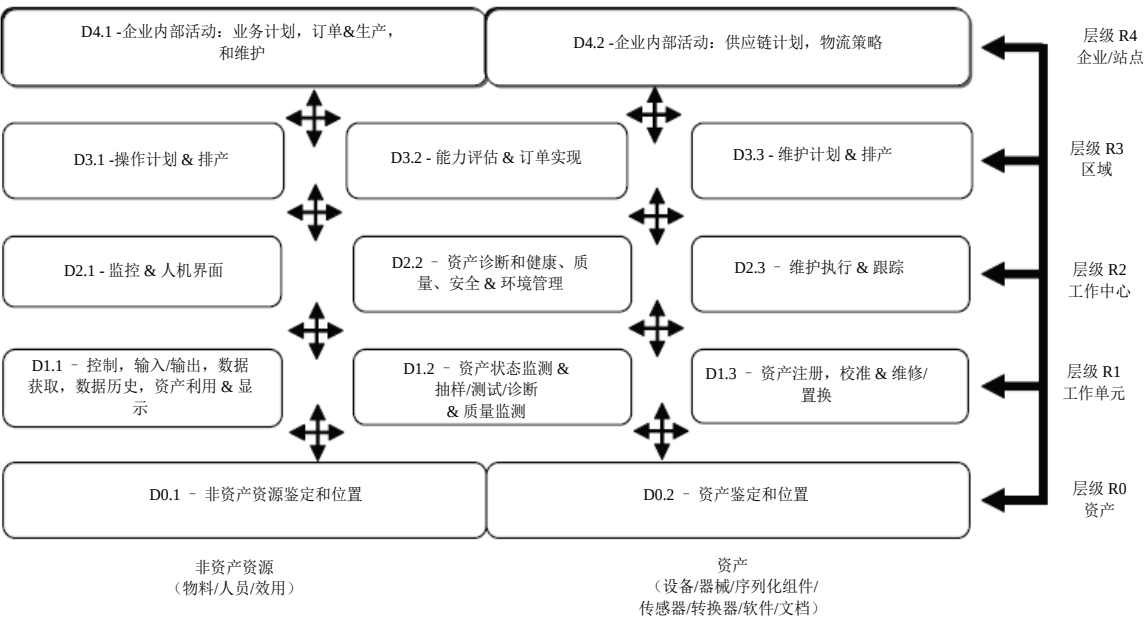


图4 应用领域类别

5.1.2 领域间需求

领域间应用互操作性模板应该根据ISO 15745需要，参考特定领域标准或其专规，来规定集成模型语境。

示例1：如图 5 所示，控制应用领域的的应用可以使用 IEC 61512 的参考模型，以描述 ADME 互操作性模板的模型构建、术语和定义。诊断应用领域的的应用可以使用 ISO 13374-2 的参考模型，来描述相应的诊断 ADME。

因而，当不同领域之间交换信息时，必须标明领域参考模型的语境，并且必须描述由传递机制（conveyance mechanism）处理的内容信息。语境、传递和内容信息包含在采用专规规范的ADME中。信息交换的实际内容应由专规规范定义。

示例2：ISO 13374 诊断信息报文“建议生成”从诊断应用发出，如同事件之于 IEC 61512 批控制应用。

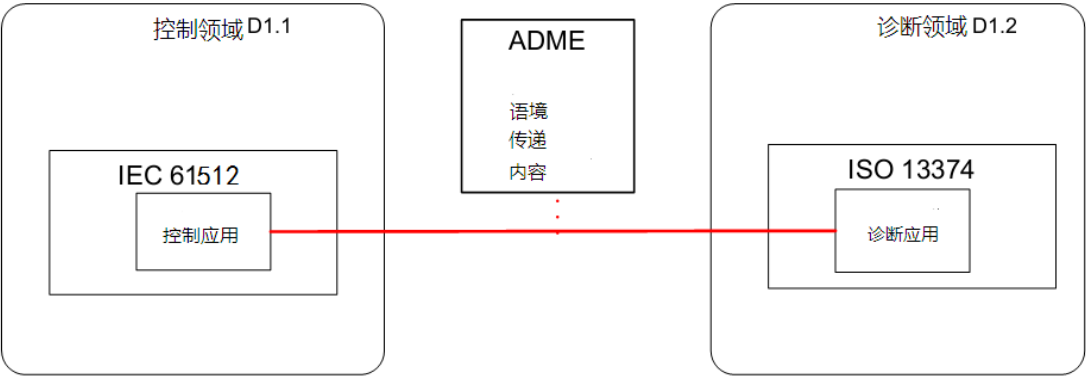


图5 领域间应用互操作性

信息模型的术语和定义应该参照标准。标准的术语和模型应该利用开放技术字典（OTD）概念进行识别和引用。在GB/T 27758的本部分，信息模型和术语使用ISO/TS 29002（见附录A）定义的开放技术字典的概念。模型通用集合的使用和不同领域应用的术语的使用建构出信息交换的基础。

此应用集成方法论，可以使得域间互操作性需求映射到每一个感兴趣应用的AIME，以及映射到应用之间的ADME。

5.1.3 领域内需求

领域内应用互操作性模板应该使用应用信息交换参考模型的通用语境。

示例：如图 6 所示，控制应用和诊断应用具有相同的信息交换语境，因而表达、术语和定义具有相同结构和意义。传递和内容部分遵照 IEC 61512 的语法和语义。

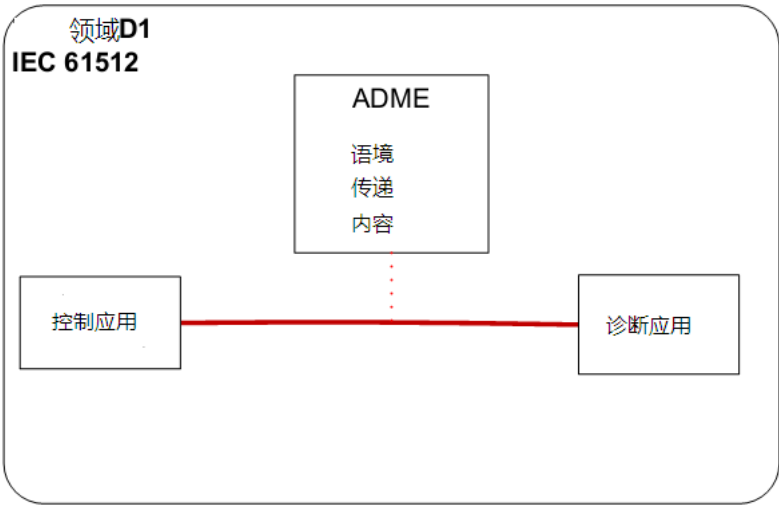


图6 域内应用互操作性

5.2 专规概念

5.2.1 通则

图7描述了通用专规概念。GB/T 27758.2规定了语境、传递和内容的通用模板。域内信息交换专规模板信息是直接来自参考领域标准的信息。对于域间专规，需要参考开放技术字典（OTD），以确保信息交换的术语和定义的兼容性。OTD应该包含采用ISO 15745-1方法论的参考领域的专规信息；域间信息交换或许需要从两个技术词典中的映射概念。

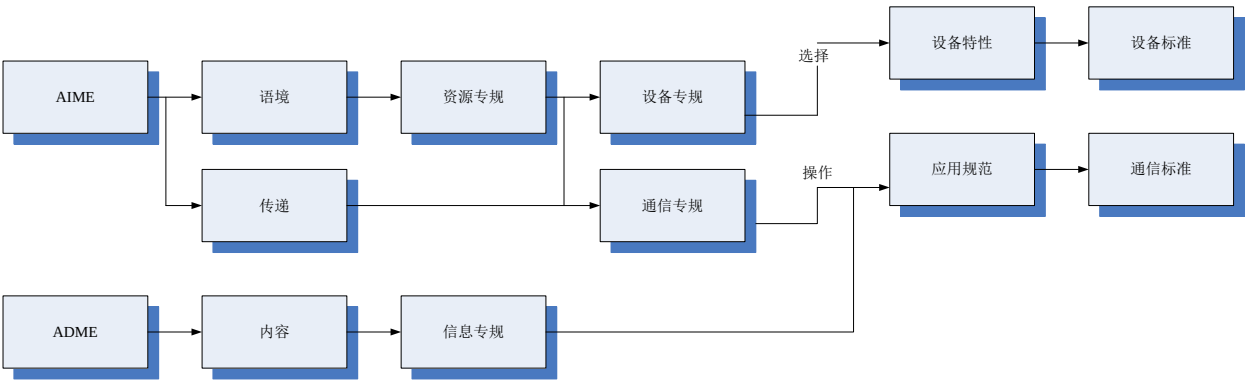


图7 专规聚集

AIME定义能力专规，以支持ADME的信息交换需求。域内应用的能力专规在定义上是兼容的。例如设备专规和通信专规遵循规范通用集。

设备能够被选择，并且其相关特性能通过使用组件数据词典如IEC 61360(统一数据词典) 来识别和引用。设备类识别代码和特性识别代码能够用来参考通用组件特征。

注：开关设备和控制设备类由IEC 62683提供，过程设备描述由IEC 61987提供。

域间应用的能力专规能够符合不同设备和信息专规。为支持信息交换，应用信息交换专规定义了优先语境和传递专规。应检查AIME中定义的能力专规，以验证其兼容性。由于规定语境为参照专规的一个专规，因而要求进行多层专规检查。

5.2.2 领域内信息交换兼容性

领域内信息交换应使用如图8所示的相同语境和传递专规。对于领域内信息交换，这降低了资源专规于选择过程中的复杂性。

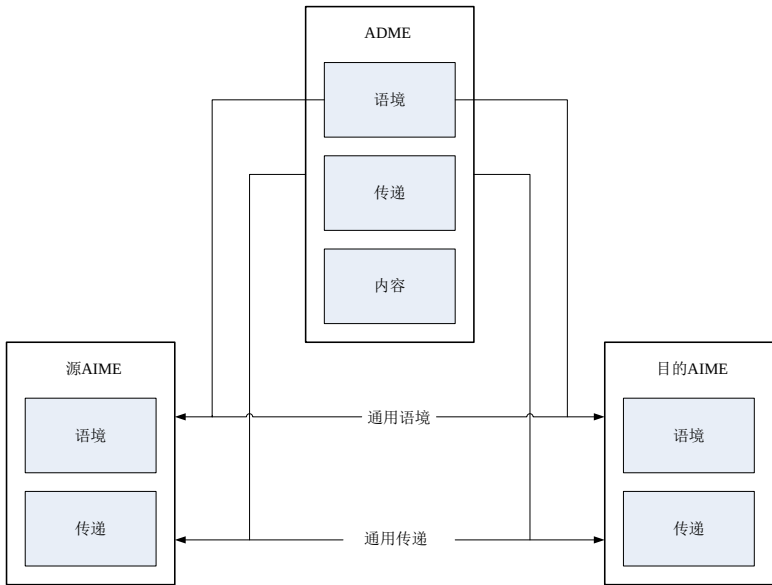


图8 域内信息交换

5.2.3 域间信息交换兼容性

域间信息交换要求附加兼容性检查，以选择适当的信息交换资源专规。语境应该根据GB/T 27758.1通过参考领域加以区别。语境应该参照开放技术字典规定的定义集合。如果语境使用不同的开放技术字典，那么从每个开放技术词典中选择出的适当词条应该进行识别，并且应该设立统一语境。

在每一领域选定资源应该得到检查，以提供ADME要求的传递，如图9所示。每一个资源（例如设备、通信、装置、软件）应该提供传递规范定义的必需能力。

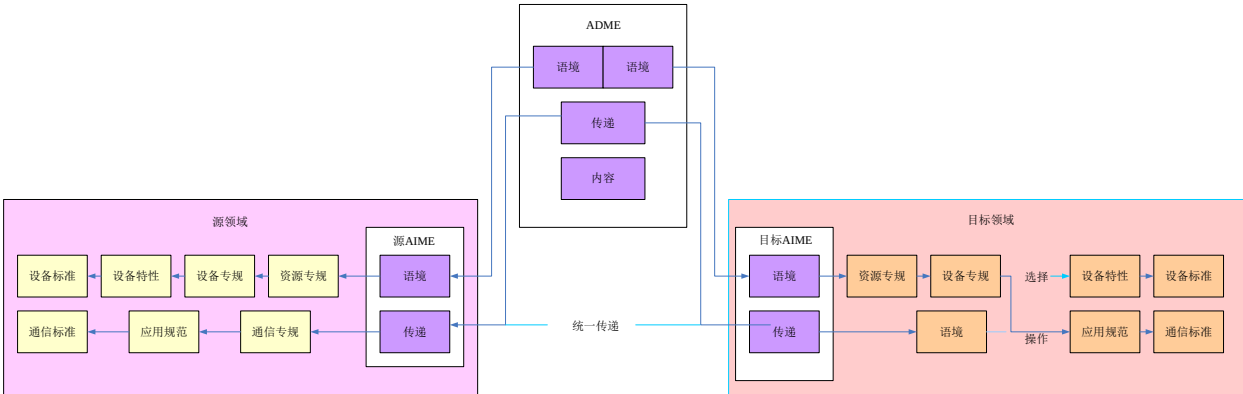


图9 域间交换

5.3 信息交换的基本互操作要求

- 将要交换的信息应该：
- 根据开放技术字典进行定义；
 - 所有信息应该使用在开放技术字典中定义的概念。开放技术字典应符合 ISO/TS 29002 的要求。
- 注1：ISO/TS 29002 提供开放技术字典要求的基本集合。通过使用 ISO/TS 29002，不同语境之间的映射是可能的。
- 通过参照应用领域集成图表与语境相关；
- 示例：领域分类如图 4 所示。

- 基于一个公众可获得的信息模型；
注2：可以使用信息模型对信息进行简要描述；例如信息交换中的特征数据可以参照公开可获得标准。
- 注3：信息模型建议标明信息交换的目的和用途，例如信息交换是否出于设计、操作和/或维护的目的。
- 基于 ISO 8000 数据质量标准；应指定相关部分；
注4：将要交换的信息具有形式规范，其语义能通过计算机检查，以验证是否符合主数据规范。
- 注5：ISO 8000-120 提供数据起源和起源记录要求；例如数据历史和有关信息拥有者的信息（如时间和位置的可追溯性）。通过利用 ADME 传递部分能够实现可追溯性。

5.4 AIME 和 ADME 建构过程

5.4.1 通则

建构AIME和ADME的通用概念和过程如图10示例所示。任务命令仅为示例。
示例1：建构 AIME 和 ADME 的过程如下列图 10 所示。

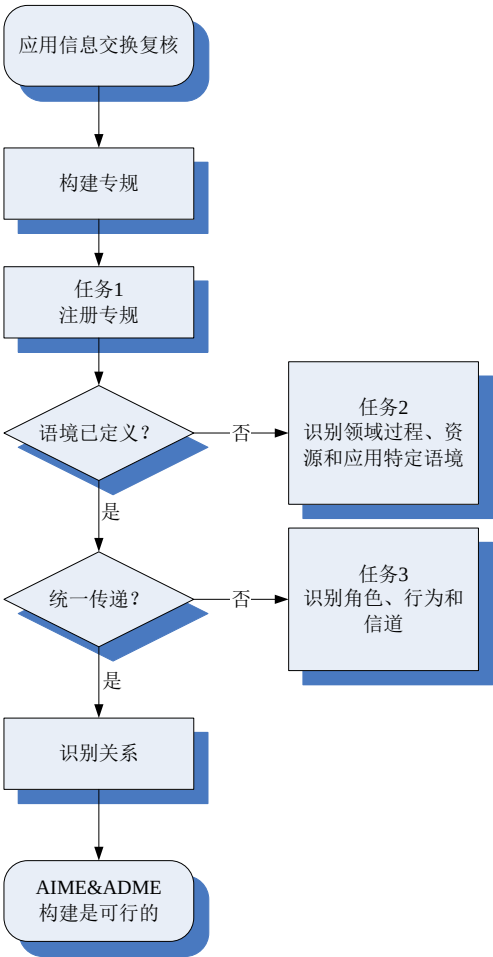


图10 过程示例

- 过程应该遵循下列步骤：
- 决定信息交换应用互操作性需求；
 - 使用统一信息模型建立信息交换的内容部分；
 - 使用选定的应用集成框架来定义资源应用并建立传递部分；
 - 定义 AIME 和 ADME 参考标识符，如附录 A。

注：源和目的应用之间的传递机制必须利用相同的通信服务；例如当那些应用具有内容的统一信息模型而并非传递的统一信息模型时，一个应用需要自我调整以发送信息。

示例2：如果传递以 WSDL 描述并使用网络服务，那么源应用需要开发必要能力集合，以满足目的要求。或者供应商能够建议使用“fieldbus”标准，以交换信息。传递机制建议为现场总线服务之一。

5.4.2 应用互操作性需求

5.4.2.1 通则

互操作性的最低标准在GB/T 27758.1-2011的5.3给出。

在通用语境下的互操作性需求根据客户/供应商观点/需求，例如使用特定现场总线标准（IEC 61784）、特定设备模型（ISO 15745-3）、特定应用标准（IEC 61512），或者使用特定接口（ISO 13374-2）等进行定义。目的在于使用已经定义的词汇通用集。

互操作性通过完成以下章节所述的步骤来实现。

5.4.2.2 识别候选应用及其领域

应该根据ISO 18435-1:2009的5.4识别候选应用，并将其分配给相应的领域。应该决定涉及信息交流的领域。

示例：利用 GB/T 27758.2-2015 的附录 B，机器人监测应用分配至领域类别标识符，D1.2，机器人控制应用分配至 D1.1。

注：领域类别标识符，例如D1.2（见GB/T 27758.1-2011，5.4.8）用来建构AIME。

5.4.2.3 识别过程

应该识别候选应用的AIME过程专规（见GB/T 27758.2-2015，6.2.3）。

示例1：根据 GB/T 27758.2-2015 附录 B，机器人监测应用和过程 RobotConditionMonitoring（机器人状态监测）有关，机器人控制应用和过程 MotionControl（运动控制）有关。

应该识别AIME通用资源专规（见GB/T 27758.2-2015，6.2.3）。

示例2：根据 GB/T 27758.2-2015 附录 B，机器人监测应用和资源 PLC 有关，机器人控制应用和资源 PLC、伺服驱动和振动监视器有关。

5.4.2.4 选择/创建信息模型

信息模型的术语和定义应该参考标准。使用不同领域应用的模型和术语通用集可以建立信息交换的基础。

示例：根据 GB/T 27758.2-2015 附录 B，机器人监测应用和工业特定标准状态监测标准 ISO 13374 有关。

应该使用开放技术字典（OTD）概念来识别和参考标准术语和模型。在ISO 18435的本部分中，信息模型和术语应该使用开放技术字典的概念，如ISO 29002所定义（见附录A）。

5.4.2.5 定义集成标准

应该指定出应用集合框架用于信息交换。

注1：ISO 15745-1 规定了构成应用集成框架的规则集与元素集。构建应用、系统和组件的元素集和规则集在应用框架内始终如一。

示例：根据 GB/T 27758.2-2015 附录 B，MEidentification(如 ADME)与其 MESource（ISO）一起来描述参考应用基础框架。

如果信息交换发生在使用不同应用集成框架的应用之间，应该建立两个框架通用的规则和元素集。

注2：为两个框架开发通用规则不在本部分范围内。

5.4.3 建立内容部分

信息交换的ADME内容应该使用通用信息模型来规定。

示例1：根据 GB/T 27758.2-2015 附录 B，内容部分描述信息交换名称、交换中的变量和为信息交换进行的交互活动。

示例2：附录 C 和 D 描述了使用领域类别标识符（D1.1 至 D1.2.）交换的内容示例。

5.4.4 规定资源和传递要求

应该在应用要求和资源能力的基础上，使用选定的应用集成框架来规定内容和传递部分。

AIME资源部分规定了提供应用所需能力的资源专规。

示例1：根据 GB/T 27758.2-2015 附录 B，资源部分简要描述了支持信息交换的必备资源，如 PLC。

AIME传递部分规定了应用所需的特定通信要求。应在两个AIME中识别通用informationType（信息类型）。应该根据GB/T 27758.2-2015的6.2.4识别channelType（信道类型）、roleType（角色类型）和participantType（参与者类型）集合。

示例2：根据 GB/T 27758.2-2015 附录 B，传递部分简要描述了特定应用集成框架支持的信道类型。

注1：传递部分能描述特定应用集成框架支持的不同信道类型。如果应用集成框架支持多信道类型，informationType（信息类型）将具有整个 ChannelType（信道类型）通用语义。

注2：roleType（角色类型）识别资源服务（例如，WSDL 中的服务描述）。

5.5 AIME 要求

5.5.1 通则

根据应用互操作性需求建立的资源需求来构建AIME。在装置/设备/软件在应用中有所涉及的诊断应用中，操作信息交换发生之前要求实施一系列的步骤。

5.5.2 AIME 详细要求

AIME应该支持下列几个方面：

——选择：第一步是选择适合的装置/设备/软件专规以支持信息交换。选择装置/设备/软件专规，以满足根据 5.4.4 所述的资源和传递要求所建立的要求。典型的得到支持的应用，要求选择适当的专规来支持信息交换。

示例1：附录 D 描述了用于构建 AIME 并符合 5.4.4 要求的装置/设备/软件专规示例。

示例2：ISO 16100 描述了制造软件能力专规。

——配置：这一步骤规定了装置/设备/软件的配置参数，以满足信息交换要求。根据 5.4.4 建立的传递和语境要求来要求对配置步骤的特定集合。

——操作：这一步骤规定了应用之间信息交换的操作场景。操作场景定义了 informationType（信息类型）和交互活动，以支持应用互操作性。由特定技术字典建立起变量类型定义。

示例3：附录 B 描述了一个符合 5.4.4 要求的将要交换的操作信息的示例。

附录A描述了变量类型和实例定义的规范要求。

5.6 ADME 的构建

5.6.1 通则

通过使用AIME描述应用之间的关系来构建ADME。

任何制造资源应该利用标准的方法进行唯一识别，如ISO/TS 29002。

如果根据ISO 18435-2的规则定义了完全ADME和AIME，并满足GB/T 27758.1-2011第5.3条的标准，那么应该认为这些应用具有互操作性。

5.6.2 技术字典选择

应用中使用的技术字典应该在ADME内容部分选择并指定。

示例：附录A描述了在ADME内容部分选择技术字典的例子。

5.6.3 应用框架选择

应用中使用的应用框架应该在ADME内容部分选择并指定。

示例：附录A描述了在ADME内容部分选择应用框架的例子。

5.6.4 内容部分

每一项应该根据A.6进行描述。

6 一致性

应用可以通过记录ISO 18435-2规定的语境、传递和内容模板宣布与ISO 18435的本部分保持一致，并符合本部分所述的要求。

注：本部分给出了运用附录A所示的开放技术字典概念的ISO 18435-2定义的模板使用导则。

附录 A
(规范性附录)
AIME/ADME 本体论

A.1 OTD通用概念

一些术语在GB/T 27758.2中定义。这些术语的定义能够进入开放技术字典（OTD）。使用OTD能够使概念标识符和术语有关系。由于在特定领域可以偏重于不同的术语集，只要概念相同，不同领域的映射是可能的。一个领域的特定术语集及其使用可以称为该领域的本体论。“识别指南”提供OTD和特定领域本体论之间的映射。

注：ISO/TS 22745-30描述了构建识别指南（或数据要求）的方法。ISO/TS 22745-40描述了构建分类的方法。领域本体论方面的要求能进行规定；通过类别描述，特定应用指定了对特定数据要求的支持。


GB/T 27758.2定义的术语在表A.2至A.5中定义。每个术语能够根据ISO 29002-5与OTD映射。

A.2 符合ISO 29002-5 的概念标识格式

概念标识符应该如ISO 29002-5第7条中那样规定。参考信息如表A.1所示。

A.2.1 概述

图A.1概述了标识符格式。

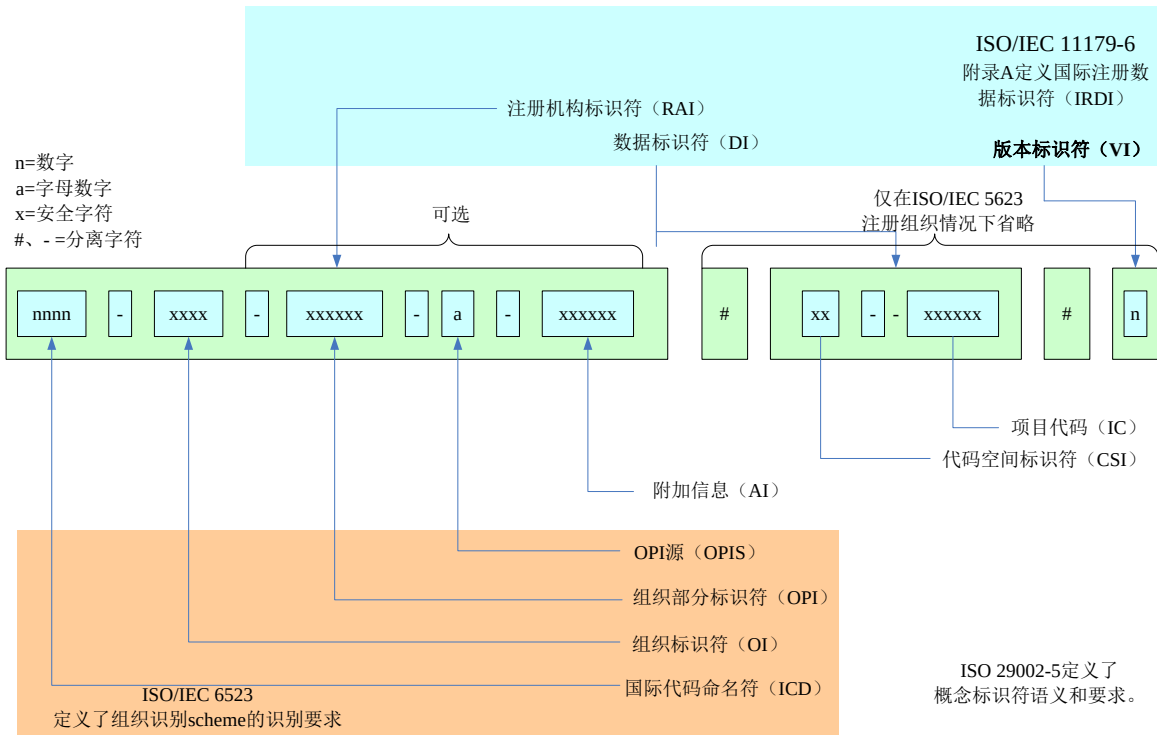

图A.1 标识符格式

A.2.2 字符集

标识符应该只使用表A. 1所列的字符。

表A. 1 字符集

名称	ISO/IEC 10646 代码（十六进制）	描述
数字	0030-0039	‘0’ – ‘9’
大写字母	0041-005A	‘A’ – ‘Z’
连字符	002D	‘_’
井号	0023	‘#’
句号	002E	‘.’
冒号	003A	‘:’
下划线	005F	‘_’

在ISO 18435的本部分中，术语“大写字母数字”指大写的字母或者数字。

在ISO 18435的本部分中，术语“安全字符”指大写的字母、数字、冒号、句号或者下划线。

A. 2. 3 属性最小长度

除非另有规定，在ISO 18435的本部分规定的每个属性的最小长度为1。

A. 2. 4 标识符最大长度

标识符的最大长度是290个字符。

标识符元素如ISO 29002-5：2009的第8条规定。

语法如ISO 29002-5：2009的第9条规定。

正常标识符IRDI字串应该包括RAI字串、DI字串和VI字串，由井号（#）隔开。

RAI字串应该包括ICD、OI、OPI和OPIS和AI字串，由连字符隔开（-）。OPI、OPIS和AI为任选项。

如果OPI、OPIS和AI省略，则后三个连字符应该省略。如果OPIS和AI省略，则后两个连字符应该省略。

如果AI省略，则最后一个连字符应该省略。

示例：以下是一些正确的和不正确的RAI。

正确的：RAI="0123-45-678-9-abc"

ICD = "0123", OI = "45", OPI = "678", OPIS = "9", AI = "abc"

正确的：RAI = "0161-1"

ICD = "0161", OI = "1", OPI = (null), OPIS= (null), AI = (null)

不正确的：RAI = "0161-1---"

不允许出现拖尾连字符。

正确的：RAI = "0112-1-18435-AAA001"

ICD = "0112", OI = "2", OPI = (null), OPIS = (null), AI = "18435_3"

如ISO 29002-5:2009第6条所定义，概念类型是：

类、特性、数据类型、文件和本体论。

A. 3 首部部分

AIME和ADME首部部分由表A. 2所示的下列术语集来定义。

表A.2 首部部分

术语	ICID 术语标识符 (OTD=0112-1-18435)		定义	示例	变 量 ICID 标识符 ISO/IEC 11578	概念类型 文本 1	注释
	标识符	强制性-M 可选择性-0			强制性-M 可选择性-0		
MEIdentification (矩阵元素识别)	AAA001	M	AIME/ADME 的识别	SmartPumpControlAIM E	M	P	ICID 参考技 术字典标识 符
MErevision (矩阵元素修订)	AAA002	M	AIME/ADME 修订	1a	M	P	
MEname (矩阵元素名称)	AAA003	M	AIME/ADME 名称	D. 1. 2. Ay_D. 1. 1. Az	M	P	ADID 类别描 述名称
MEsource (矩阵元素源)	AAA004	M	AIME/ADME 来源	ISO	M	P	
MEclassID (矩阵元素类 ID)	AAA005	M	AIME/ADME 类的识别	AIP	M	C	专 规 识 别 (ISO 15745 示例)
MEdate (矩阵元素日期)	AAA006	M	AIME/ADME 发布日期	2012-12-30	M	P	
MEregistry (矩阵元素注册)	AAA007	M	AIME/ADME 注册名	Industry_specific_r egistry_name_ISO_13 774(工业标准注册名 称 ISO 13774)	M	P	工业标准注 册名称—— 在 ICID 字典 中已经注册
文本 1 C=类、P=特性、DT=数据类型、D=文件、O=本体论。							

A.4 “语境” 本体论

AIME和ADME语境部分如表A.3所示的下列术语集定义。

表A.3 语境部分

术语	ICID 术语标识符 (OTD=0112-1-18435)		定义	示例	变量 ICID 标识符 ISO/IEC 11578	概念类型文 本 1	注释
	标识符	强制性-M 可选择性-0					
domainSourceHandle (领域源句柄)	AAB001	M	来自 ADID 的此 AIME 的源领域 ID	D1.1	M	C	控制 I/O、操作数据编使用者和面板显示领域
domainDestinationHandle (领域目标句柄)	AAB002	M	来自 ADID 的此 AIME 目的领域 ID	D1.2	M	C	资产利用、状态监测和质量监测领域
applicationSourceHandle (应用源句柄)	AAB003	M	信息交换源应用 ID	PumpControl	M	C	
applicationDestinationHandle (应用目标句柄)	AAB004	M	信息交换目的应用 ID	PumpDiagnostics	M	C	
applicationRelationshipSection (应用关系部分)	AAB005	0	应用语境列表		M	C	
ApplicationDomainRelationshipName (应用领域关系名称)	AAB006	0	应用领域特定语境规范	Pump_Control_Context、Pump_Diagnostics_Context	M	C	名称列表
processSourceHandle (过程源句柄)	AAB007	0	源过程相关 ID	FlowPIDControl	0	C	过程包括活动集。每一项活动与功能集有关。功能通过资源集实施。
processDestinationHandle (过程目标句柄)	AAB008	0	目的过程相关 ID	CurrentHealthEvaluation	0	C	
resourcePack (资源包)	AAB009	0	涉及信息交换的资源列表	PLC、MMD	0	C	列表中每一项资源具有相应 ISO

							15745 兼容的资源专规
resourceName (资源名称)	AAB010	0	资源示例名称	PLC02 MMD00	0	C	
resourceProfile (资源专规)	AAB011	M	资源专规信息	PLCiso15745profile MMDiso15745profile	M	C	
文本 1 C=类、P=特性、DT=数据类型、D=文件、O=本体论。							

A.5 “传递”本体论

AIME和ADME传递由表A.4所列术语集进行定义，并且示例为领域之间信息交换的本体论的使用。

表A.4 传递部分

术语	ICID 术语标识符 (OTD=0112-1-18435)		定义	示例	变量 ICID 标识符 ISO/IEC 11578	概念类型 1	注释
	标识符	强制性-M 可选择性-O					
informationType (信息类型)	AAC001	M	已交换信息的类型	CavInfoRequestType	0	C	信息类型定义
roleType (角色类型)	AAC002	0	特定信息交换参与者展示的能力列举	PumpDiagnosticsRole PumpControlRole	0	C	角色类型定义
Behavior (行为)	AAC003	0	指定角色类型的行为	PumpCavitationDetection PumpControl	0	C	
relationshipType (关系类型)	AAC004	0	识别应用角色类型和行为	PumpControl2PumpDiagnostics	0	C	
participationType (参与类型)	AAC005	0	信息交换合作方的类型	PumpFlowControlCavitationDetection	0	C	
channelType (信道类型)	AAC006	0	参与者之间的信息项目交换点	PumpControl2PumpMonitor	0	C	描述角色类型之间的通信链接
文本 1 C=类、P=特性、DT=数据类型、D=文件、O=本体论。							

A.6 “内容”本体论

ADME内容由表A.5所列的术语集进行定义。


表A.5 内容部分

术语	ICID 术 语 标 识 符 (OTD=0112-1-18435)		定义	示例	变量 ICID 标 识 符 ISO/IEC 11578	概 念 类 型 1	注释
	标识符	强制性-M 可选择性-0			强制性-M 可选择性 -0		
informationE xchange (信息交换)	AAD001	M	信息交换名 称	smartPumpInfor mationExchange	M	C	
Relationship (关系)	AAD002	0	关系类型	Tns:PumpContro l2PumpDiagnost ics	0	C	
Variable (变量)	AAD003	0	用在信息交 换中的个体 变量定义	PumpCtrl2CavDe tectionC CavInfoRequest CavInfoRespons e	0	C	信道名称
Interaction (交互)	AAD004	0	实现角色之 间信息交换	CavInfoElicita tion	0	C	
Participate (参与)	AAD005	0	定义交互关 系	tns : PumpControl2Pu mpDiagnostics	0	C	描述关系名 称、源角色 类型和目标 角色类型
Exchange (交换)	AAD006	0	信息交换交 互基本单元	CavInfoRequest Ex	0	C	
send/receive (发送/接收)	AAD007	0	交换中使用 变量定义的 每一项行动 发送 / 收到 信息	CavInfoRequest	0	C	
文本 1 C=类、P=特性、DT=数据类型、D=文件、0=本体论。							

附录 B
(资料性附录)
智能泵信息交换示例

B.1 诊断策略


为提升现有过程，建议增添新的泵诊断应用到现有泵控制应用中。根据图B.1，诊断应用规范能够在出自过程评估的相关诊断方法基础上进行开发。

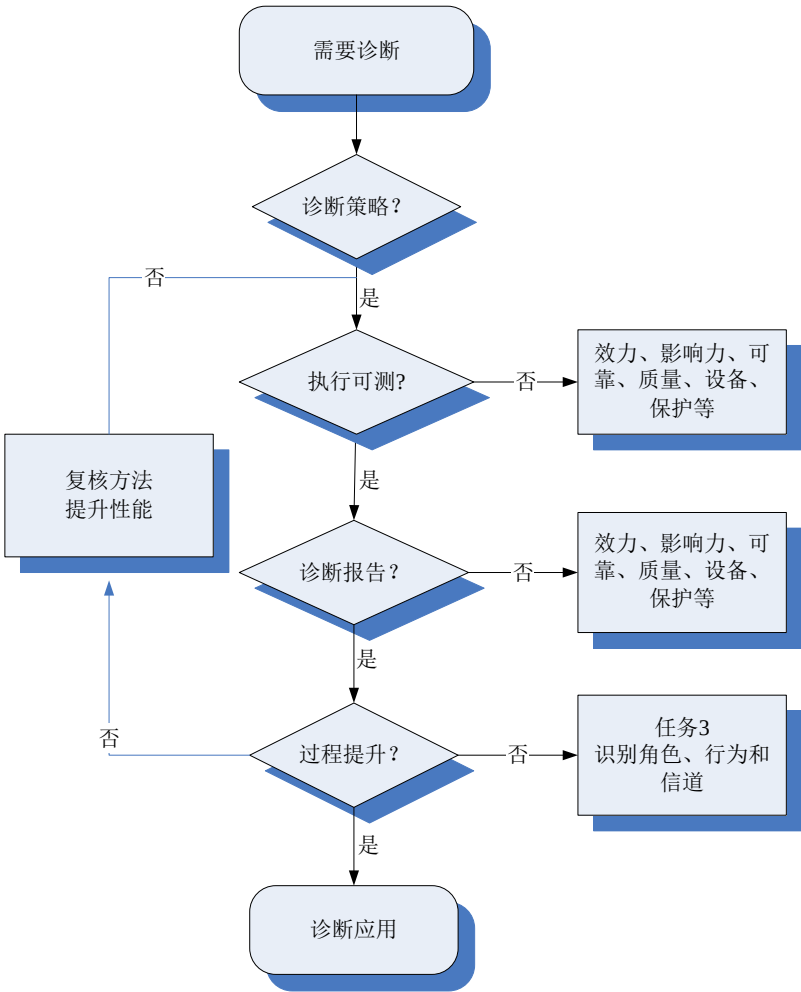

图B.1 诊断策略

B.2 诊断集成至泵应用的示例

图B.2的序列图所示是泵控制应用和泵诊断应用之间的简单要求/响应交互。ADME支持在资源能力基础上应用之间的信息交换，资源能力在每一应用的AIME中识别。在此场景中，泵控制应用要求来自泵诊断应用的诊断信息。之后，泵控制应用可以相应调整泵操作专规，专规不包括在本附录的信息交换示例中。

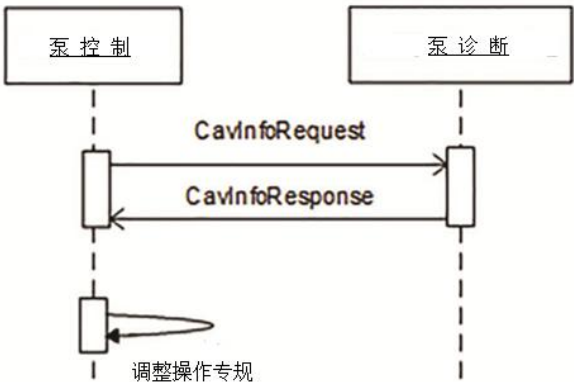

图B.2 应用之间的简单信息交换

B. 3和B. 4条所示为泵控制资源和泵诊断资源AIME集合示例。B. 5所示为集成智能泵应用的ADME示例。B. 6条所示为信息交换网络服务描述示例。

B. 3 泵控制AIME

此示例描述了泵控制AIME。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns=http://www.iso.org/aime xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance">
  <MatrixElementHeader>
    <MEidentification>SmartPumpControlAIME</MEidentification>
    <MErevision>1a</MErevision>
    <MEname>D. 1. 2. Ay_D. 1. 1Az</MEname>
    <MEsource>ISO</MEsource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774</MEregistry> </
MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>
        <domainSourceHandle>D1. 1</domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>
        </domainDestinationHandle>
      </domainSection>
      <applicationSection>
        <applicationSourceHandle>PumpControl</applicationSourceHandle>
        <applicationDestinationHandle>
        </applicationDestinationHandle>
      </applicationSection>
```

```

<applicationRelationshipSection>
  <applicationDomainRelationshipName>
    Pump_Control_Context
  </applicationDomainRelationshipName>
</applicationRelationshipSection>
<processSection>
  <processSourceHandle>FlowPIDControl</processSourceHandle>
  <processDestinationHandle>
  </processDestinationHandle>
</processSection>
<resourceSection>
  <resourcePack name="PLC">
    <resourceName>PLC02</resourceName>
    <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
  </resourcePack>
  <resourcePack name="VFD">
    <resourceName>VFD00</resourceName>
    <resourceProfile>VFDiso15745profile</resourceProfile>
  </resourcePack>
</resourceSection>
</Context_Section>
<Conveyance_Section>
  <description>PumpControl to Diagnostics (Cavitation Detection) Example</
description>
  <informationType name="CavInfoRequestType" type="tCavInfoRequest">
    <description>
      Diagnostics Request Message – AIME XML schema type
      CavInfoRequestMsg will have sensor values for flow, pressure and
temperature
    </description>
  </informationType>
  <informationType name="CavInfoResponseType" type="tCavInfoResponse">
    <description>
      Diagnostics Response Message – AIME XML schema type
      CavInfoResponseMsg will have degree of cavitation
    </description>
  </informationType>
  <roleType name="PumpControlRole">
    <description>Role for Pump Control</description>
    <behaviour name="PumpControl" interface="PumpControlInterface">
      <description>Behaviour for PumpControl – use CIP for VFD control</
description>
    </behaviour>

```

```

    </roleType>
    <participantType name="PumpFlowControl">
      <description>Pump Control Participant</description>
      <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
    </participantType>
    <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="ISO15745_ENet_CommNet_
Profile">
      <description>
        Pump Control to Diagnostics Channel Type
        Ethernet/IP channel based on ISO15745-2 Comm Profile
      </description>
    </channelType>
  </Conveyance_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_AIME>

```

B.4 泵诊断AIME

本示例为泵诊断AIME。

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns=http://www.iso.org/aime xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance">
  <MatrixElementHeader>
    <MEidentification>SmartPumpMonitorAIME</MEidentification>
    <MErevision>1a</MErevision>
    <MENAME>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MENAME>
    <MESource>ISO</MESource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774_DM</MEregistry>  </
MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>
        <domainSourceHandle></domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>D1.2</domainDestinationHandle>
      </domainSection>
      <applicationSection>
        <applicationSourceHandle></applicationSourceHandle>
        <applicationDestinationHandle>PumpDiagnostics</
applicationDestinationHandle>
      </applicationSection>

```

```

<applicationRelationshipSection>
  <applicationDomainRelationshipName>
    Pump_Diagnostics_Context
  </applicationDomainRelationshipName>
</applicationRelationshipSection>
<processSection>
  <processSourceHandle></processSourceHandle>
  <processDestinationHandle>CurrentHealthEvaluation</
processDestinationHandle>
</processSection>
<resourceSection>
  <resourcePack name="PLC">
    <resourceName>PLC01</resourceName>
    <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
  </resourcePack>
</resourceSection>
</Context_Section>
<Conveyance_Section>
  <description>PumpControl to Diagnostics (Cavitation Detection) Example</
description>
  <informationType name="CavInfoRequestType" type="tCavInfoRequest">
    <description>
      Diagnostics Request Message – AIME XML schema type
      CavInfoRequestMsg will have sensor values for flow, pressure and
temperature
    </description>
  </informationType>
  <informationType name="CavInfoResponseType" type="tCavInfoResponse">
    <description>
      Diagnostics Response Message – AIME XML schema type
      CavInfoResponseMsg will have degree of cavitation
    </description>
  </informationType>
  <roleType name="PumpDiagnosticsRole">
    <description>Role for Diagnostics – Cavitation Detection</description>
    <behaviour name="PumpCavitationDetection"
interface=" PumpMonitorInterface">
      <description>Behaviour for Diagnostics Role – Cavitation Detection</
description>
    </behaviour>
  </roleType>
  <participantType name="CavitationDetection">
    <description>Diagnostics Participant</description>

```

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/315022230032011111>